
fit7400 プリンタ装置

取扱説明書

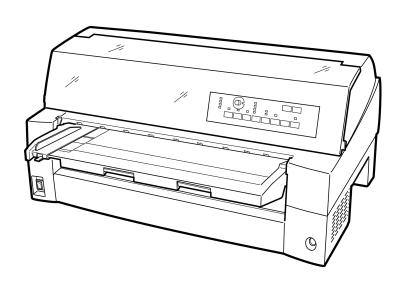

富士通アイソテック株式会社

製品を安全に使用していただくために

本書の取り扱いについて

本書には、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なことがらが記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。

特に、本書に記載されている「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、内容をよく理解したうえで製品を使用してください。

本書はお読みになった後も製品の使用中いつでも参照できるように、大切に保管してください。

VCCI 適合基準について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

電源の瞬時低下について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることを お薦めします。

(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。



国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

本製品のハイセイフティ用途について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、 本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

・原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行 制御、生命維持、 兵器発射制御など

All Rights Reserved, Copyright® 2001 富士通アイソテック株式会社

はじめに

このたびは、fit7400 プリンタをお買い求めいただきまして、ありがとうございま す。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、プリンタが十分に機能を発揮で きますよう正しい取り扱いをお願いいたします。

2001年4月

ESC/Pは、セイコーエプソン(株)の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国および その他の国における登録商標です。

本文中の略語について

本文中では、Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation operating system Version 4.0 日本語版および Microsoft® Windows NT® Server operating system Version 4.0 日本語版を Windows NT 4.0、Microsoft® Windows 2000 Professional 日本語版お よびMicrosoft® Windows 2000 Server 日本語版をWindows 2000 と表記しています。 Windows NT 4.0とWindows 2000を同時に示す場合はWindows NT 4.0/2000と表記 しています。また、Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版を Windows 95、Microsoft®Windows®98 operating system 日本語版をWindows 98、Microsoft® Windows[®] Millennium Edition 日本語版を Windows Me と表記しています。Windows 95とWindows 98及びWindows Meを同時に示す場合はWindows 95/98/Meと表記し ています。

警告表示マークについて

本書では、製品を安全にかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられ る恐れのある危害や損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。





この表示を無視して誤った取り扱いをす 想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをする ると、人が死亡または重傷を負う可能性が と、人が損害を負う可能性が想定される内 容、および物的損害のみが想定される内容 を示しています。

絵記号の例とその意味



で示した記号は、警告、注意を促す事項があることを告げるものです。記 号の中には、具体的な警告内容を表す絵(左図の場合は感電注意)が描かれ ています。



∖で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるも のです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁 止)が描かれています。



で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。 記号の中には、具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントか 抜いてください)が描かれています。

i

安全上のご注意

プリンタ設置および移動時のご注意





プリンタの上にまたは近くに「花びん・植木鉢・コップ」などの水の入った容器、 金属物を置かないでください。

感電・火災の原因となります。

湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所におかないでください。

感電・火災の原因となります。

電源プラグは、交流 100V、10A 未満の専用コンセントには差しこまないでください。 また、タコ足配線をしないでください。

感電・火災の原因となります。

添付の電源コード以外は使用しないでください。

感電・火災の原因となります。



電源を接続する前に必ず以下のいずれかにアース接続してください。

- ・電源コンセントのアース線
- ・銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- ・接地工事(第3種)を行っている接地端子

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電・火災の原因となります。



風呂場、シャワー室など、水のかかる場所で使用しないでください。 火災や感電の原因となります。



オプション機器の取り付けや取り外しを行う場合は、プリンタ本体およびパソコン本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いたあとに行ってください。

感電の原因となります。

オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでください。

感電・火災または故障の原因となります。

⚠ 注意



プリンタの開口部(通風孔など)をふさがないでください。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

プリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでください。 バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。

高温によってカバーなどが加熱・変形・溶解する原因となったり、プリンタ内部が高温になり、火災の原因となることがあります。



プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。接続ケーブルなどもはずしてください。作業は足元に十分注意して行ってください。

電源コードが傷つき、感電・火災の原因となったり、本プリンタが落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

プリンタケーブルの抜き差しは、必ずパソコンとプリンタの電源を切ってから行ってください。

電源を切らずに行うと、パソコンやプリンタが故障する原因となることがあります。

プリンタ使用時のご注意

⚠ 警告



異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。

感電・火災の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したりしないでください。

重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりすると電源 コードを傷め、感電・火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用 しないでください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

カバーを外した状態でコンセントを差したり、電源を入れたりしないでください 感電・火災の原因となります。

開口部 (通風孔など)から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

感電・火災の原因となります。



プリンタ本体のカバーや差し込み口についているカバーは、必要な場合を除いて取り外さないでください。

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

プリンタをお客様自身で改造しないでください。

感電・火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となります。

▲ 警告



万一、プリンタから発熱や煙、異臭や音がするなどの異常が発生した場合は、ただちにプリンタ本体の電源スイッチを切り、その後、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

煙が消えるのを確認してください。

お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。

異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。

異物 (水・金属片・液体など)がプリンタの内部に入った場合は、ただちにプリンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると感電・火災の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意くだ さい。

プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



電源プラグの金属部分、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。

そのまま使用すると、火災の原因となります。



電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。

火災・故障の原因となることがあります。

プリンタが動作しているとき、給紙口や排紙口に髪やネクタイなどが巻き込まれな いように注意してください。

けがの原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。

電源コードを引っ張ると、コードの芯線が露出したり断線して、火災・感電の原因となることがあります。

使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないでください。

熱がこもり、火災の原因となることがあります。

電源コードを束ねて使用しないでください。

発熱して、火災の原因となることがあります。



長期間プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

感電・火災の原因となることがあります。

近くで雷が起きたときは、電源コードのプラグを電源コンセントから抜いてください。

入れたままにしておくと、プリンタを破壊し、お客様の財産に損害を及ぼす原因となることがあります。



使用中や使用直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がるまで触らないでください。

やけど・けがの原因となることがあります。

注意



プリンタが動作しているとき、給紙口や排紙口に手を触れないでください。 けがの原因となることがあります。

プリンタケーブルコネクタや印字ヘッドの金属部には触らないでください。 けがやプリンタの破壊の原因となることがあります。

印字ヘッドが動いているときは、印字ヘッドに触れないでください。 やけど・けがの原因となることがあります。



本書の構成

本書は、プリンタ装置の設置や操作について説明する「プリンタ編」と、プリンタドライバのインストールについて説明する「ソフトウェア編」からなります。

【プリンタ編】

本プリンタをお使いになる前の準備、プリンタの機能とその使いかた、 用紙のセットのしかた、保守と点検のしかたなどについて順を追って 説明します。

◆ 第1章 お使いになる前に

プリンタで印字する前に知っておいていただきたいことについて説明 します。

◆ 第2章 プリンタの機能とその使いかた

オペレータパネルの機能や機能設定の変えかたなど、プリンタのもつ 機能と、その使いかたについて説明します。

◆ 第3章 用紙のセット

用紙のセットのしかたを、連続帳票用紙と単票用紙に分けて説明します。

◆ 第4章 用紙について

このプリンタで使用できる用紙と取り扱い上の注意点について説明します。

◆ 第5章 保守と点検

リボンカセットの交換や、用紙づまりなどトラブルの対処のしかたなど、プリンタを使用している上で必要になることがらについて説明します。

◆ 第6章 オプション

このプリンタのオプションの取り付けおよび取り外しをはじめ、基本的な使いかたについて説明しています。

◆ 付録

このプリンタの仕様、インタフェース仕様、コマンドなどの技術情報 を列記してあります。

【ソフトウェア編】

◆ 第1章 ソフトウェアの概要

プリンタに添付されているソフトウェアの基本的なことがらやインストール方法について説明しています。

◆ 第2章 プリンタドライバの設定

プリンタドライバのインストールと設定方法について説明しています。

目 次

	はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリンタ	為扁。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。	1
第1章	お使いになる前に・・・・・・・・・・・・3	
	主な特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	
	製品の内容 ····· 6	
	使用上のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	
	設置場所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	
	電源について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7	
	使用方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8	
	用紙について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8	
	各部の名称とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・9	
	各部の名称・・・・・・・・9	
	各部のはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10	
	プリンタを設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・12	
	設置手順·················12	
	輸送用固定材の取り外し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13	
	単票テーブルのセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14	
	単票テーブルの取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15	
	リアスタッカの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	T	
	電源の投入と切断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19	
	電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19	
	電源を切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20	
	リボンカセットを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21	
	トラクタユニットの位置を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	トラクタコニットの差段について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

第2章	プリンタの機能とその使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		30
	操作パネルの機能 ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • •	30 32 37 38 38
	(設定を一覧で印刷する場合) モード設定で ESC/P(点灯)を FM(消灯)に変更する例・・・・・・・・・ 設定を工場出荷値に戻す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • •	41
	行間ズレを直す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	55 57
	連続帳票用紙をカット位置に送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • •	58 58 60
第3章	用紙のセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		61
	用紙をセットする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		69 76 80 83 87 91
第4章	用紙について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	93
	連続帳票用紙	1	99 100 102 104 105 105 107 107

	用紙の形状について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118 取り扱い上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119
第5章	保守と点検・・・・・・・・・・121
	リボンカセットを交換する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	カットシートフィーダから吸入した用紙がつまったとき・・・・・・・・・ 133
	プリンタがうまく動かないとき・・・・・・・・・・・・・ 136 電源投入時の不具合・・・・・・・・・・・・・・・・ 136
	単票用紙吸入時の不具合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
	単票用紙排出時の不具合・・・・・・・・・・・・・・・・・138
	連帳用紙吸入時の不具合・・・・・・・・・・・・・・・・・・139
	印字中の問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・140
	印字結果の問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 140
	印字位置の問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143
	印字位置がページによってズレる・・・・・・・・・・・・・・・ 144
	カットシートフィーダ使用時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144
	テスト印字をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146
	HEX ダンプ印字をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148
	清掃のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149
	プリンタを輸送するとき・・・・・・・・・・・・・・・ 150 アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151
第6章	オプション・・・・・・・・・153
	オプションの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154
	カットシートフィーダを取り付ける・・・・・・・・・・・・ 155
	プリンタ前部に取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 155
	プリンタ後部に取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・ 159
	カットシートフィーダを取り外す ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162
付 録	165
	プリンタの概略仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 166
	外観図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168
	標準外観図・・・・・・・・・・・168
	カットシートフィーダ(オプション)取り付け時の外観図・・・・・・・・・・・ 169
	インタフェース仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170
	ESC/P モードの制限事項・・・・・・・・・・ 174
	初期状態 … 175
	FM モード・・・・・・・・・・175
	ESC/P モード・・・・・・ 176
	コマンドー覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 177 FM モードコマンドー覧表・・・・・・・・・・・ 178
	FM モートコマント一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/8 ESC/P モードコマンド一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・ 186
	キャラクタコード一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・191
	FM モードキャラクタコードー覧表・・・・・・・・・・・ 191

非漢字一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	194
JIS ⁻⁹⁰ 第一水準漢字一覧表 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
JIS ⁻⁹⁰ 第二水準漢字一覧表·······	
ご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	_0.
ソフトウェア編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	209
第1章 ソフトウェアの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	211
添付ソフトウェアの機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	212
プリンタドライバの動作環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリンタの動作環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CD-ROM の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリンタドライバのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Windows 95/98 のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Windows Me のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Windows NT4.0のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Windows 2000 のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プリンタドライバの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Windows 95/98/Me の設定画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Windows NT4.0の設定画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 273
Windows 2000の設定画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	285
印刷可能領域 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	297
印刷の向き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	301
給紙方法 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
用紙の種類またはメディア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
印刷品質 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
印字圧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

プリンタ編

第 1章

お使いになる前に

この章では、プリンタの主な特長や製品の内容、使用上の 注意事項、各部の名称とはたらき、設置のしかた、リボン カセットの取り付け、電源の投入/切断について説明します。

土な符長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
製品の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
使用上のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
設置場所について・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
電源について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
使用方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
用紙について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・ 9
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
各部のはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
プリンタを設置する ・・・・・・・・・・・ 12
設置手順・・・・・・・・・・・・・・・・・12
輸送用固定材の取り外し・・・・・・・・・・・・・・・・・13
単票テーブルのセット・・・・・・・・・・・・14
単票テーブルの取り扱いについて・・・・・・・・・・ 15
リアスタッカの取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
パソコンとの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・17
電源コードの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・18
電源の投入と切断 ・・・・・・・・・・ 19
電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
電源を切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
リボンカセットを取り付ける ・・・・・・・・ 21
トラクタユニットの位置を決める ・・・・・・・・・・ 23
トラクタユニットの着脱について・・・・・・・24

主な特長

◆ 優れた印字品質

・ピン径 0.2mm の 24 ピン印字ヘッドは、日本語の表現に適した見やす く優れた印字品質を実現します。

◆ 印字処理時間の短縮

- ・同一行内に漢字、ANK が混在したときは、自動的に速度を切り替えて 高速度で印字します。
- ・自動的に正逆方向の最短距離を判別して印字します。
- ・印字中に新しいデータを受信するダブルバッファ方式を採用し、印字 処理時間の短縮をはかっています。
- ・ドットの間引き印字(高速印字モード)により、さらに高速度で印字できます。
- ・漢字80字/秒の印字速度(漢字160字/秒:高速)

◆ 専用 Windows プリンタドライバ添付

- ・Windows 95/98/Me、Windows NT4.0/2000 対応の専用プリンタドライ バを添付しています。
- ・専用プリンタドライバを使用する事で、用紙サイズ選択の他に用紙給 紙口の切り替え、印字速度の切り替え、紙厚設定がプリンタドライバ で設定可能です。

◆ 多彩な印字(内蔵フォント)機能

- ・JIS第一水準および第二水準漢字を印字できます。
- ・漢字、ANK の標準文字のほかに拡大文字、縮小文字なども印字できます。
- ・グラフィック印字が可能です。

◆ 優れた操作性

- ・水平用紙パスの採用により、連帳、単票ともにプリンタの前後から用 紙吸入が可能であり、多様な設置環境に対応できます。
- ・単票の排出方向が前後に設定でき、後部には用紙スタックが可能です。
- ・APTC機構(自動紙厚調整機構)、HCPP機構(連単自動切換機構)、 単票セットフリー機能(手差し口に簡単に用紙をセットする機構)を 標準装備することで、媒体ハンドリングを容易にしています。

◆ 複写紙対応のカットシートフィーダ (オプション)

・オプションのカットシートフィーダはプリンタの前後に搭載可能で、 最大 5P までの複写紙が使用できます。

(前側にセットする場合は、前側のトラクタは使用できなくなります。)

◆ 着脱式トラクタ

・標準装備のトラクタは、着脱式で用途に合わせてプリンタの前後に装着して使用できます。また、オプションのトラクタユニットを追加することで、前後同時装着も可能です。

◆ 高い複写能力

標準モードで 5P までの複写能力を実現しています。さらに、高複写モードにすることにより、最大 8P まで使用可能です。

◆ 省資源対応

待機時 10W 以下の省エネルギー設計です。

製品の内容

お使いになる前に、以下の製品が揃っていることを確認してください。 なお、プリンタが入っていた箱は、プリンタの保管・輸送の際に必要 になりますので捨てないでください。



プリンタ本体

変換プラグ

電源コード

リアスタッカ

リボンカセット(黒、1個)



fit プリンタ セットアップディスク



取扱説明書(本書)



お客様登録カード

- お願い _____

- ・添付の『お客様登録カード』に必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。ご返送くださったお客様に「保証書」を送付いたします。 詳しくは『第5章 保守点検』「アフターサービス」(151ページ)をご参照ください。
- ・本プリンタにプリンタケーブルは含まれていません。プリンタケーブルは、別途用意してください。
- ・保証書は大切に保管してください。

使用上のお願い

このプリンタを使用する際には、以下の点に十分留意されるようお願いします。

設置について場所

・長時間直射日光の当たる場所や、エアコンの前など極端に温度や湿度が変わる場所には設置しないでください。 温度と湿度が、以下の範囲内の場所に設置してください。

・周囲温度:5~35

・周囲湿度:30%~80%(結露しないこと)

- ・ほこり、腐食性ガス、潮風にさらされる場所は避けてください。
- ・磁石はもちろん、テレビやスピーカなど磁気の強いものの近くに設置しないでください。
- ・プリンタを設置するときに必要なスペースは下図のとおりです。

十分なスペースがないと正しい設置や操作ができません。図を参考に してゆとりのある設置場所を確保してください。

電源について

次の電圧、周波数の範囲の電源を使用してください。

・電源電圧 : AC100V ± 10%・電源周波数: 50/60 ± 1Hz

使用方法について

- ・用紙およびリボンカセットをセットしていない状態で、印字しないでください。 印字ヘッドやプラテンが傷む原因となります。
- ・印字ヘッドが動いているときは、電源を切らないでください。プリン タの故障の原因となります。

用紙について


お使いになる用紙については、「第4章 用紙について」の内容を事前に確認してください。また、次のような用紙を使用しないでください。次のような用紙を使用すると、用紙送りが不安定になり、用紙づまり、用紙折れ、および印字ずれの原因となります。最悪の場合には、印字ヘッドのピンが折れる可能性もあります。

- ・極端に薄い紙または厚い紙(用紙規格を満たさないもの)
- ・小さすぎる紙または大きすぎる紙(用紙規格を満たさないもの)
- ・切り抜き部分や窓のある紙
- ・ピン、クリップ、ホチキスの針など金属の付いている紙
- ・のり付け面が露出している紙、波打っている紙、はがれている紙
- ・浮き彫りのある紙
- ・連続帳票用紙の横ミシン目以外で折りたたんだ紙
- ・複写紙において、オリジナルと複写紙で大きさの異なる紙、または部 分的に複写枚数が異なる紙
- ・端または角が破れていたり、折れている紙
- ・束のりとじの複写用紙


各部の名称とはたらき

各部の名称

◆ 正 面

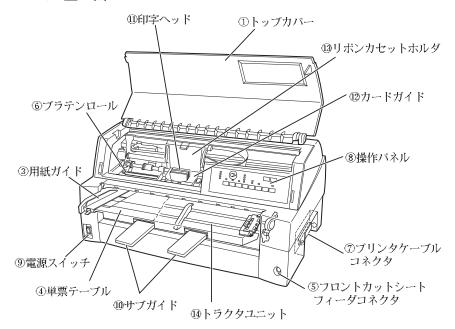

◆ 背 面

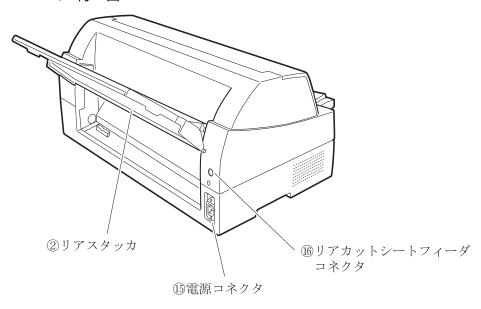

各部のはたらき

各部の名称	は た ら き
トップカバー	オペレータが動作中の印字ヘッドに触れない様に保護します。また印字ヘッドをホコリやチリか
	ら守ります。トップカバーを開けるとプリンタは動作を停止します。引き続き印字を行う場合は、 トップカバーを閉じて、オンライン状態としてく
	ださい。
リアスタッカ	単票用紙をスタックします。
用紙ガイド	単票セットフリーオフの場合に、単票手差し時に 用紙の左端を支えます。印字開始位置に対して用 紙ガイドを移動することにより、左端余白を調整
	できます。 単票セットフリーオンの場合は使用しないので、 左端に寄せておきます。
単票テーブル	単票用紙を挿入するときのガイドです。単票用紙 は1枚ずつ挿入します。
フロントカットシート	オプションのカットシートフィーダを前部に取
フィーダコネクタ	り付けて使用する場合、ケーブルを接続するコネ クタです。
プラテンロール	印字時に用紙を支えます。
プリンタケーブルコネ クタ	プリンタケーブルをここに接続して、プリンタと パソコンをつなぎます。
操作パネル	プリンタの状態を示すランプ、プリンタを操作するための各種スイッチがあります。 (詳細は、「操作パネルの機能」 (30 ページ)を参照)
電源スイッチ	「 」側を押すと電源が入り、「 」側を押すと 電源が切れます。
サブガイド	長い単票を使用するとき、引き伸ばして用紙がプ リンタから外れないようにするものです。
印字ヘッド	用紙に印字する部分です。
カードガイド	用紙を送るときの案内板です。また、カードガイド上の二本線は、行方向の印字位置を合わせるための目安です。
リボンカセットホルダ	リボンカセットを取り付けるところです。
トラクタユニット	連続帳票用紙をプリンタ内部へ送ります。プリンタの前部または後部に取り付けることができます。
電源コネクタ	電源コードを接続します。
リアカットシート フィーダコネクタ	オプションのカットシートフィーダを後部に取り付けて使用する場合、ケーブルを接続するコネクタです。

お願い-

- ・印字ヘッドが動いているときは、印字ヘッドに触れたり、無理 な力を加えたりしないでください。
- ・印字中は、トップカバーを開けないでください。 印字の途中でトップカバーを開けると、データ保護のためにオンライン状態のまま停止することがあります。この場合は、速やかにトップカバーを閉めてください。

プリンタを設置する

設置手順

プリンタは下記の手順を確認しながら設置してください。

- 製品がすべてそろっていることを確認する
 梱包されている製品は「製品の内容」(6 ページ)を参照してください。
- 2 カバー部品を固定しているテーピング、固定部材を外す (テープは6本あります。)
- 3 単票テーブルをセットする 単票テーブルのセットについては「単票テーブルのセット」(14ページ)を参照してください。
- 4 トップカバーを開けて輸送用固定材を外す 輸送用固定材の取り外しについては「輸送用固定材の取り外し」(13 ページ)を参照してください。
- 5 リアスタッカを取り付ける リアスタッカの取り付けについては「リアスタッカの取り付け」(16ページ)を参照してください。
- 6 トラクタの前後の位置を選択する

トラクタ前後の選択については「トラクタの位置を決める」(23ページ)を参照してください。トラクタの位置変更については、「トラクタユニットの着脱について」(24ページ)を参照してください。

7 電源コードを接続する

電源コードの接続については「電源コードの接続」(18ページ)を参照してください。

8 リボンカセットを取り付ける

リボンカセットの取り付けについては、「リボンカセットを取り付ける」(21ページ)を参照してください。

9 必要に応じて機能設定を変更する

機能設定の変更方法については「機能設定を変える」(38ページ)を参照してください。

10 パソコンと接続する

プリンタケーブル (別売り)を準備します。パソコンとの接続については「パソコンとの接続」 (17ページ)を参照してください。

11 ドライバをインストールする

ドライバのインストールについては、『ソフトウェア編』を参照して ください。


輸送用固定材の取り外し

輸送中の振動などから印字ヘッドを保護するため、輸送用固定材が取り付けられています。プリンタを使用する前に、必ず取り外してください。

- お願い -

取り外した輸送用固定材は、箱と一緒に保管しておき、再びプリンタを輸送する場合や保管する場合に使用してください。


トップカバーを開けて、印字ヘッドを固定している輸送用固定材を抜き取ります。

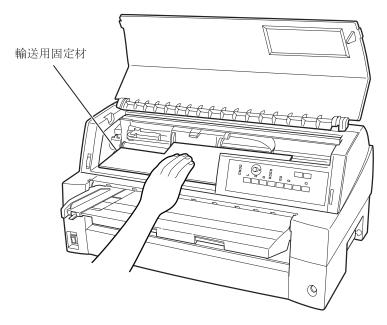

単票テーブルのセット

下図のように単票テーブルを回転させた()のち、奥に押し込んで ()セットします()。

セット完了状態は下図のように、単票テーブルの先端がプリンタのガイドピンに挿入され単票テーブルのガイドピンがカバーの溝に入っていることを確認してください。

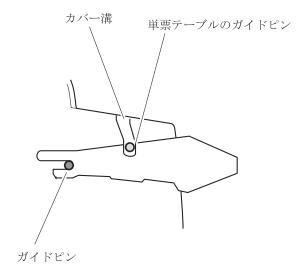

- お願い -

単票テーブルの操作の途中で、無理な力をかけないでください。 破損の原因となります。また、途中の状態で放置しないようにしてください。単票テーブルをセットしている途中の状態で使用すると、用紙づまりの原因となります。

単票テーブルの取り扱いについて


単票テーブルは、連続帳票用紙を前トラクタ給紙するときや、カットシートフィーダをプリンタ前部に取り付けるときに、いったん開閉する必要があります。

◆ 通常時

通常は下図のような状態です。

リアスタッカの取り付け

下図の様にプリンタ背面のスタッカガイドの内側の穴にリアスタッカ 両側の突起をはめます。

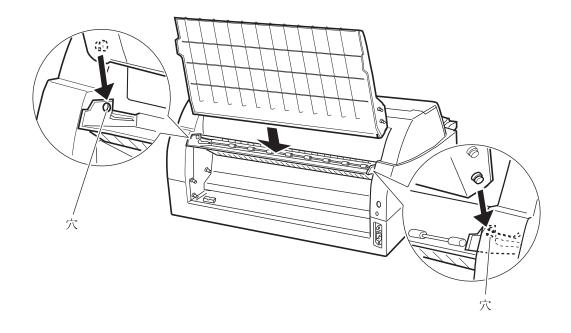

パソコンとの接続


このプリンタは、セントロニクス仕様のパラレルインタフェースを備えています。プリンタケーブルは接続するパソコンによって異なります。別途用意してください。

感 電 プリンタケーブルを抜き差しするときは、必ずパソ コンと本プリンタの電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いたあとに行なってください。感電の 原因となります。

パソコンとの接続は、次の手順で行います。

す。

- プリンタとパソコンの電源を切る 電源スイッチが「」側に倒れていることを確認します。
- 2 プリンタケーブルをプリンタに接続する プリンタケーブルの一方を、プリンタ右側面のプリンタケーブル接続 コネクタに差し込み、左右のロックピンで固定します。

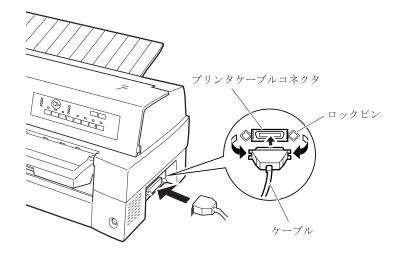

3 ケーブルのもう一方をパソコンに接続する 接続の方法は、お使いになるパソコンのマニュアルをご覧ください。

電源コードの接続

感 電 添付の電源コード以外は使用しないでください。変換プラグを使用する場合、プラグから出ている緑色のアース線を、必ず次のいずれかに取り付けてください。

- ・電源コンセントのアース線
- ・銅片などを 650mm 以上地中に埋めたもの
- ・接地工事(第3種)を行なっている接地端子

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電・火災の原因となります。

電源コードの接続は、次の手順で行います。

- プリンタとパソコンの電源を切る 電源スイッチが「」側に倒れていることを確認します。
- 2 プリンタに電源コードを差し込む プリンタ背面の電源コネクタに電源コードを接続します。
- **3** 電源プラグをコンセントに差し込む

できるだけ3ピンの電源プラグを使用してください。もし3ピンのコンセントがない場合は、添付の変換プラグを使って電源コードとアース線を接続してください。

お願い

電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

電源の投入と切断 -

プリンタの電源の入れかたと切りかたについて説明します。

電源を入れる

- お願い -----

購入後初めてプリンタに電源を入れるときは、次の点を確認してください。

- 輸送用固定材(印字ヘッド部保護用固定材)が取り外して あること
- 電源コンセントの電源電圧が 100V、周波数が 50 または 60Hz であること
- トップカバーを閉じていること

プリンタの前面にある電源スイッチを(|)側に倒します。

「電源」ランプが点灯します。

電源を切る

- お願い ---

- ・電源の切断は、必ず電源スイッチで行ってください。電源プラグを抜いて電源を切ると、プリンタ内の回路を傷めたり、印字データを壊したりする場合があります。
- ・印字ヘッドが動いているときは、電源を切らないでください。
- ・電源を切った後、再び電源を入れる場合は、4 秒以上待ってください。間隔を開けずに電源を入れると、故障の原因になります。

「電源」ランプが点灯しているときは、電源スイッチを()側に倒します。

「電源」ランプが消灯します。

リボンカセットを取り付ける


リボンカセットの取り付けは、次の手順で行います。

1 リボンのたるみを取る

リボンカセットのローラ離反ツメのロックを外し(矢印)、ローラを"Free"側にします。リボン巻取りノブを時計方向に回して(矢印)、リボンのたるみを取ります。

- お願い ----

リボン巻取りノブは、反時計方向に回さないでください。

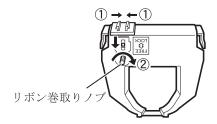

2 プリンタをリボンが交換できる状態にする

印字ヘッドの輸送用固定材が取り外されていることを確認した後、トップカバーを閉じた状態で電源を投入します。印字ヘッドが移動し、 リボン交換位置に停止することを確認します。

ガイド

トップカバーが開いていると印字ヘッドは動作しません。トップカバーを閉めて電源を投入してください。

- **3** プリンタの電源を切る
 - 電源スイッチが「」側に倒れていることを確認します。
- **4** トップカバーを開ける
- **5** 印字ヘッドがリボン交換位置(プリンタ本体に刻印があります) にあることを確認する


印字ヘッドがリボン交換位置にない場合は、印字ヘッド部分を持ち、 ゆっくり横方向へ移動させてください。

高 温 使用中や使用直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がるまで触らないでください。

6 リボンカセットを取り付ける 印字ヘッドとカードガイドの間にリボンを通し、リボンカセットをゆっくり押し込みます。

7 リボンのたるみを取る

リボン巻取りノブを時計方向に回して、リボンのたるみを取ります。

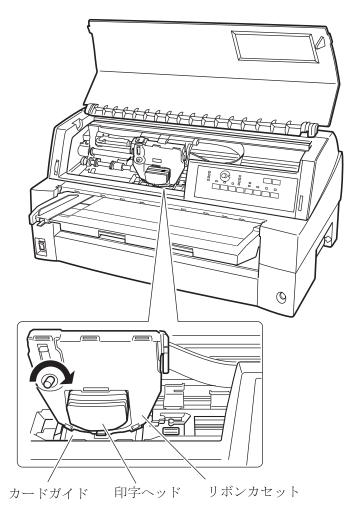


8 トップカバーを閉める

トラクタユニットの位置を決める

ガイド -


本プリンタは前後共通の着脱式トラクタを使用しているため、設置条件、業務形態に応じてトラクタの前後の位置を選択して使用できます。工場出荷時は前側に搭載されいますが、必要に応じて後ろに付け替えてご使用ください。なお、オプションのトラクタユニットを追加すれば、前後にトラクタを取り付けて使用することができます。

◆ トラクタを前に搭載したときの特長

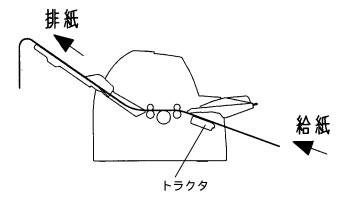

手前側より連続用紙を交換することができ、頻繁に用紙を交換する業 務に適しています。

◆ トラクタを後に搭載したときの特長

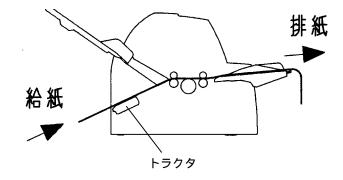

手前側で用紙のカットが行いやすく、頻繁に用紙をカットするような業務に適しています。用紙のカット方法は「連続帳票用紙をカット位置に送る」(58ページ)を参照してください。

トラクタユニットの着脱について


◆ 前側のトラクタユニットの場合

【取り外しかた】


トラクタユニットの手前側のシャフトの左右を上方に持ち上げてロックを外し、取り外します。

【取り付けかた】

- 1) トラクタユニット左右の U 溝をプリンタの取り付けピンに合わせます。(左側の取り付けピンの溝に合わせて取り付けます。右側の取り付けピンには、溝はありません。)
- 2) トラクタユニット手前側のシャフトをカチッと音がするまで押 し下げてロックします。

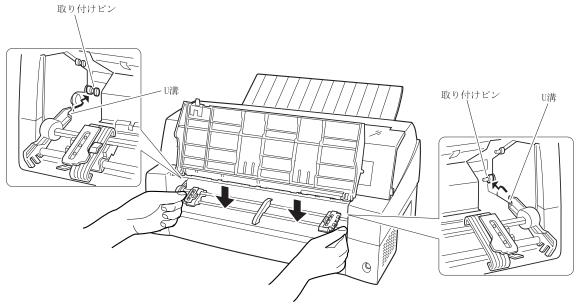

3) 下図のように取り付けピン2にトラクタユニットの左右のロック 部が固定されていることを確認してください。

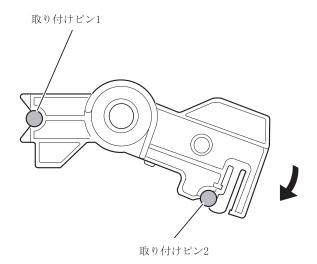


◆ 後側のトラクタユニットの場合

【取り外しかた】


トラクタユニットの手前側のシャフトの左右を上方に持ち上げてロックを外し、取り外します。


【取り付けかた】

- 1) トラクタユニット左右の U 溝をプリンタの取り付けピン(刻印 B部)に合わせます。(左側の取り付けピンの溝に合わせて取り付けます。右側の取り付けピンには、溝はありません。)
- 2) トラクタユニット手前側のシャフトをカチッと音がするまで押し下げてロックします。

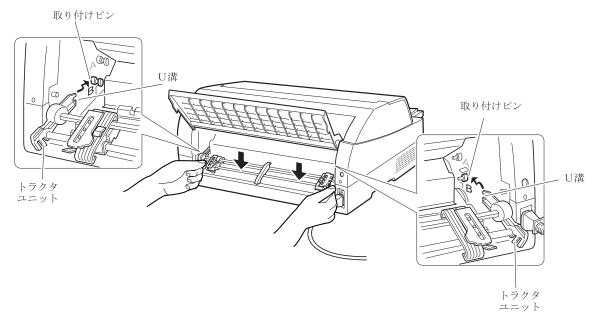

3) 下図のように取り付けピン2にトラクタユニットの左右のロック 部が固定されていることを確認してください。

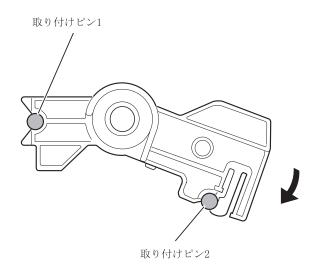

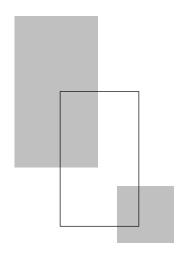

第 2 章

プリンタの機能と その使いかた

この章では、操作パネルの機能、機能設定の変えかた、行間ズレの修正のしかた、用紙吸入量の調整のしかた、および自動検出機能などプリンタの機能とその使いかたについて説明します。

操作パネルの機能・・・・・・・・・・・・・・・ 30
ランプ・・・・・・・・・・・30
スイッチ・・・・・・・・・・32
ダイヤル・・・・・・・・・・37
機能設定を変える・・・・・・・・・・ 38
機能設定の変えかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
オフラインセットアップモードでの設定変更例
(設定一覧を印字する場合)・・・・・・・・・・・・・ 39
モード設定で ESC/P(点灯)を FM(消灯)
に変更する例・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
設定を工場出荷値に戻す・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
機能設定の種類・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
行間ズレを直す・・・・・・・・・・55
用紙吸入量を調整する・・・・・・・・・・・57
連続帳票用紙をカット位置に送る・・・・・・58
カット位置に送る・・・・・・・・・・・・ 58
自動検出機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60

操作パネルの機能 ----

操作パネルには、プリンタの状態を示すランプとプリンタを操作する ためのスイッチおよびダイヤルが付いています。

ガイド ----

各スイッチの真上のランプは、各スイッチと連動した機能になります。

ランプ

各ランプの機能は下表のとおりです。

ランプ名称	色	機能		
電源	緑	電源スイッチを入れる(()側に倒す)と点灯		
		します。		
用紙切れ	橙	用紙がなくなると点灯します。アラーム発生時		
		に点滅します。		
用紙抜取	緑	手前に排出した用紙が抜き取り待ち状態のと		
(注 1)		きに点滅します。		
ESC/P	緑	ESC/P モードの場合に点灯します。ESC/P ハガ		
		キモードのときは点滅します。		
単票セット	緑	単票セットフリー機能がオンの状態で点灯し		
フリー		ます。		
自動紙厚調整	緑	自動紙厚調整の場合に点灯します。		
高複写	緑	高複写印字モードのときに点灯します。		
前トラクタ	緑	前トラクタからの用紙を使用する場合に点灯		
		します。		
後トラクタ	緑	後トラクタからの用紙を使用する場合に点灯		
		します。		
単票手差し	緑	単票手差しからの用紙を使用する場合に点灯		
		します。		
カットシート	緑	カットシートフィーダまたは単票手差しから		
フィーダ		の用紙を使用する場合に点灯します。		

ランプ名称	色	機能
高速	緑	高速印字モード(間引き印字)のときに点灯します。
低騒音	緑	低騒音印字モード(間引き印字)のときに点灯します。
手前排出	緑	単票の排出方向が「手前排出」のときに点灯します。手前に排出した単票用紙が抜き取り待ち 状態のときに点滅します。
オンライン (注 2)	緑	オンライン状態で点灯します。

- 注 1) 単票用紙の抜き取り待ち状態とは、下記の不具合を防止するために単 票テーブルに排出した用紙が除去されるまで動作を停止し、用紙抜取ラ ンプを点滅させ、オペレータに排出された用紙の除去を促します。
 - ・単票テーブルに排出した用紙が誤って再吸入される。
 - ・単票テーブルに連続排出された用紙が単票テーブルから落下する。
- 注 2) 電源投入時およびパソコンからのリセットによる初期診断時に印字ヘッド の交換時期を検知すると、5 秒間「オンライン」ランプが点滅します。(「第 5 章 保守と点検」参照)

◆ オンライン状態、オフライン状態とは

プリンタにはオンライン状態とオフライン状態があります。

オンライン状態とはパソコンからのデータを受信し、印字することが できる状態です。

オフライン状態とはパソコンからのデータの受信と印字を停止している状態です。

オンライン状態からオフライン状態にして印字を停止した場合に、受信バッファにデータが残っていることがあります。再度オンライン状態にすると、印字を続行します。

スイッチ

用紙カット/用紙吸入/排出、手前排出/改行、印字モード/改ページのように、スイッチの上下に名称が書かれている場合、そのスイッチの機能はオンライン状態のときは上側、オフライン状態のときは下側になります。

ガイド

プリンタのトップカバーが開いていると、スイッチは操作できません。ただし
微小改行

、

微小改行

スイッチは操作できます。

注) 印字ヘッドが動いているときに、トップカバーを開けた場合は微小改行 スイッチも操作できません。

スイッチ名称	機能
オンライン	・オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。
	オンライン状態のときは、「オンライン」ランプが点灯
	します。
	「用紙切れ」ランプ点灯後にオフライン状態になった場
(「オンライン」ラ	合に、本スイッチを押すと、下端余白部に強制的に1行
ンプに連動)	印字します(オーバーライド機能といいます)。
用紙カット	オンライン状態のとき
	前/後トラクタ時に本スイッチを押すと、あらかじめセ
	ットしたプリンタの用紙がカット位置にくるように用
	紙送りを行います。(58 ページ参照)
	再度押すと、元の位置(ページ先頭位置)に戻ります。
	単票モードの場合は、本スイッチは無効になります。
用紙吸入/排出	オフライン状態のとき
	(給紙口を「前トラクタ」または「後トラクタ」選択時)
	用紙無し状態の場合、前トラクタ、または後トラクタに
	セットしてある連帳用紙を印字開始位置まで吸入しま
	す。
	用紙有り状態の場合、前トラクタ、または後トラクタに
	セットしてある連帳用紙を待機位置まで後退します。

スイッチ名称	機能
用紙吸入/排出	オフライン状態のとき
	単票用紙セット(手差しモード)時
	(給紙口を「単票手差し」選択時)
	機能設定「装置機能設定」の「オートローディング」(43 ページ
	参照)を「無効」に設定している場合、単票テーブルに
	単票用紙をセットした状態で本スイッチを押すと、単票
	用紙を印字開始位置まで吸入します。
	用紙有り状態で本スイッチを押すと、単票用紙の排出を
	行います。
	・排出方向は、「手前排出」ランプの表示状態に従い手
	前または後方です。
	単票用紙セット(カットシートフィーダ搭載)時
	(給紙口を「カットシートフィーダ」選択時)
	フロントカットシートフィーダまたはリアカットシー
	トフィーダにセットした用紙が未吸入状態で本スイッ
	チを押すと、単票用紙を印字開始位置まで吸入します。
	用紙吸入状態で本スイッチを押すと、単票用紙を排出し
	ます。
	・排出方向は、「手前排出」ランプの表示状態に従い手
	前または後方です。
	カットシートフィーダが前後に搭載されている場合、前
	カットシートフィーダおよび後カットシートフィーダ
	│ のどちらをビン 1、ビン 2 に割り当てるかは、機能設定
	「その他の設定」の「CSF ビン 1 選択」(52 ページ参照)
	に従います。
手前排出	オンライン状態のとき
	・単票用紙の排出方向の切り替えを行います。
	単票用紙の排出方向には、手前(テーブル側)と後方(ス
	タッカ側)の2つがあります。
	・「手前排出」ランプ消灯時に本スイッチを押すと、「手
	前排出」ランプが点灯し、単票用紙の排出方向は手前排
	出となります。
	・「手前排出」ランプ点灯時に本スイッチを押すと、「手
	前排出」ランプが消灯し、単票用紙の排出方向は後方排
	出となります。
	排出方向は、単票手差し、前カットシートフィーダ、後カ
/ [工芸世山 一、	ーットシートフィーダとも用紙繰り出し方向です。 - プロスカンスクリス・プロスティックプロパー
(「手前排出」ラン	
プに連動)	イ設定が優先します。プロパティが「自動排出」設定の場
	合は、プリンタ側の排出方向設定が有効となります。

スイッチ名称	機能
改行	オフライン状態のとき
	本スイッチを1回押すと、正改行(用紙繰り出し方向)動
	作を行います。
	正改行の方向は、プリンタ前面から吸入する用紙(前トラ
	クタ、単票、前カットシートフィーダ)と、プリンタ背面
	から吸入する用紙 (後トラクタ、後カットシートフィーダ)
	では、用紙繰り出し方向が異なります。
	押し続けると、連続正改行動作となります。
	(正改行の送り量は、1/6インチ固定です。)
印字モード	オンライン状態のとき
	□ 『標準印字モード』 『高速印字モード』 □ □
	『低騒音印字モード』◀
	の順に切り替わります。
	標準印字モード : 180dpiの解像度で印刷します。
	高速印字モード : 間引き印字することにより、標準の
	2 倍の速度で印字します。
	低騒音印字モード : 高速印字モード(間引き印字)のパ ターンを標準印字速度で印字し、騒
	ラーノを標準は子述及では子び、飆 音を低減します。プリンタドライバ
	からの高速印字、高品質(標準印字)
	の指定は、低騒音印字モードが解除
	されると有効になります。
	Windows から印字する場合、プリンタドライバのプロパテ
 (「高速」「低騒音」	一、おこれでは、アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・アンス・
ランプに連動)	の場合は、プリンタ側の印字モード設定が有効となります。

スイッチ名称	機能
改ページ	オフライン状態のとき
	前トラクタ/後トラクタ時
	(給紙口を「前トラクタ」または「後トラクタ」選択時)
	用紙を次のページの先頭行に送ります。このときのペー
	ジの長さは、機能設定「ESC/P設定」で「連帳ページ長」
	により設定されます。(初期設定 11 インチ)(51 ページ参
	照)。
	印刷実行後はプリンタドライバ、アプリケーションから
	設定した値になりますが、その後に電源の切断、リセッ
	トコマンド送出によるリセットを実行した場合は、機能
	設定「ESC/P 設定」の「連帳ページ長」で設定したペー
	ジ長になります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	単票用紙セット(手差しモード)時
	(給紙口を「単票手差し」選択時)
	用紙を排出します。 (機能設定「その他の設定」の「単票モード時の FF コー
	,
	ド」を「ページ長送り」(51 ページ参照)に変更した場
	合はページ長分用紙を送ります)
	<u>単票用紙セット(カットシートフィーダ搭載)時</u> (給紙口を「カットシートフィーダ」選択時)
	(編紙口を「カッドシードフィーラ」選択時) フロントカットシートフィーダまたはリアカットシー
	フロフドカットシートフィータよたはウァカットシー トフィーダにセットした用紙が未吸入状態で本スイッ
	チを押すと、単票用紙を印字開始位置まで吸入します。 田経照入状態であるくいチを押すと、この単悪円紙を批
	用紙吸入状態で本スイッチを押すと、この単票用紙を排
	出後、フロントカットシートフィーダまたはリアカット
	シートフィーダにセットした次の単票用紙を印字開始
	│ 位置まで吸入します。 │ カットシートフィーダが前後に搭載されている場合、フ
	カットシートフィーダが削後に指載されている場合、フ ロントカットシートフィーダおよびリアカットシート
	フィーダのどちらをビン 1、ビン 2 に割り当てるかは、
	機能設定「その他の設定」の「CSF 1 ピン選択」(52 ペー
	ジ参照)に従います
給紙口	オフライン状態のとき
	使用する給紙口を選択します。
	本スイッチを1回押すごとに、給紙口が、
	「▶『前トラクタ』 『後トラクタ』 『単票手差し』
	『カットシートフィーダ』◀
(「前トラクタ」「後	の順に切り替わり、選択した用紙に対応するランプが点灯
•	します。(『カットシートフィーダ』はカットシートフィー
	ダ搭載時のみ点灯します)。
	Windows から印字する場合、プリンタドライバのプロパテ
に連動)	ィで設定が優先します。

スイッチ名称	機能
高複写	オンライン状態、オフライン状態のとき
同後 <i>与</i> 	<u>オンノイン状態、オンノイン状態のとさ</u> 高複写モードにします。
	高複写モードのときは、「高複写」ランプが点灯します。 高複写印字エードを紹覧する(標準印字エードにする)に
	高複写印字モードを解除する(標準印字モードにする)と
	きは、高複写スイッチを押して「高複写」ランプを消灯さ せます。
(「喜複写」ランプ	Windows から印字する場合、プリンタドライバのプロパテ
(「周後	イで設定する必要があります。
自動紙厚調整	オフライン状態のとき
	2 秒間押すと自動紙厚調整と手動紙厚調整とを切り替えま
	す(自動紙厚調整の場合はランプが点灯します)。
	自動紙厚調整の場合は、プリンタドライバのプロパティで
	の用紙厚設定が優先されるので、プリンタドライバのプロ
	パティで用紙厚を正しく設定する必要があります。
	手動紙厚調整の場合は、プリンタドライバのプロパティで
 (「自動紙厚調整」	設定した内容を無視し、手動紙厚調整ダイヤルの設定値が
ランプに連動)	有効となります。
単票セットフリー	オンライン状態、オフライン状態のとき
半宗ピットノッー	<u>オンノイン状態、オンノイン状態のこと</u> 単票手差しの方法を切り替えます。
	手票子を000万法を切り目えより。 ・単票セットフリーオフ時
	•
	用紙ガイドに用紙左端を沿わせてセットします。印字開
	始位置は、用紙ガイド(左)を移動させて余白を調整し アノギネい
	てください。
	単票セットフリーオフの場合のみ「装置機能設定」の「オ
	-トローディング」の時間設定が有効となります。
	・単票セットフリーオン時
	用紙を単票テーブルの用紙吸入口に軽く押し込むだけ
	で用紙がセットされます。「単票セットフリー」ランプ
(「単票セットフリ	が点灯します。印字開始位置は「余白量設定」の「単票」
- 」ランプに連動)	左端余白量」で設定した値になります(45ページ参照)。
	オートローディングが無効の場合(43ページ参照)は、
	用紙吸入/排出 スイッチを押さないと用紙を吸入しませ
	<i>λ</i> 。
微小改行	<u>オンライン状態、オフライン状態のとき</u>
	本スイッチを 1 回押すと、1/180 インチの微小改行動作を
	行います。改行方向は、スイッチの上に表示されている
	(順送り)の方向です。単票用紙、フロントカットシート
	フィーダの用紙および前トラクタの用紙に対しては正改行
	(用紙繰り出し方向)となります。
	リアカットシートフィーダの用紙および後連帳の用紙に対
	しては逆方向が用紙繰り出し方向となります。本スイッチ
	を押し続けると、連続微小改行動作となります。

スイッチ名称	機能
微小改行	オンライン状態、オフライン状態のとき
	本スイッチを 1 回押すと、1/180 インチの微小改行動作を
	行います。改行方向は、スイッチの上に表示されている
	(逆送り)の方向です。単票用紙、フロントカットシート
	フィーダの用紙および前トラクタの用紙に対しては逆改行
	となります。リアカットシートフィーダの用紙および後ト
	ラクタの用紙に対しては正改行となります。本スイッチを
	押し続けると、連続微小改行動作となります。

ダイヤル

ダイヤル名称	機能
手動紙厚調整	手動紙厚調整時の紙厚を設定します。
	電源スイッチを入れ(()側に倒し)、オフライン状態
	にします。自動紙厚調整スイッチを2秒間押して、「自
	動紙厚調整」ランプを消灯させ、手動紙厚調整ダイヤ
(「自動紙厚調整」	ルを回してセットします。(「自動紙厚調整」ランプ
ランプに連動)	が点灯しているときは、働きません。)

ガイド ---

手動紙厚調整ダイヤルの位置の詳細は「用紙厚を調整する」 (87ページ)を参照してください。

機能設定を変える-

ここでは、機能設定の変えかたと動作モード(FM、ESC/P)ごとに設定できる機能の内容ついて説明します。

機能設定の変えかた

機能設定は、「オフラインセットアップモード」で行います。 オフラインセットアップモードによる設定手順は次のとおりです。

- 1 プリンタに単票用紙をセットする
- 2 オフラインセットアップモードへ入る

以下のトップメニューを印字します。

FM モードの場合、「<u>印字モード/改ページ</u>スイッチを押しながら電源を入れます。一度すべてのランプが点灯してからスイッチを離してください。

セットアップ開始

設 定 終 了 設定一覧 初期化

メニューの内容は次のとおりです。

メニュー名	内 容
設定	プリンタの機能設定を変更します。
終了	プリンタの機能設定を終了します。
設定一覧	現在の設定内容をすべて印字します。
初期化	現在の設定内容を初期設定に戻します。


3 オフラインセットアップを実行する

操作パネルによる操作により、選択項目に印字ヘッドを移動させ、オフラインセットアップを行います。オフラインセットアップモードによる機能設定の操作は以下のスイッチで行います。

	操作内容	使用するスイッチ
1	印字ヘッドを移動し、メニュー を選択する。	印字モード/改ページ
2	印字ヘッド位置の機能を確定 し、次の設定項目に進む。	微小改行
3	印字ヘッド位置の機能を確定 し、一つ前の設定項目に戻る。	微小改行
4	用紙無し状態時の用紙吸入を 行う。	用紙カット/用紙吸入/排出
5	機能設定開始状態(トップメニュー)に戻る。	オンライン

オフラインセットアップモードでの設定変更例(設定一覧を 印字する場合)

印字結果の例

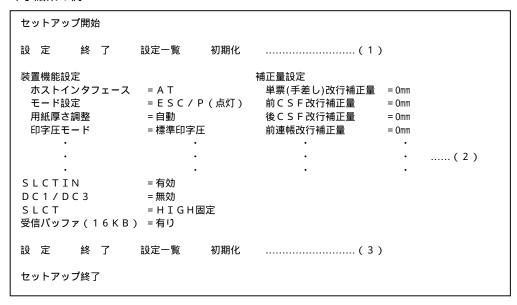

- 1) A 4 タテ以上の用紙をセットして、<u>用紙カット / 用紙吸入 / 排出</u> スイッチを押しながら電源を投入してトップメニューを印字しま す。 (1)
- 2) <u>印字モード/改ページ</u>スイッチを2回押し、印字ヘッドを「設定 一覧」の位置に移動させ、<u>微小改行</u>スイッチを押すと設定一覧 を印字します。

- 3)途中用紙がなくなり、用紙が排出されたら、新しい用紙をセットします。(2)
- 4) 設定一覧の印字が終了したらオンラインスイッチを押すとトップ メニューが印字されます(3)
- 5) 印字モード/改ページスイッチを1回押し、印字ヘッドを 「終了」の位置に移動させ微小改行 スイッチを押すと、オフ ラインセットアップモードを終了します。
 - 注) カットシートフィーダを取り付けているときは、用紙設定状態に関わらず 機能設定に入れません。

モード設定で ESC/P(点灯)を FM(消灯)に変更する例

印字結果の例

セットアップ開]始		
設定	終了	設定一覧	初期化
表置機能設定 ・	余白量設定	E S C / P設定 (注 1)	補正量設定 その他設定 RS232C 設定 ··· (2) (注2)
かみ つうり 自動 自動	F M F M	<u>A T</u> <u>A T</u>	(3)
モード設定 自動 自動	F M ()		<u>C / P (点灯)</u> · · · · · · · · · · (4) C / P (点灯)
用紙厚さ調整 <u>自動</u>	手動	• • • • • • • • • • • • • • •	(5)
装置機能設定	余白量設定	ESC/P設定	補正量設定 その他設定 RS232C設定 ・・・ (6)
設定	終了	設定一覧	初期化(7)
セットアップ終	行		

- 1) A 4 タテ以上の用紙をセットして、<u>用紙カット / 用紙吸入 / 排出</u> スイッチを押しながら電源を投入してトップメニューを印字しま す。 (1)
- 2) 印字ヘッドが「設 定」の位置に移動していることを確認し、 微小改行 スイッチを押すと、各設定項目の大項目メニューを印字します。(2)
- 3) 印字ヘッドが「装置機能設定」の位置に移動していることを確認し、 微小改行 スイッチを押すと最初の設定項目を印字します(「AT」 が選択されており、その位置に印字ヘッドが移動している)。(3)

- 4) 印字された設定項目を変更する必要が無い場合は微小改行 スイッチを押すと、次の設定項目を印字します(「ESC/P(点灯)」が選択されており、その位置に印字ヘッドが移動している)。(4)
- 6) 変更する作業が終了した後、オンラインスイッチを押すと、各設 定項目の大項目メニューを印字します。(6)
- 7) もう一度オンラインスイッチを押すと、トップメニューを印字します。(7)
- 8) <u>印字モード/改ページ</u>スイッチを1回押し、印字ヘッドを 「終了」の位置に移動させ、<u>微小改行</u>スイッチを押すと、オ フラインセットアップモードを終了します。
 - 注 1) FM セットアップモードの場合は「FM 設定」になります。
 - 注 2) 「RS232C 設定」は、RS232C ボードが搭載されている場合のみ印字 されます。
 - 注3) 機能設定を変更中に電源が切れた場合には、設定した内容は保証されません。

設定を工場出荷値に戻す

オンラインスイッチと<u>用紙カット/用紙吸入/排出</u>スイッチを押しながら、電源を投入します。一度、すべてのランプが点灯し、印字可能状態になったら完了です。すべての設定が工場出荷値に戻ります。

機能設定の種類

機能設定で設定できる項目の一覧を次の表に示します。 表中の初期設定とは、ご購入時にすでに設定してある値をいいます。 印のついている設定項目が初期設定です。 FM モードと ESC/P モードで機能設定が可能な項目が異なります。

◆ 機能設定の項目

機能名の「CSF」とは、カットシートフィーダの略称です。

設定項目名	機能名	設定 内容	初期 設定	内容
装置機能設定	インタフェース タイプ	自動 セントロ RS232C		セントロニクスインタフェースを使用するか、RS232C インタフェースを使用する かを設定します。 本項目は RS232C ボードが 搭載されている場合のみ設 定可能となります。 RS232C ボードが搭載され ていない場合は本項目は表 示されません。 選択したインタフェースに より、本項目以降の設定項 目が異なります。
	ホストインタ フェース	自動 FM AT		プリンタが接続されている ホストを設定します。
	モード設定	自動 FM(消灯) ESC/P (点灯)		電源投入直後のエミュレー ションモードを設定しま す。

設定項目名	機能名	設定 内容	初期 設定	内容
装置機能設定	用紙厚さ調整	自動 手動		電源投入時の紙厚調整方法を選択します。 ・自動の場合は、プリンタドライバのプロパティ設定にしたがいます。 ・手動の場合は、プリンタを上がいます。 ・手動の場合は、プリンタにしたがいます。 に近います。 に従います。
	印字圧モード	標準印字 圧 高印字圧	0	電源投入時の印字圧モード を設定します。
	オートローディ ング (注 1) (注 2)	無効 1.0 秒 1.5 秒 2.0 秒		単票用紙に印刷するときに、自動的に給紙する自動的に給紙する自動的に給紙する場合は、単票用紙がセットされてから用紙の吸入が開始されるまでの時間を選択します。単票用紙セットの操作性に合わい。
	単票セット フリー	無効	0	電源投入時の手差し単票用 紙の単票セットフリー機能 の有効/無効を設定します。

- 注 1) 「モード設定」が「FM」モードでカットシートフィーダ搭載時は、オートローディングは無効です。
- 注 2) 「単票セットフリー」が「有効」に設定されている場合は、本設定での時間は無効です。

設定項目名	機能名	設定	初期	内 容
		内容	設定	
装置機能設定	排出方向(単票)	手前排出		電源投入時の手差しモード
		後方排出		時の単票用紙の排出方向を
				設定します。操作パネルに
				より変更できます。また、
				プリンタドライバで設定す
				ることができます。
	排出方向(CSF)	手前排出		電源投入時のカットシート
		後方排出		フィーダ搭載時の単票用紙
				の排出方向を設定します。
	単票用紙	検出する		カットシートフィーダ未搭
	無し検出	検出しな		載時の、単票用紙無しを検
		11		出する/しないを設定しま
				す。カットシートフィーダ
				搭載時は、単票手差し口か
				ら吸入した用紙に対して
				も、本設定は無効となりま
	****	nn+n /+		す。
	漢字書体	明朝体		電源投入時の全角漢字およる。
		ゴシック		び半角漢字の書体を、明朝
		体		体またはゴシック体に設定 します。
	単票自動	排出する		単票用紙無し検出が有効に
	排出	排出しな		設定されているとき、単票
		11 2 3		用紙無しを検出したときに
				用紙を自動的に排出するか
				しないかを設定します。
	ブザー	鳴動する		ブザーの鳴動する/しない
		鳴動しな		を設定します。鳴動しない
		11		を選択すると、一切鳴らな
				くなります。
	印字方向	両方向		電源投入時の印字方向を、
		片方向		両方向または片方向に設定
				します。プリンタドライバ
				からの設定が優先されるの
				で、プリンタドライバのプ
				ロパティ設定を行う必要が
				あります。

設定項目名	機能名	設定 内容	初期 設定	内容
余白量設定	上端余白量指定	ドライバ 指定優先 セットア ップ優先	0	「ドライバ指定優先」にすると、アップを でいる上が でいる上が でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいます (前条 アット でいる といる といる といる といる にている 上端 になります。
	前連帳下端余白量	4.2mm 101mm		前トラクタ用紙の下端余白量を用紙下端から印字可能最終行の文字の下端までの量で設定します。 ESC/Pモード、FMモード共通。
	後連帳下端余白 量	4.2mm 157mm		後トラクタ用紙の下端余白量を用紙下端から印字可能最終行の文字の下端までの量で設定します。 ESC/Pモード、FMモード共通。
	単票左端余白量	5mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm		単票セットフリーオン時の 左端余白量(用紙の左端から第一印字開始文字の第一 ドット目までの量)を設定 します。
	印字領域	標準左寄せ		単票セットフリー機能無効時の印字開始位置を設定します。この設定は、すべての用紙に有効になります。「標準」の場合、第一ドット目印字開始位置が目盛り(81ページ参照)の位置となり、「左寄せ」の場合、12.7mm 左になります。

設定項目名	機能名	設定	初期	内 容
		内容	設定	
ESC/P	単票	4.2mm		手差し口およびフロントカ
設定	(前CSF)	8.5mm		ットシートフィーダから
(ESC/P モード		22.0mm		用紙を吸入後の第一印字
時のみ設定可	(注 1)			開始行の位置を、用紙の上
能)				端から第一行印字文字上
	11:			端までの量で設定します。
	後 CSF	4.2mm		リアカットシートフィーダ
	上端余白量	8.5mm		から用紙を吸入後の第一印
	(注 1)	22.0mm		字開始行の位置を、用紙の
				上端から第一行印字文字上
				端までの量で設定します。
	前連帳	4.2mm		前トラクタ用紙吸入後の第
	上端余白量	8.5mm		一印字開始行の位置を、用
	(注 1)	22.0mm		紙の上端から第一行印字文
				字上端までの量で設定しま
				す。
	後連帳	4.2mm		後トラクタ用紙吸入後の第
	上端余白量	8.5mm		一印字開始行の位置を、用
	(注 1)	22.0mm		紙の上端から第一行印字文
				字上端までの量で設定しま
				す。
	連帳	11 インチ		連帳用紙のページ長を設定
	ページ長	12 インチ		します。
				前トラクタおよび後トラク
				夕用紙の両方に有効な値で
				す。Windows から印字した
				場合は、ドライバからの指
				定値に変更されます。
	連帳	0 インチ		連帳用紙のミシン目の手前
	ミシン目	1 インチ		でスキップする量を設定し
	スキップ			ます。前トラクタおよび後
				トラクタ用紙の両方に有効
				な値です。Windows でユー
				ザ定義サイズを指定して印
				字した場合、本機能は動作
				しません。
	文字品位	LQ		文字品位を設定します。
		DRAFT		
	縮小文字	標準印字		印字文字の大きさ(標準文
		縮小印字		字/縮小文字)を設定しま
1				す。

注 1) 「上端余白量指定」の設定が「ドライバ指定優先」のときは、ドライバで設定した上端余白量となります。

設定項目名	機能名	設定	初期	内 容
56675		内容	設定	
ESC/P	コード	カタカナ		ANK コード表を設定しま
設定	テーブル	拡張グラ		す。
		フィック		
		ス		
	ANK 書体	クーリエ		ANK 文字の書体を設定しま
		サンセリ		す。
		フ		
	ゼロフォント字	スラッシ		ANK コードの 0(ゼロ)の字
	体	ュ無し		体を「0」とするか「」と
		スラッシ		するかを設定します。
		ュ有り		クーリエフォントに対して
				のみ有効となります。
	国際文字	日本		国際文字の出力種類を設定
	~~~	アメリカ		します。
	文字間	10CPI		ANK 文字の文字ピッチの大
	/- DD	12CPI		きさを設定します。
	行間	6LP1		改行ピッチの大きさを設定
		8LP1		します。
	CR コード	CR		CR コードの機能を印字指
	(注 1)	CR + LF		令とするか、印字改行指令
		* AFXT		とするかを設定します。
	オート	有効		連帳用紙のオートティアオ
	ティアオフ	無効		フの有効/無効を設定しま
				す。
	SLCTIN	有効		SLCTIN 信号の有効/無効を
		無効		設定します。本項目は、「イ
				ンタフェースタイプ」設定
				において、自動またはセン
				トロニクスインタフェース
				を選択した場合のみ設定可能になります。
	DC4 /DC2	<b>左</b> 劫		能となります。
	DC1/DC3	有効		DC1/DC3 コマンドの有効/
		無効		無効を設定します。
	SLCT	HIGH 固定		SLCT 信号を HIGH 固定とす
		可変		るか、プリンタの状態によ
				り可変とるすかを設定しま
	55 /± 11° -	<del></del>		す。
	受信バッファ			受信バッファの有無を設定
	(16KB)	無し		します。

注 1) ハード信号の制御にしたがいます。 詳しくは、171 ページの*AUTO FEED XT を参照してください。

設定項目名	機能名	設定 内容	初期設定	内容
F M設定 (FM モード時 のみ設定可 能)		内容 4.2mm 9.1mm 14.3mm 22.0mm	· 設定	手差し口およびフロントカットシートフィーダからの用紙を吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。 9.1mm : はがき (横)印刷時 14.3mm : はがき (縦) 印
	後 CSF 上端余白量	4.2mm 9.1mm 14.3mm 22.0mm		刷時 リアカットシートフィーダ から用紙を吸入後の第一印 字開始行の位置を、用紙の 上端から第一行印字文字上 端までの量で設定します。 9.1mm : はがき(横)印 刷時 14.3mm : はがき(縦)印 刷時
	前連帳 上端余白量	4.2mm 22.0mm		前トラクタ用紙吸入後の第 一印字開始行の位置を、用 紙の上端から第一行印字文 字上端までの量で設定しま す。
	後連帳 上端余白量	4.2mm 22.0mm		後トラクタ用紙吸入後の第一印字開始行の位置を、用紙の上端から第一行印字文字上端までの量で設定します。
	受信バッファ (16KB)	無し		受信バッファ(16KB)の有 無を設定します。

設定項目名	機能名	設定 内容	初期 設定	内 容
補正量設定	単票(手差し)改		iix AL	手差し単票用紙に対する累
開止里以た	行補正量	+0.6mm		積改行補正量を設定しま
		+0.3mm		す。(約 254mm 改行した時の
		Omm		ひ行ズレ量を補正します。
		-0.3mm		印字位置が上にズレている
				場合は、+方向の補正を行
		-0.6mm -1.0mm		います。)
	→ CCC 74/2 地工具			フロントカットシートフィ
	前 CSF 改行補正量	+1.0mm		フロフトカットシートフィ     ーダ用紙に対する累積改行
		+0.6mm		補正量を設定します。(約
		+0.3mm		加工量を設定しより。(ぶ)   254mm 改行した時の改行ズ
		Omm		レ量を補正します。印字位
		-0.3mm		置が上にズレている場合
		-0.6mm		は、 + 方向の補正を行いま
		-1.Omm		す。)
	後 CSF 改行補正量	+1.0mm		リアカットシートフィーダ
		+0.6mm		用紙に対する累積改行補正
		+0.3mm		量を設定します。(約 254mm
		Omm		改行した時の改行ズレ量を
		-0.3mm		補正します。印字位置が上
		-0.6mm		にズレている場合は、+方
		-1.0mm		向の補正を行います。)
	前連帳改行補正量	+1.0mm		前トラクタ用紙に対する累
		+0.6mm		積改行補正量を設定しま
		+0.3mm		す。(1ページ目に対する、
		Omm		その後のページの印字位置
		-0.3mm		ズレ量を補正します。印字
		-0.6mm		位置が上にズレている場合
		-1.0mm		は、 + 方向の補正を行いま   す)。
	後連帳改行補正量	+1.0mm		後トラクタ用紙に対する累
		+0.6mm		積改行補正量を設定しま
		+0.3mm		す。(1ページ目に対する、
		Omm		その後のページの印字位置
		-0.3mm		ズレ量を補正します。印字
		-0.6mm		位置が上にズレている場合
		-1.0mm		は、 + 方向の補正を行いま   す)。

設定項目名	機能名	設定	初期	内 容
**	V	内容	設定	V 1 = 1 1 = 15 = 17 1 = 1
補正量設定	前連帳改行補正量			前トラクタ用紙の最終頁
	(最終頁)	+0.6mm		に対する累積改行補正量
		+0.3mm		を設定します。(最終ペー
		Omm		ジの下端から約 100mm 間の
		-0.3mm		改行ズレ量を補正します。
		-0.6mm		印字位置が上にズレてい
		-1.0mm		る場合は、+方向の補正を   行います)。
	後連帳改行補正量	+1.0mm		後トラクタ用紙の最終頁
	(最終頁)	+0.6mm		に対する累積改行補正量
		+0.3mm		を設定します。(最終ペー
		Omm		ジの下端から約 155mm 間の
		-0.3mm		改行ズレ量を補正します。
		-0.6mm		印字位置が上にズレてい
		-1.0mm		る場合は、+方向の補正を
				行います)。
その他の設定	前用紙吸入時の	ポジショ		単票手差し、前トラクタ、フ
	キャリア位置	ン1		ロントカットシートフィー
		ポジショ		ダから用紙を吸入するとき
		ン2		の印字ヘッドキャリアの位
				置を設定します。
				・ポジション 1:約 31
				桁目
				・ポジション 2:約 42
				析目
				帳票用紙を事前に印刷し
				たプレプリント用紙を使
				用する場合、用紙上端が正
				しく検出できない場合が
				あります。その場合は、ポ
				ジションを変更してくだ
				さい。 「単票セットフリー機能」
				`単宗セットノリー機能」   が「有効」に設定されてい
				か・有効」に設定されてい   る場合、単票手差し口から
				の場合、単宗子左し口から   の用紙に対しては、本設定
				の用紙に対しては、本設定しは無効です。
				は無刈しり。

設定項目名	機能名	設定 内容	初期設定	内 容
その他の設定	後用紙吸入時のキャリア位置			後一吸ドし リアら印置 リアの リアの リアの リアの リアの リアの リアの リアの リアの リアの
	用紙吸入時の 斜行検出	有効 無効		さい。 単票用紙を吸入するとき に斜行を検出するかしな いかを設定します。
	斜行検出値 (注 1)	1.0mm 1.5mm 2.0mm		単票用紙を吸入するとき の用紙斜行検出量を設定 します。
	単票自動オンラ イン	有効 無効		単票用紙吸入後、自動的に オンラインとするかしな いかを設定します。
	連帳自動オンライン	有効 無効		連帳用紙吸入後、自動的に オンラインとするかしな いかを設定します。
	単票モード時の FF コード	ページ長 送り 排出		単票用紙セット時(手差し モード時)の FF コードお よび <u>改ページ</u> スイッチの
	用紙外印字防止 (注 2)	有効 無効		処理方法を設定します。 用紙の左右端を検出し、印字領域を超えるデータの 処理方法を設定します。

- 注 1) 「装置機能設定」の「単票セットフリー」が「有効」(43 ページ参照)に設定されて、なお且つ「用紙吸入時の斜行検出」が「有効」(51 ページ参照)に設定されている場合のみ本設定値が有効となります。
- 注 2) カットシートフィーダおよび連帳使用時は、用紙外印字防止が有効の場合でも、114 桁を越える媒体(約 A4 横以上の単票、約 11 インチ幅以上の連帳)では、右側の用紙外印字防止が作動しませんので、注意してください。

設定項目名	機能名	設定 内容	初期 設定	内容
その他の設定	CSF ビン 1 選択	前 CSF 後 CSF		フロント/リアカット フロント/リアカット 大場合に、どのカットと でのカットと でのカットと でのカットと でのカットと でのカットと でのカットと でのカットと でのカットと でのカットと でのカットと でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのカット でのある でのみ有 のいる のいる のいる のいる のいる のいる のいる のいる
	前 CSF 吸入方式	方式 A 方式 B		フィ設「ト紙すッ時「トを出票方べすのでは、A 一接方と短路・中でででいる。は、本人のでは、本人のでは、大からは、大ののでは、大のでは、大のでは、大のでは、大のでは、大のでは、大のでは、大の

設定項目名	機能名	設定	初期	内 容
_		内容	設定	
その他の設定	連帳給紙精度	精度優先	0	連帳用紙の吸入方式を設
	(注1)	速度優先		定します。
				「精度優先」は、用紙吸入
				時に用紙厚さ検出動作を
				行い、吸入された用紙の厚
				さに最適な用紙送り制御
				をします。「速度優先」に
				比べ改行精度が向上しま
				す。
				「速度優先」は、用紙厚さ
				検出をしないで直接印字
				開始位置まで用紙を吸入
				します。「精度優先」に比し
				ベ用紙吸入時間が短縮されますが、「精度優先」と
				れまりか、「桐皮懷元」と   比べ改行精度が悪くなり
	2分3万/二十四年11年11年1	右袖		ます。
	逆改行抑制制御	有効		逆改行抑制制御を行うか
	\= 4E 76/= p+ 11 48	無効		どうかを設定します。
	連帳改行時リボ			連帳改行時に印字ヘッド
	ン保護制御	無効		が用紙送り穴位置に停止した場合の内容
	(注2)			した場合、用紙送り穴位置
				を避けて改行し、リボンを
				保護するかしないかを設し
	<b>A I</b>	<b>≠</b> ±		定します。
	ヘッド交換表示	有効		印字ヘッドの交換表示を
		無効		するかしないかを設定し
				ます。「有効」に設定の場
				合、印字ヘッドの交換時期  が近づくと電源投入時に
				「オンライン」ランプの点
				滅で通知します。設定一覧   を印刷すると、詳細内容を
				パーセントで表示します。
	オーバーライド	有効		オーバーライド機能(32 ペ
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	無効		イーバーライト機能(32 ベ   ージ参照)を有効とするか
		LIX <del>////</del>		無効とするかを設定しま
				す。
				20

- 注1) 手動紙厚調整モードの場合は、設定に関わらず「速度優先」による吸入制御になります。
- 注 2) 「その他の設定」の「用紙外印字防止」が「有効」(51 ページ参照)と設定されている場合のみ、本設定が有効となります。

設定項目名	機能名	設定	初期	内容		
以处境日日	INX HE LI	内容	設定	l Li 🖽		
RS232C 設定	ボーレート	150	1272	ボーレートを設定します。		
(注1)		300				
		600				
		1200				
		2400				
		4800				
		9600	0			
		19200				
	データフォーマ	7/E/2		データ長/パリティ/スト		
	ット	7/0/2		ップビットを設定します。		
		7/E/1				
		7/0/1				
		8/N/2				
		8/N/1	0			
		8/E/1				
		8/0/1				
		0/0/0				
		│				
		2:ストックピット 2011     N:パリティなし、0:奇数パリティ   E:偶数パリティ				
		│				
	プロトコル	XON/XOFF	0	プロトコルの設定をしま		
		DTR	0	す。		
	CD 信号	有効		v		
	00 10 3	無効	0	効とするかを設定します。		
	CTS 信号	有効		CTS 信号を有効とするか無		
	J . J III J	無効	0	効とするかを設定します。		
	DSR 信号	有効		DSR 信号を有効とするか無		
	2011 1	無効	0	効とするかを設定します。		
	受信バッファサ	2K		受信バッファのサイズを		
	イズ	8K		KB(キロバイト)単位で設定し		
		16K	0	ます。		
L	 <del> </del>	LIOIN		1		

注 1) 本ページの「RS232C 設定」は RS232C ボードが搭載されている場合 にのみ表示され設定可能となります。

# 行間ズレを直す

縦罫線などを正逆両方向で印字したときに生じる行間の横方向の印字 位置の不揃いを直します。

標準印字圧と高複写モードの2つの印字圧についてそれぞれ標準印字モード、高速印字モード、ドラフト印字モードの行間ズレを直すことができます。ドラフト印字モードとは60dpiの解像度の内蔵フォントを使用して標準の3倍の速度で印字するモードです。行間ズレは、次の手順で直します。行間ズレを直すときは、必ず用紙をセットしておいてください。

- が削より15インチ幅以上の連続用紙またはA4タテ以上の単票用紙をセットする

標準印字圧の標準印字モードで調整用パターンを印字します。 矢印 (と)は、印字ヘッドの移動方向を示します。

**3** 調整用パターンの印字が始まったら調整を行う

印字ヘッドの移動方向と同じ方向に印字結果を移動させるとき

|微小改行 | スイッチを押します。

押し続けると、印字ヘッドの移動方向が変わるたびに 0.03mm ずつ矢印と同じ方向に印字結果が移動します。

印字ヘッドの移動と逆の方向に印字結果を移動させるとき

微小改行 スイッチを押します。

押し続けると、印字ヘッドの移動方向が変わるたびに約0.03mm ずつ矢印と逆の方向に印字結果が移動します。

**4** 印字モードを切り替えて、高速印字モード、ドラフト印字モード で手順 3の調整を行う

印字モードの切り替えかた

調整パターン印字中に印字モード/改ページスイッチを押します。

印字モード/改ページスイッチを押すたびに、以下の順に印字速度が切り替わります。

→ 高速印字モード ドラフト印字モード 標準印字モード
-

- **5** 高複写スイッチを押して高複写モードにする
- **6** 高複写モードの標準印字モード、高速印字モード、ドラフト印字 モードそれぞれで手順 **3**の調整を行う
- 7 調整が終わったらオンラインスイッチを押す 調整した内容がプリンタに記憶され、調整パターンの印字が終了して、 オンライン状態になります。
  - 注) オンラインスイッチを押さないと調整した内容がプリンタに登録されず、 電源を切ると元の状態に戻ります。 調整は、標準印字モード、高速印字モード、およびドラフト印字モ ードの順で行ってください。

# 用紙吸入量を調整する

用紙の自動吸入(オートロード)時の用紙吸入位置を、行方向に微調整します。工場出荷時に用紙の吸入量(印字開始位置)は、初期設定値に調整されていますが、ずれている場合はこの機能で調整してください。連続帳票用紙、単票用紙それぞれの吸入量を調整できます。

用紙の吸入量は、次の手順で調整します。

- **1** 用紙をセットする
- 2 オフライン状態でオンラインスイッチを押しながら、 用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押す

用紙吸入量調整モードになります。

- **3** 本モード中にし、手前排出/改行スイッチを押すと、 が印字され、用紙吸入量を確認できる
- 4 用紙の吸入位置を調整する
  - ・前方から吸入された用紙に対して上端余白を大きくしたいときは、 微小改行 スイッチを押します。

後方から吸入された用紙に対しては、上端余白が小さくなります。

・前方から吸入された用紙に対して上端余白を小さくしたいときは、 微小改行 スイッチを押します。 後方から吸入された用紙に対しては、上端余白が大きくなります。

1回押すたびに、約0.14mm 補正されます。

- ・用紙位置の補正は、単票(フロントカットシートフィーダも含む)、リアカットシートフィーダ、前トラクタ、および後トラクタを各々独立して行うことができます。
- ・給紙口スイッチで用紙パスを選択し、補正を行います。
- **5** 調整が終わったらオンラインスイッチを押す

調整した内容がプリンタに記憶され、オフライン状態になります。

注) オンラインスイッチを押さないと、調整した内容がプリンタに登録されず、 電源を切ると元の状態に戻ります。

## ガイド

微小改行スイッチを押して調整した用紙の吸入位置は、常に積 算されます。

# 連続帳票用紙をカット位置に送る

あらかじめセットした連続帳票用紙のミシン目がカットしやすい位置 (カット位置)にくるように、用紙を送る機能です。

# カット位置に送る

次の手順で、連続帳票用紙をカット位置に送ります。

1 オンライン状態で用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押す


ミシン目が用紙カット位置まで送られます。

ESC/P モード時、機能設定で「オートティアオフ」を「有効」に設定している場合は(「機能設定を変える」38ページ参照)、印刷が終わる(または印刷データを印刷し終わる)毎に自動的に用紙カット位置まで用紙が送られます。

連続帳票用紙を前方からセットした場合

連続帳票用紙を後方からセットした場合

印字ヘッドの位置が次のページの先頭行にあるときには、ミシン目が カット位置まで送られます。

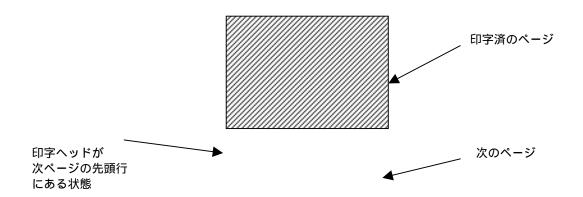

- 注) ページ長設定が正しくないとき、および微小改行 微小改行 スイッチで用紙を移動させた場合はカット位置が合わなくなります。
- 2 用紙を切り取る
- 3 もう一度、用紙カット/用紙吸入/排出を押す 用紙が印字開始位置に戻ります。 この操作を行わない場合は、次の印字データを受信すると自動的に元 の位置に戻ります。
- ◆ カット位置の補正方法

カット位置に用紙を送り出したときに、プリンタの用紙カッタ位置と 用紙のミシン目がずれている場合は次の手順で位置を補正できます。 前トラクタと後トラクタでの送り出し量をそれぞれ補正できます。 約9mmの補正が可能です。

- イ オンライン状態で用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押し用紙をカット位置に送る
- 2 用紙送り出し後もスイッチを押したまま、微小改行 または 微小改行 スイッチを押しカット位置を合わせる
- 3 用紙カッタ位置に用紙のミシン目が合ったら

用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを離す 新たな用紙カットの送り出し量として設定されます。 ・正方向(用紙を送り出す方向)に補正するとき

微小改行 スイッチを押します。

1回スイッチを押すごとに前トラクタ用紙を正方向に 1/180 インチ補正されます。後トラクタ用紙の場合は逆方向に補正されます。

・逆方向(用紙を戻す方向)に補正するとき

微小改行 スイッチを押します。

1回スイッチを押すごとに後トラクタ用紙を正方向に 1/180 インチ補正されます。前トラクタ用紙の場合は逆方向に補正されます。

注) 用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを離した時点で送り出し量が設定されますので、途中でスイッチを離した場合は手順 1 から やり直してください。

# 自動検出機能

このプリンタには、次の4つの自動検出機能があります。

## ◆ 用紙無し検出

印字中に用紙がなくなると、印字動作が停止して「用紙切れ」ランプが点灯し、ブザーが鳴ってオフライン状態になります。

このとき(用紙無し検出時)に強制的に一行分印字させることができます。この機能をオーバーライド機能といいます。

用紙無しを検出して印字動作が停止(オフライン状態)のまま オンラインスイッチを押すと、後続のデータがある場合、1 行だけ印字を行います。この操作は何度も繰り返しできますが、プラテン面に 用紙があることを確認しながら印字させてください。

#### ◆ 印字ヘッド昇温検出


印字ヘッドの加熱状態を検出すると、1 行を3回に分けて印字して印字ヘッドの劣化を防止します。

#### ◆ ヘビーデューティ検出

高密度の印字(50%以上)を行うと、1行を3回に分けて印字します。

#### ◆ 異常電流検出

プリンタ内で異常電流が流れたときは、プリンタ保護のために、自動的に電流を切断します。この状態で電源スイッチを"ON"にしても、約5分間は電源が投入できません。数分後、電源を再投入してください。この状態で電源が投入できないときは、プリンタの故障ですので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

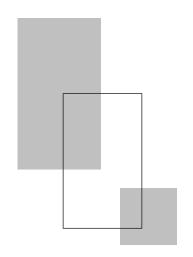

# 第 3 章

# 用紙のセット

この章では、用紙のセットのしかた、用紙厚の調整のしかた、および印字開始位置について説明します。

用紙をセットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
連続帳票用紙をセットする	
(前トラクタ給紙の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
連続帳票用紙をセットする	
(後トラクタ給紙の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
単票用紙をセットする	
( 単票セットフリーオン時 ) ・・・・・・・・・・・	76
単票用紙をセットする	
(単票セットフリーオフ時)・・・・・・・・・・・	80
単票用紙をセットする	
(カットシートフィーダを取り付けた場合)・・	83
用紙厚を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
印字開始位置について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
印字開始位置(行方向)を微調整する・・・・・・	92

# 用紙をセットする

このプリンタでは、連続帳票用紙および単票用紙が使用できます。

#### ガイド


トラクタユニットは、着脱式でプリンタの前後に取り付け可能です。

オプションのトラクタユニットをプリンタ後面にセットする ことにより、前後同時搭載が可能となります。

# 連続帳票用紙をセットする(前トラクタ給紙の場合)

連続帳票用紙のセットは、次の手順で行います。

- プリンタの電源を入れる 電源スイッチが「|」側に倒れていることを確認します。
- 2 オフライン状態にするオンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態(「オンライン」ランプ消灯)にします。
- 3 給紙口スイッチを押して、「前トラクタ」状態にする

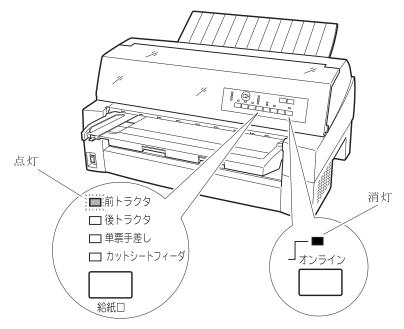

# **4** 単票テーブルを開く

単票テーブルを開くと、単票検知センサーに外乱光が入り誤動作することがあります。電源が入った状態で単票テーブルを開くときには給紙口を「前トラクタ」に変更してから以下の操作を行ってください。

単票テーブルの先端を少し持ち上げ( )、手前に引いた後( )、回転させて開きます( )。

# 5 用紙送りトラクタのロックを外し、用紙押さえを開く

左右の用紙トラクタにあるロックレバーを、矢印方向に動かして( ) トラクタが左右に移動できるようにします。次に用紙押さえを開き ( )、用紙をセットできる状態にします。

# 6 用紙送りトラクタに用紙をはさむ

用紙送りトラクタのピンに用紙送り穴を通し、用紙押さえを閉じます。

# - お願い -

- ・用紙送りトラクタの用紙押さえを開いたまま単票テーブルを倒さないでください。用紙送りトラクタおよび単票テーブルの破損の原因となります。
- ・用紙づまりを防ぐために、次の点に注意してください。
- ・用紙を用紙送りトラクタにセットするとき、用紙を張りすぎないように用紙送りトラクタの幅を調整してください。(用紙送りトラクタのピンと用紙の用紙送り穴の中心が一致するようにします。)
- ・用紙がたるんでいると、用紙づまりの原因となりますので注意 してください。

7 左側の用紙送りトラクタを用紙基準位置(桁スケール)に合わせ、 右側の用紙送りトラクタを用紙が軽く張るくらい右へ動かし、ロックレバーを矢印方向に倒して固定する

用紙の左端を「0」の位置に合わせると、左端余白が最小 11.43mm(用紙左端からの余白)となり、第1ドットが「」の位置となります。

**8** 単票テーブルを倒す

# - お願い —

単票テーブルを上方向に開いたまま連帳用紙を吸入させると、用紙づまりを起こす場合があります。必ず、単票テーブルを倒してから用紙を吸入させてください。

単票テーブルは下図のように回転させた( )のち、奥に押し込んで ( )閉じます( )。

# 9 印字開始位置に用紙をセットする

用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押します。 用紙が印字開始位置まで送られます。

印字開始位置の微調整については、91ページを参照してください。

# - お願い -

- ・用紙吸入時に用紙づまりが発生した場合、吸入動作失敗として ブザーが鳴ります。
  - 用紙づまりが発生した場合は、124 ページの「用紙づまりのとき」を参照してつまった用紙を取り除き再度用紙をセットし直してください。
- ・単票テーブルに用紙が残ったまま連帳用紙を吸入させると、単票テーブルの用紙も同時に吸入してしまう場合があります。連帳使用時には、単票テーブルの上に用紙をセットしないでください。

# *10* オンライン状態を確認し、パソコンから印刷データを送る

用紙が吸入されると自動でオンライン状態(「オンライン」ランプ点灯)になります(出荷時の設定)。

「その他の設定」(51 ページ参照)で「連帳自動オンライン」を「無効」に変更している場合はオンラインスイッチを押して、プリンタをオンライン状態にしてパソコンからの印刷データを送ります。

注) 用紙を排出するには、次の方法があります。

印字ヘッドがページの先頭印字位置にあるときは、オンライン状態にして 用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押すと、用紙がカット 位置まで送られます。

オフライン状態にして印字モード/改ページスイッチを押します。1回押すたびに1ページ分の用紙が送られます。

#### ガイド -

用紙をカット位置にした状態では、パソコンから印字データが 送られてくると用紙を自動的に印字位置(元の位置)に引き込 んで印字を行います。

# ◆ 前連続帳票用紙の置きかた

連続帳票用紙は、下図 ( 印)のように置いてください。用紙が机の 角などに当たって妨げられると、正しく用紙が送られないので注意し てください。

		×
プリンタ側面		
プリンタ正面	プリンタの用紙出口と、用紙の置く位置 のズレをなくしてください。	用紙を置く位置が下図のようにずれていると正しく用紙が送られない場合がありますので、注意してください。

# − お願い ──


連帳用紙は、連続して逆送りをさせると用紙送りトラクタから外れることがありますので注意してください。

# 連続帳票用紙をセットする(後トラクタ給紙の場合)


連続帳票用紙のセットは、次の手順で行います。


# 1 トラクタユニットをプリンタの後面にセットする

前トラクタユニットを後トラクタとして使用する場合は、単票テーブルを開いて、トラクタユニットを取り外します。(24ページ参照)オプションのトラクタユニットを後トラクタとして使用する場合は、前トラクタを外す必要はありません。

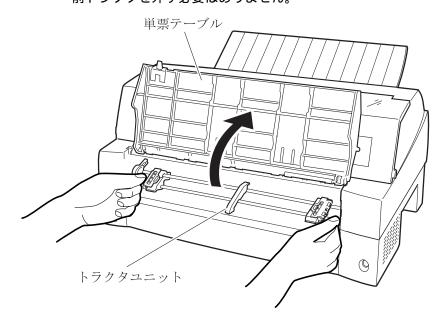

取り付けはトラクタユニットの左右の U 溝を、プリンタ取り付けピン に合わせます。 (トラクタユニットの刻印 B とプリンタ側の刻印 B を合わせます。)トラクタユニット手前側のシャフトをカチッと音がするまで押し下げてロックします。

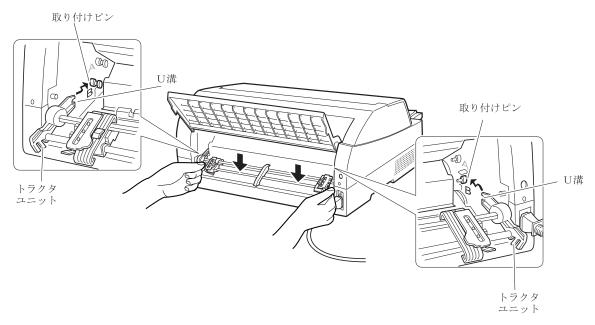

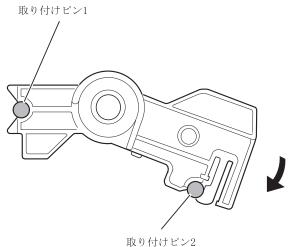


# 2 プリンタの電源を入れる

電源スイッチが「|」側に倒れていることを確認します。

# **3** オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態 (「オンライン」ランプ消灯)にします。

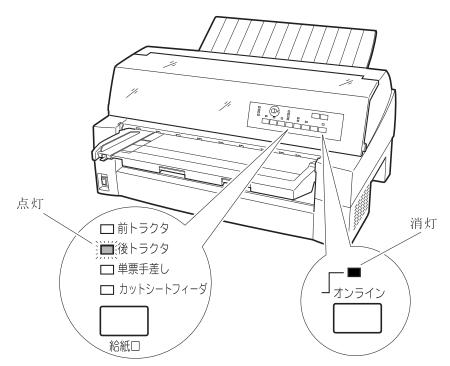

4 給紙口スイッチを押して、「後トラクタ」状態にする

**5** 用紙送りトラクタのロックを外し、用紙押さえを開きます 左右の用紙トラクタにあるロックレバーを、矢印方向に動かして() トラクタ左右のロックを外し、用紙押さえを開きます()。

# 6 用紙送りトラクタに用紙をはさむ

左右の用紙送りトラクタの用紙押さえを開きます。用紙送りトラクタのピンに用紙送り穴を通し、用紙押さえを閉じます。

7 左側の用紙送りトラクタを用紙基準位置(桁スケール)に合わせ、 右側の用紙送りトラクタを用紙が軽く張るくらい右へ動かし、ロックレバーを矢印の方向に倒して固定する

用紙の左端を「0」の位置に合わせると、左端余白が最小 11.43mm(用紙左端からの余白)となり、第1ドットが「」の位置となります。

# - お願い -

用紙づまりを防ぐために、次の点に注意してください。

- ・用紙を用紙送りトラクタにセットするとき、用紙を張りすぎないように用紙トラクタの幅を調整してください。(用紙送りトラクタのピンと用紙の用紙送り穴の中心が一致するようにします。
- ・用紙がたるんでいると、用紙づまりの原因となりますので注意 してください。

8 印字開始位置に用紙をセットする

用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押します。 用紙が印字開始位置まで送られます。 印字開始位置の微調整については、91 ページを参照してください。

9 オンライン状態を確認し、パソコンから印刷データを送る

用紙が吸入されると自動でオンライン状態(「オンライン」ランプ点灯)になります(出荷時の設定)。

「その他の設定」(51 ページ参照)で「連帳自動オンライン」を「無効」に変更している場合はオンラインスイッチを押して、プリンタをオンライン状態にしてパソコンからの印刷データを送ります。


注) 用紙を排出するには、次の方法があります。

印字ヘッドがページの先頭印字位置にあるときは、オンライン状態にして 用紙カット/用紙吸入/排出 な置まで送られます。(詳細については、58ページの「カット位置 に送る」を参照してください。)

オフライン状態にして印字モード/改ページスイッチを押します。1回押すたびに1ページ分の用紙が送られます。

# ◆ 後連続帳票用紙の置きかた

連続帳票用紙は、下図 (印)のように置いてください。用紙が机の 角などに当たって妨げられると、正しく用紙が送られないので注意し てください。

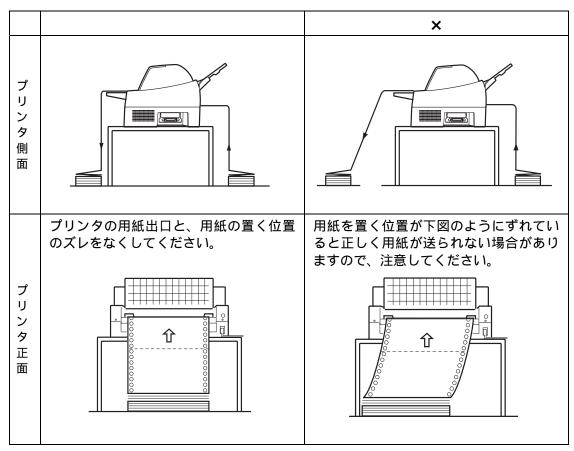

# - お願い -

連帳用紙は、連続して逆送りをさせると用紙送りトラクタから外れることがありますので注意してください。

# 単票用紙をセットする(単票セットフリーオン時)

単票セットフリー機能を使用すると、単票テーブルの中央に用紙を差し込むと自動的に吸入されます。なお、単票用紙は一枚ずつ差し込んでください。使用できる用紙サイズは、はがき~B4です(詳細は「第4章 用紙について」を参照)。単票セットフリーオンで使用できない用紙は単票セットフリーオフにして使用してください。(80ページ参照)

- プリンタの電源を入れる スイッチが「一」側に倒れていることを確認します。
- **2** オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態(「オンライン」ランプ消灯)にします。

- 3 「単票セットフリー」ランプが点灯していることを確認する 消灯している場合は単票セットフリースイッチを1回押してください。
- 4 給紙口スイッチを押して「単票手差し」状態にする このとき連帳用紙が吸入されたままの場合は、連帳用紙の退避動作を 行ってから、単票用紙に切り替わります。


# お願い -

連帳用紙の退避動作が終了する前に単票テーブルに用紙をセットすると、「単票手差し」状態に切り替わらない場合があります。 連帳用紙の退避動作が終了し、「単票手差し」状態に切り替わった後に単票をセットするようにしてください。

- **5** 用紙ガイドを単票テーブル左端に突き当たるまで左側に寄せる
- 6 用紙サイズに応じてサブガイドを引き出す

# **7** 用紙をセットする

印字する面を上にし、『単票セットフリー』の用紙セット範囲に単票 用紙を一枚ずつ差し込むと、自動的に吸入されます。

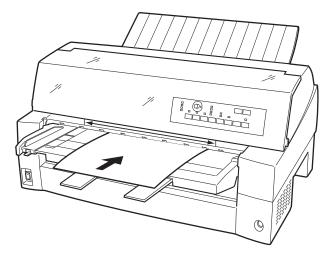

注 1) サブガイドを引き出して使用する場合は、上図の様に2つのサブガイドの 上に用紙を乗せ、サブガイドの長い辺から用紙がはみ出さないようにセットしてください。サブガイドからはみ出した状態で用紙をセットすると、用紙の端がサブガイドに引っかかり、正しく吸入されない場合があります。

注 2) 「装置機能設定」(43 ページ)で「オートローディング」を「無効」に設定している場合は、自動的に吸入されませんので、オフラインにしてから、 | 用紙カット/用紙吸入/排出スイッチで用紙を吸入してください。

印字開始位置は、「余白量設定」の「単票左端余白量」(45 ページ)の左端余白量に従います。工場出荷時は、用紙左端より5.08mmの位置になります。

- 注 3) 印字開始位置を帳票に合わせて細かく設定したい場合は、単票セットフリーをオフにして用紙ガイドで調整してください。
- 8 オンライン状態を確認し、パソコンから印刷データを送る

用紙が吸入されると自動でオンライン状態(「オンライン」ランプ点灯)になります(出荷時の設定)。

「その他の設定」(51 ページ参照)で「単票自動オンライン」を「無効」に変更している場合はオンラインスイッチを押して、プリンタをオンライン状態にしてパソコンからの印刷データを送ります。

- 注) 「その他の設定」(51 ページ参照)で「単票自動オンライン」を「有効」に設定されている場合は、自動的にオンライン状態になり、印字を開始します。
- ◆ 用紙左端位置に関する注意

プリンタのラベル 部(「単票セットフリー」の用紙セット範囲)に対して、用紙の左端を下記の×で示す位置にセットした場合、用紙は吸入後排出されます。 で示す位置にセットしてください。

注) プリンタのラベル 部(「単票セットフリー」の用紙セット範囲)近傍に 用紙をセットする場合、用紙ガイドと単票テーブルの隙間に用紙の先端 がもぐり込む場合がありますので注意願います。

## ◆ 用紙右端位置に関する注意

プリンタのラベル 部(「単票セットフリー」の用紙セット範囲) に対して、用紙の右端を下記の×で示す位置にセットすると、印字データがカットされることがあるので、 の位置にセットしてください。

## ◆ 用紙に関するご注意

- ・用紙の先端や先端のコーナー部に折れや曲がりがあると、うまく吸入 できないことがあります。折れや曲がりのない用紙を使用してくださ い。
- ・単票セットフリーで使用できる用紙は下記のサイズです。 用紙幅 100~364mm(はがき~B4 サイズ) 用紙長さ 70~364mm(はがき~B4 サイズ) 詳細は「第4章 用紙について」を参照してください。
- ・束のりとじの単票は、とじ部分が分離しやすくジャムが発生するので、 使用を避けてください。

束とじ:単票の厚み部分だけでのりとじを行っているものです。

・単票セットフリーで、宅配便伝票などの連続帳票用紙を1枚ごと手切りでご使用になる場合は、用紙先端のカールなどにより、うまく吸入できないことがあります。

用紙のカールなどを取り除いてからご使用ください。

# 単票用紙をセットする(単票セットフリーオフ時)

単票用紙は一枚ずつセットしてください。また、連続帳票用紙をセットしたままでもセットできます。

単票用紙のセットは、次の手順で行います。

1 プリンタの電源を入れる

スイッチが「|」側に倒れていることを確認します。

2 オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態(「オンライン」ランプ消灯)にします。

- **3** 単票セットフリースイッチを押して「単票セットフリー」ランプを消灯させる
- 4 給紙口スイッチを押して「単票手差し」状態にする

「単票手差し」状態にします。

このとき連帳用紙が吸入されたままの場合は、連帳用紙の退避動作を行ってから、単票用紙に切り替わります。

# - お願い -

連帳用紙の退避動作が終了する前に単票テーブルに用紙をセットすると、「単票手差し」状態に切り替わらない場合があります。 連帳用紙の退避動作が終了し、「単票手差し」状態に切り替わった後に単票をセットするようにしてください。

# 5 印字開始位置に合わせて用紙ガイドを移動する

用紙ガイドの左端を単票テーブルの目盛り0(mm)の位置にして、ロックレバーを下側に倒してロックします(第1ドット目が用紙の左端より5.08mmの位置に印字します)。

# **6** 単票用紙をセットする

印字する面を上にし、単票用紙の左端を必ず用紙ガイドに当てて、 一枚ずつ差し込みます。

用紙が奥に軽く突き当たるまで、まっすぐに差し込んでください。 用紙が自動的に印字開始位置まで送られます。

- 注 1) 「装置機能設定」(43ページ)で「オートローディング」を「無効」に設定している場合は、 用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押して用紙をセットして ください。
- 注 2) 幅のせまい媒体(100mm 未満の媒体)をセットする場合は、用紙ガイドを 目盛り0(mm)の位置に合わせます。
- 注3) 用紙ガイドは目盛り0(mm)の位置より右側にはしないでください。
- 7 オンライン状態を確認し、パソコンから印刷データを送る

用紙が吸入されると自動でオンライン状態(「オンライン」ランプ点灯)になります(出荷時の設定)。

「その他の設定」(51 ページ参照)で「単票自動オンライン」を「無効」に変更している場合はオンラインスイッチを押して、プリンタをオンライン状態にしてパソコンからの印刷データを送ります。

送られた用紙がまっすぐセットされなかった場合は、オフライン状態にして用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押し、一旦単票用紙を排出してから再度セットしてください。

注) 「その他の設定」(51 ページ参照)で「単票自動オンライン」を「有効」に設定されている場合は、自動的にオンライン状態になり、印字を開始します。


単票用紙をセットする(カットシートフィーダを取り付けた場合)

カットシートフィーダをプリンタに取り付け場合に用紙をセットする 方法について説明します。


カットシートフィーダの取り付けについては、「カットシートフィーダを取り付ける」(155ページ)を参照してください。

# ガイド

・セットするときは、図のように用紙をさばき、机の上などで 用紙の上下、左右をきちんと揃えてください。

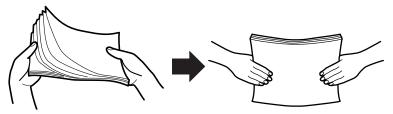

・用紙はカールを取り除いた上でセットしてください。用紙は、湿度などの影響でカールしていることがあります。カールした用紙を補充する場合や別梱包の用紙を合わせてセットする場合、カールを取り除いた上、カール方向を合わせてセットしてください。(背中合わせでセットすると複数枚数が同時に吸入される場合があります。)また、少しカールのある場合は、カール方向を下図のようにセットしてください。

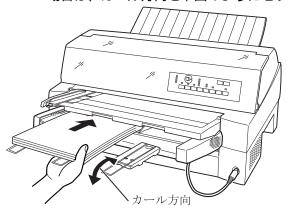


#### ガイド

・紙質は同一種類のものをセットしてください。 銘柄や連量(紙厚)などが異なるものを一緒にしてセットしないでください。

- プリンタの電源を入れる電源スイッチが「|」側に倒れていることを確認します。
- 2 オフライン状態にするオンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態(「オンライン」ランプ消灯)にします。
- **3** 給紙口スイッチを押して「カットシートフィーダ」ランプを点灯させる
- **4** カットシートフィーダがプリンタ前部に取り付けられている場合は単票テーブルを、プリンタ後部に取り付けられている場合はリアスタッカを開く
- $m{5}$  カットシートフィーダのセットレバーを「FREE」の位置にする

【カットシートフィーダがプリンタ前部に取り付けられている場合】

【カットシートフィーダがプリンタ後部に取り付けられている場合】

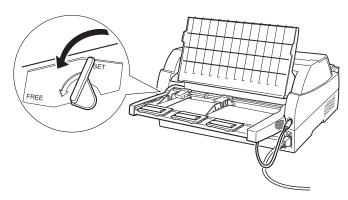

6 用紙ガイドに沿って用紙を載せる 用紙を揃え、左側の用紙ガイドに沿って用紙を載せます。右側の用紙 ガイドの赤線が、一度にセットできる用紙の高さを示します。

## - お願い ---

左側の用紙ガイドは通常の場合、「」の位置(最も内側)に寄せてご使用ください。


A3 用紙を横にセットするときは、「 」の位置に用紙ガイドを移動してください。

## ガイド ―


55kg 紙の場合、総枚数が 120 枚となります。

- **7** 長い用紙をセットする場合は、エクステンション、エクステンションワイヤを展開する
  (「カットシートフィーダを取り付ける」155ページ参照)
- 8 右側用紙ガイドの位置を、セットする用紙に合わせる

【カットシートフィーダがプリンタ前部に取り付けられている場合】

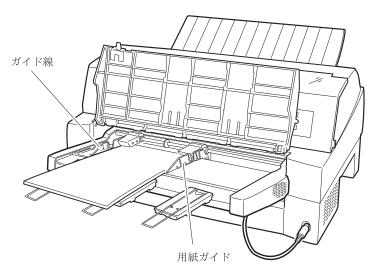

# 【カットシートフィーダがプリンタ後部に取り付けられている場合】

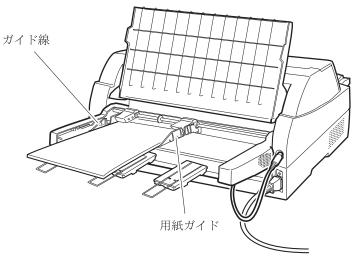

# ガイド

用紙と用紙ガイドとの間に隙間がある場合は、右側用紙ガイドを左へ動かして隙間をなくしてください。なお、ガイドを用紙に押しつけ過ぎますと、吸入不良を起こすことがありますのでご注意ください。

9 カットシートフィーダのセットレバーを「SET」の位置に戻し、 単票テーブル、リアスタッカを元に戻す

## **10** オンライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオンライン状態(「オンライン」ランプ点灯)にし、パソコンからの印字データを送ります。

# - お願い -

リアスタッカへ印字後の用紙をスタックしすぎると用紙づまりなどが発生します。スタック可能枚数は 120 枚 (上紙 55kg 用紙でカットシートフィーダにセット可能な枚数)を目安に適度に取り除いてください。

# 用紙厚を調整する

用紙厚の調整とは、印字ヘッドとプラテンの間隔を使用する用紙の厚みに合わせることです。

本プリンタは、使用する用紙の厚さ、枚数に応じて自動的に印字ヘッドの位置を上下に調整する自動紙厚調整機能を装備しており、通常は紙厚調整の必要はありません。

宅配便伝票などの段差のある用紙に印字するときに、自動紙厚調整ではうまく印字できない場合に、以下の手順で手動紙厚調整を設定してください。

- 1) ドライバのプロパティで用紙厚を指定する。このとき、操作パネルの自動紙厚調整はオンのままにしておいてください。
- 2) 操作パネルの自動紙厚調整を手動にし、ダイヤル設定を行ってください。この場合、紙厚に関するドライバの全ての設定を無視し、ダイヤル設定に従います。ダイヤル設定は印字が開始するときに作動します。

用紙厚を調整するときは、89ページの表を参考にしてください。 操作パネルの手動紙厚調整ダイヤルが"1"の位置にあるとき、印字へッドとプラテンの間隔は最も狭くなり、"R"の位置のとき最も広くなります。 用紙厚さ調整を、手動紙厚調整に変更する方法について説明します。 下記の3つの変更方法があります。

オフラインセットアップモードにて機能設定を変える方法

- オフラインセットアップモードにより、「装置機能設定」の「用紙厚さ調整」の項目を「手動」に設定する。 (詳細は43ページ参照願います)。
- 2 使用する用紙に応じて、手動紙厚調整ダイヤルを設定する。

操作パネルにより変える方法(その1)

- **1** プリンタをオフライン状態にする。
- 2 自動紙厚調整スイッチを2秒間押して「自動紙厚調整」ランプを 消灯する。
- 3 使用する用紙に応じて、手動紙厚調整ダイヤルを設定する。
  - 注) オフラインセットアップで「用紙厚さ調整」を「自動」に設定してある場合、 この方法で手動紙厚調整にしても電源を入れ直した場合の初期状態は 「自動紙厚調整」ランプが点灯し「自動」になります。(一時的に、手動紙 厚調整をご使用される場合には有効な方法です)

操作パネルにより変える方法(その2)

- **1** プリンタの電源を切る。
   プリンタの電源が「○」側に倒れていることを確認します。
- **2** 操作パネルの自動紙厚調整スイッチと微小改行 スイッチを押しながら電源を入れる。
- **3** 使用する用紙に応じて、手動紙厚調整ダイヤルを設定する。
  - 注) この方法はオフラインセットアップで「用紙厚さ調整」を設定する方法と同じく設定されます。逆に「手動」から「自動」に変更する場合は自動紙厚調整スイッチと微小改行 スイッチを押しながら電源を入れますと「自動」に設定されます。

用紙の種類と厚さ			手動紙厚調整ダイヤルの位置													
1 枚紙	複写紙	推奨厚さ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	R
		(mm)														
	一般的な1P(連	0.08														
~ 70kg	量 34kg )	0.00														
連量 70~	'0~ 一般的な 2P	0.13														
110kg																
連量 110	) 一般的な 3P	0.18														
~ 135kg		0.10														
ハガキ	一般的な 4P	0.23														
各種封	一般的な 5P	0.28														
筒	一般的な 6P	0.33														
特殊紙	一般的な 7P	0.38														
など	一般的な 8P	0.43														
	各種宅配伝	0.48														
	票(ゆうパッ	0.53														
	クなど)	0.58														
		0.63														
		0.68														
リオ	リボン交換時(注)															

注) リボン交換の作業が完了したら適正な値にセットしてください。

# - お願い —

手動でお使いになる場合は、用紙の厚さに対して下記の目安に沿って手動紙厚調整ダイヤルをセットしてください。

手動紙厚調整ダイヤル位置は数字 1~9、英字 A~D、R の 14 段階 あり、ダイヤルの回転によって 1 番の位置から 1 目盛増す毎に約 0.05mm 単位で用紙と印字ヘッドの間隔が広くなります。 おおよその目安として 1~2 番の設定で 1 枚、1 目盛増すごとに用紙 1 枚分間隔が広くなります。

使用する用紙の複写枚数、厚さに応じて適切な印字品質となるように手動紙厚調整ダイヤルを設定してください。

使用する用紙に対して、手動紙厚調整ダイヤルのセットが適切で ないときは、次のような現象が起こることがあります。

<u>用紙厚に対して手動紙厚調整ダイヤルのセットが広すぎるとき</u> 印字抜けが生じることがあります。

#### 用紙厚に対して手動紙厚調整ダイヤルのセットが狭すぎるとき

- ・印字中にリボンがはずれたり、たるんだりして印字ヘッドの故 障の原因になることがあります。
- ・用紙の端面が切れたり、しわになったりすることがあります。
- ・リボンによって用紙が汚れることがあります。
- ・用紙の送りが悪くなることがあります。
- ・キャリッジが正常に動かなくなることがあります。

# ◆ 紙厚調整の動作タイミングについて


- ・自動紙厚調整モードのとき 印字動作を開始するときに、自動的に用紙厚が調整されます。
- ・手動紙厚調整モードのとき ダイヤル操作後、次の印字動作を開始するときに、設定した用紙厚に 調整されます。また、印字中にダイヤルを回すと、次の改行時に変更 した用紙厚に調整されます。

### 印字開始位置について

必要に応じてセットした用紙の行方向の印字開始位置を変えます。

注) 用紙セット直後は Windows ドライバの上端余白に対応するため、上端余白が最小値となる位置に仮吸入されます。最初に微小改行 スイッチ、微小改行 スイッチ、または改行スイッチを押したとき、機能設定で設定した上端余白量に移動した後、スイッチ操作分用紙を移動します。

印字開始位置を調整するとき、カードガイドの右側窓のラインが文字 の上下端を示しているので、これを目安にして用紙を合わせます。

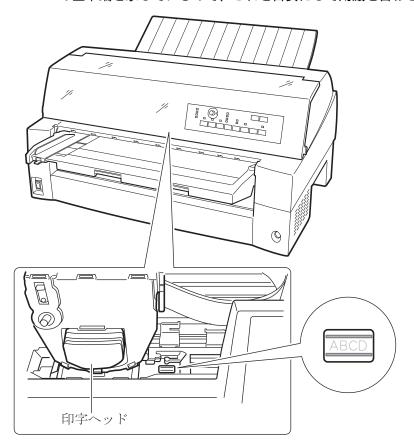

### 印字開始位置(行方向)を微調整する

操作パネルの操作で行方向の印字位置を微調整できます。トップカバーを開いている場合でも<br/>
微小改行 スイッチ、<br/>
微小改行 スイッチ<br/>
のみ操作可能です。

◆ 正方向(用紙を送り出す方向)に微調整するとき

微小改行 スイッチを押します。

単票用紙、フロントカットシートフィーダの用紙、および前トラクタの用紙は、正方向に 1/180 インチ改行します。

押し続けると連続して正改行します。

リアカットシートフィーダの用紙および後トラクタの用紙に対しては、 逆改行となります。

◆ 逆方向(用紙を戻す方向)に微調整するとき

微小改行 スイッチを押します。


単票用紙、フロントカットシートフィーダの用紙、および前トラクタの用紙は、逆方向に 1/180 インチ改行します。

押し続けると連続して逆改行します。

リアカットシートフィーダの用紙および後トラクタの用紙に対しては、 正改行となります。

### ガイド

連続帳票用紙の印字開始位置を微小改行 スイッチまたは 微小改行 スイッチを押して変更した場合は、変更した分が次ページでも加減されます。また、1 インチカット(ミシン目カット)機能についても用紙の繰り出し量は加減した値になります。

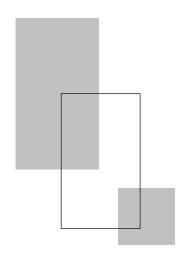

# 第4章

# 用紙について

この章では、使用できる用紙と取り扱い上の注意点について説明します。

連続帳票用紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 94
一般用紙 (前・後トラクタ) ······98
はがき用紙(前トラクタ) ・・・・・・・・・・・・・・・9
封筒用紙(前・後トラクタ)・・・・・・・・・100
タック用紙(前・後トラクタ) ・・・・・・・・・102
宅配伝票(前トラクタ)・・・・・・・・・・・104
手差しで使用する単票用紙・・・・・・・・・・・ 105
一般用紙 ••••••105
用紙のとじ方法・・・・・・・・107
はがき・・・・・・・107
封筒・・・・・・・・・108
宅配伝票・・・・・・・110
カットシートフィーダ(オプション)で
使用する単票用紙・・・・・・・・・・・ 111
一般用紙・・・・・・・111
用紙のとじ方法・・・・・・・113
はがき・・・・・・・・1/2
封筒・・・・・・・・114
とじ穴の開けかた・・・・・・・・ 115
プレプリント用紙を使用するとき・・・・・・・・ 115
月紙の形状について ·····・ 118
取り扱い トのご注意・・・・・・・・・・・・・・・ 119





### 連続帳票用紙

このプリンタで使用できる連続帳票用紙は、次のとおりです。

### ◆ 用紙の寸法

連続帳票用紙の寸法を下図に示します。

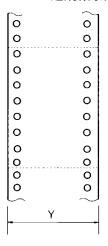

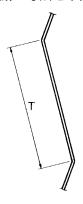

	単位 mm
記号	寸法
Y (用紙幅)	101.6 \$ 406.7
	(4~16 インチ)
Т	101.6 以上
(折畳み長さ)	(4インチ以上)

### ◆ 用紙の構成枚数

オリジナルを含む用紙の構成枚数と用紙の厚さ(連量)の組合わせは、 下表のとおりです。下表以外の用紙の組み合わせでは、用紙送り精度 の乱れなどがより発生しやすくなります。

用紙の構成枚数

用紙種類	枚数	連量 ( kg )	備考
一枚用紙	1P	45,55,70	
ノンカーボ	2P	34,43,55,(70)	( )内の連量の用紙は、複
ン紙	3P	34,43,(55,70)	数つづりの一番下の用紙の
	4P	34, (43,55,70)	み使用可能です。
	5P	34, (43,55)	
	6P	34, (43,55)	
	7P	34, (43,55)	
	8P	34, (43,55)	

用紙種類	枚数	連量 ( kg )	備考
裏	2P	34,45,55,(70)	
カーボン紙	3P	34,45,(55,70)	
	4P	34, (45,55,70)	
	5P	34, (45,55)	
	6P	34, (45,55)	
	7P	34, (45,55)	
	8P	34, (45,55)	
中	2P	30,40,45,(55,70)	
カーボン紙	3P	30,40,(45,55)	
	4P	30,40,(45,55)	

### 連量 70kg を超える用紙については、はがき用紙を参照してください。 (99 ページ参照)

- 注 1) 連量とは、四六判(788×1091mm)の用紙 1000 枚の重量を kg で示した 値です。
- 注 2) ノンカーボン紙および裏カーボン紙の連量は、用紙メーカによって多少 異なる場合があります。その場合、表の数値に近いものを選んでください。 なお、裏カーボン紙は、多湿環境で使用しないでください。
- 注3) 中カーボン紙は、間に挿入されるカーボン紙を用紙1枚に相当するものとして数え、複写枚数は4Pまでです。(後連帳は3Pまでです。)中カーボン紙に使用するカーボン紙の厚さは、0.03mm以下としてください。
- 注 4) 用紙の種類および保管状況により、印字品質に差が出る場合があります。 不具合が発生する用紙については、その度合いが容認できるものである かどうか判断の上ご使用ください。
- 注 5) 全体の用紙厚さは、0.57mm 以下にしてください。
- 注 6) とじられた用紙の大きさは、各層とも互いに同一になるようにしてください。

### ◆ 用紙のとじかた

連続帳票用紙の重ね合わせのとじ方は、「点のりとじ」にしてください。のり付け方法にはいろいろありますが、折り曲げやすいように点のりで、各層間で交互の位置にのり付けする方法をおすすめします。

_					
	綴じ方	法 	適用する 用紙枚数	備考	
点のりとじ		点のり部 - 2インチ以下 -	8 枚まで	本プリンタに最も 適したとじ方で す。	
ダブルギャザー		7ンチ以下	8 枚まで	用紙枚数が多くなるほど、用紙層ズレが出やすくなります。	
線のりとじ	一列 線のり部 〇 〇	二列 線のり部 〇 〇 〇	8 枚まで	用紙のしなやかさ が失われ堅くなっ てしまうので、用 紙ジャム等が出や すくなります。	

- 注 1) 上記説明図では帳票の片側のみ示していますが、実際には両側をのり 付けしてください。
- 注 2) 完成した用紙の折畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみは、下図に示すように 1mm 以下になるようにしてください。




- 注3) プリンタ故障の原因になるので、金属ホチキスとじは使用しないでください。
- 注 4) 帳票の用紙送り穴の層間でのズレは、0.4mm 以下のものを使用してください。
- 注 5) 用紙綴じ部でリボンがズレて印字の上下が欠ける場合は、機能設定の「連帳改行時リボン保護機能」を「有効」(53 ページ参照)にしてください。

### ◆ ミシン目の入れ方


ミシン目の入れ方によっては、用紙送りに悪影響を与えることがあります。特に1枚用紙の場合、ミシン目を強く入れると使用中にミシン目から破けることがあります。

ミシン目の入れ方は、次のようにしてください。

- ・1枚用紙のミシン目(縦、横ミシン目共)のカット(切る部分)およびアンカット(切らない部分)の比率は、約3:1にしてください。
- ・横ミシン目の端面アンカット寸法 (両端部 C) は、1mm 以上にしてく ださい。
- ・縦ミシン目と横ミシン目の交点(D)部は交点アンカット(b)の方法にしてください。交点カット(a)は、行わないでください。
- ・複写用紙についても同様の注意が必要です。あらかじめ確認の上、使用してください。

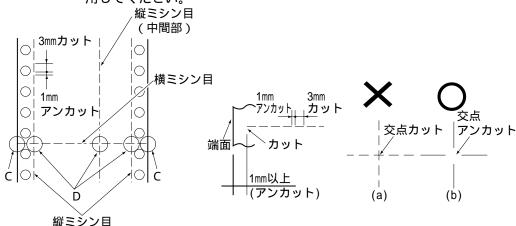

注) ミシン目上に印字すると、用紙にキズがついたりプリンタの故障となること がありあますので、下の図に示す斜線部には印字しないでください。

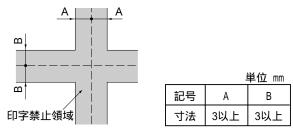


### 一般用紙(前・後トラクタ)

連続帳票用紙の印字領域を下図に示します。

### ◆ 用紙サイズおよび印字領域

連続帳票用紙の印字領域を下図に示します。

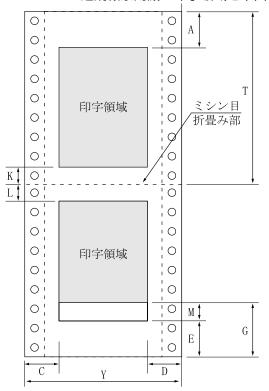


記	項目	寸 法	(mm)
毕	块 口	前トラクタ	後トラクタ
Α	上端余白	4.2	以上
C	横打ち出し	11.43 以」	上(注1)
D	最終印字	(注	2)
Е	下端余白	4	.2
G	PE 検出	約 101	約 157
9	(注3)	สัง เบเ	#y 107
K	下端余白	4.2	以上
L	上端余白	4.2	以上
М	オーバライ	( <del>``</del>	: 1)
IVI	ド印字	(注4)	
Τ	用紙長さ	4イン	チ以上
Υ	用紙幅	4 ~ 16	インチ

- 注 1) C 値は用紙幅 15 インチ以下の場合です。16 インチの場合は、14~30mm となります。
- 注 2) D 値については用紙幅と印字桁数によりますが、最小 11.43mm とします。
- 注 3) PE 検出位置は、機能設定の連帳下端余白量の設定により変更できます。 初期設定は 4.2mm です。この設定を変更すると、トラクタの位置(前トラクタ約 101mm、後トラクタ約 157mm)で PE 検知を行うようになります。 トラクタから外れた後の改行がうまく行かない場合や、逆改行を行う場合は、トラクタの位置で PE を検知するように設定変更してください。
- 注 4) オーバライド印字はオンラインスイッチを押して 1 行まで可能ですが、 改行が乱れることがあります。また、逆改行は禁止します。プラテンに空 打ちしないように注意してください。 オーバライド印字については、「その他の設定」の「オーバライド」 で「有効」および「無効」の設定が可能です。(53ページ参照)

### はがき用紙(前トラクタ)

このプリンタで連続帳票のはがき用紙を使用できます。はがき用紙を使用する場合は、前方(操作パネル側)から用紙をセットします。

### ◆ 用紙サイズおよび印字領域

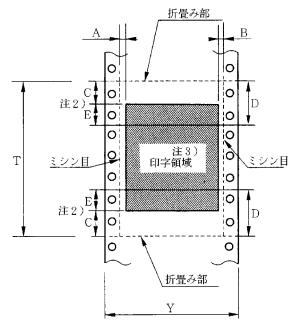

記号	項目	寸法 ( mm )
Α	横打ち出し	5.08 以上 (1/5 インチ)
В	最終印字	5.08 以上 (1/5 インチ)
С	縦打ち出し (注1)	8.46 以上 (1/3インチ)(注2)
D	縦打ち出し (推奨値)	25.4 (1インチ)(注2)
Υ	用紙幅	228.6~330.2 (9~13 インチ)
Т	用紙長さ	203.2~355.6 (8~14 インチ)

- 注 1) C 領域では印字ユニットの横移動はさせないでください。 (用紙のふくらみなどにより、リボン汚れおよび用紙引っ掛けの原因になります。)
- 注 2) Eの印字領域内では、多少改行が乱れることがあります。
- 注 3) 印字領域内にミシン目がある場合、印字はそのミシン目から 5.08mm 以上離してください。ただし、折畳み部以外のミシン目は、カットおよびアンカット比を 2:1 にしてください。

### ◆ 連量紙


135kg 以下とし、枚数は1枚のみとします。

### ◆ ミシン目の入れ方

一般連続帳票用紙と同様です。

### 封筒用紙(前・後トラクタ)

### ◆ 用紙サイズおよび印字領域

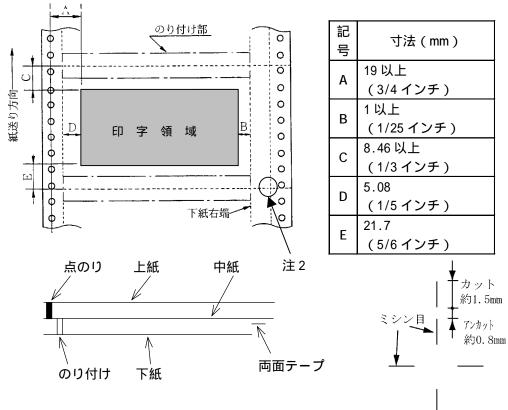


- 注1) 改行精度の保証範囲は、25.4mm 以上です。
- 注 2) ミシン目の寸法は、右図をおすすめします。 (ミシン目の強い場合は、破れやすくなります。) 縦ミシン目と横ミシン目の交点部は交点アンカットの方法にしてください。 (「ミシン目の入れ方」97ページ参照)
- 注3) のり付けの幅は、1/6インチ以下とします。
- 注 4) のり付けによる厚み増加は、0.1mm 以下とします。
- 注 5) 穴ズレは、0.3mm 以下とします。

### ◆ 紙質構成および連量


	上紙	中紙	下紙
紙質	裏カーボン紙	ノンカーボン紙	ノンカーボン紙
連量 ( kg )	33.5	70	70

### 形状および構造

------ : ミシン目 - : ミシン目+折り目

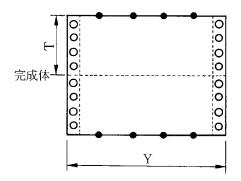

(a) 天	25
記号	寸法 ( mm )
T	127 (5 インチ)
Υ	254 (10 インチ)
Y1	254 (10 インチ)
Y2	254 (10 インチ)

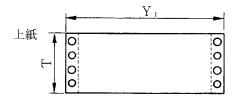


(b) とじ方法

( mm )

Y3

とじ方法	上紙/下紙	中紙/下紙
種類	点のり	棒のり
位置	両端	左端・上下端
		1/6 インチ幅
		( 印)


228.6 (9インチ)

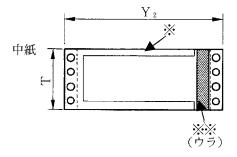

両面テープ使用( 印) 銘柄 アスコットテープ 幅 はくり紙 12


10

肉のり

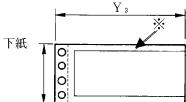

### タック用紙(前・後トラクタ)

### ◆ 用紙サイズおよび印字領域

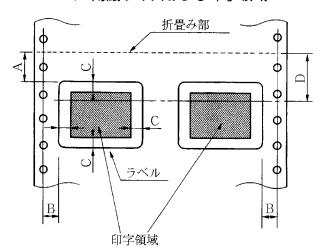

記号	寸法(mm)
Α	2.54 以上
	(1/10インチ)
В	6.35 以上
D	(1/4 インチ)
С	2.54 以上
	(1/10インチ)
D	25.4
ر ا	(1インチ)(注)

用紙サイズ(台紙)は、一般連 続帳票用紙と同じです。


注) D 範囲内での印字領域では、多少改行が乱れる場合があります。 (改行量が 1/6 インチ以上の場合は、となり合う印字行の文字同士 が重なり合うことは有りません。)

### ◆ 用紙厚さ

- ・用紙厚さは、ラベル + 台紙が 0.2mm 以下となるようにしてください。
- ・台紙の厚さは、0.1mm以下としてください。
- ・ラベルの厚さは、0.1mm 以下としてください。

### ◆ ラベルの貼付け強度

・次の条件で、ラベルが台紙からはがれないものを使用してください。 ラベルのめくれのあるもの、折れ曲がりのあるものは使用しないでく ださい。

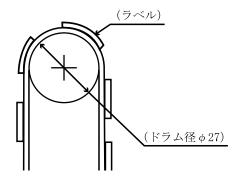



項目	条件
巻付ドラム径	27
巻付角度	180 °
巻付時間	24 時間
周囲温度	40
周囲湿度	30%RH

### ◆ 用紙の形態

- ・ラベルのはがれによる用紙送行不能、または印字ヘッドの損傷など、 重大なトラブルを防止するために下記用紙形態をおすすめいたしま す。
- 1)カストリは行わず、ラベルの四角および他の四辺に切込みを残した用紙。


カストリとは、台紙全体に張られた粘着シールをラベルの部分だけを残してはぎ取ることを言います。

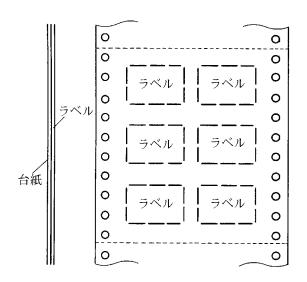


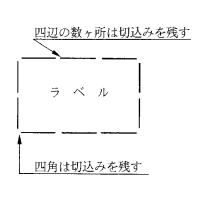

この形態は、ほぼ完全にラベルのはがれを防止することができ、 最もおすすめするものです。できる限りこの形態を使用するよう にしてください。

2)カストリを行う場合、必ずラベルの四角に丸みを付けてください。

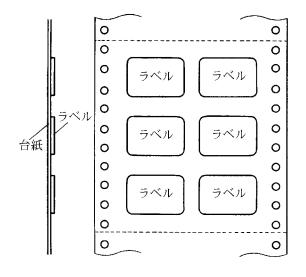

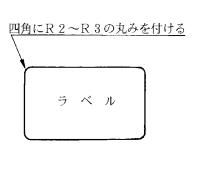


### 宅配伝票(前トラクタ)

ここでは宅配伝票としての代表的な郵便小包ラベル (ゆうパック B、B-2、B-3) について規定します。 他の宅配伝票を使用する場合は、十分確認の上ご使用願います。

### ◆ 印字領域

#### 郵便小包ラベル

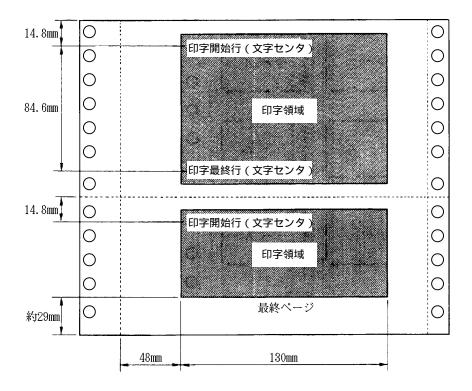


- 注1) 印字領域内の用紙段差は、最大 0.15mm 以下としてください。
- 注 2) 用紙厚段差のある伝票を印字すると、自動紙厚調整機構(APTC)の故障 の原因となりますので、手動紙厚調整に切り替えて使用してください。 (97 ページ参照)
- 注3) 印字領域外への印字は禁止します。



# 手差しで使用する単票用紙

### 一般用紙

### ◆ 用紙サイズおよび印字領域

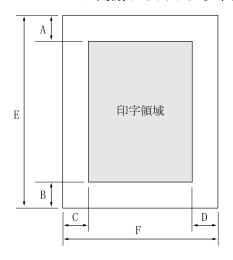

		寸法(	( mm )
記号	項目	単票セット フリーオフ の場合	単票セット フリーオン の場合
Α	上端余白 (注2)	4.2 以上	4.2 以上
В	下端余白 (注2)	4.2 以上	4.2 以上
С	左端余白 (注3) (注4)	5.08以上	5.08
D	右端余白 (注3)	5.08以上	5.08以上
Е	用紙長さ	70~420(注5)	70 ~ 364
F	用紙幅	55 ~ 420	100 ~ 364

- 注1) 印字領域以外への印字は禁止します。
- 注 2) A、B 値は、ドットピッチが 1/180 インチのときの値です。
- 注 3) B4 横より幅の大きな用紙を使用する場合は、C 値と D 値は同時に実現できません。
- 注 4) A3 横を使用する場合は、C 値は 33~38.5mm となります。 機能設定 (45ページ)で印字領域を「左寄せ」に設定している場合は、C 値は 23.7~29.2mm となります。
- 注 5) 単票セットフリーオフの場合、用紙長さが 90mm 以下の用紙は、セットし にくくなります。 また、前カットシートフィーダを取り付けたとき、用紙長さは90~420 mm と なります。

### ◆ 用紙枚数

用紙種類	枚数	連量 ( kg ) (注 1)	備考
一枚用紙	1P	45,55,70,90,110,135	
ノンカーボ	2P	34,43,55,(70)	・()内の連量の用
ン紙	3P	34,43,(55,70)	紙は、複数つづりの
(注2)	4P	34, (43,55,70)	一番下の用紙のみ使
	5P	34, (43,55)	用可能です。
	6P	34, (43,55)	
	7P	34, (43,55)	
	8P	34, (43,55)	
裏カーボン	2P	34,44,55,(70)	
紙	3P	34,44,(55,70)	
(注2)	4P	34, (44, 55, 70)	
	5P	34, (45,55)	
	6P	34, (45,55)	
	7P	34, (45,55)	
	8P	34, (45,55)	


- 注 1) 連量とは、四六判(788mm×1091mm)の用紙 1000 枚の重量を kg で示します。
- 注 2) ノンカーボン紙および裏カーボン紙の連量は、メーカによって多少異なる場合がありますが、その場合は表の数値に近いものを選んでください。
- 注3) 中カーボン紙は、単票用紙の場合使用しないでください。
- 注4) 単票用紙で用紙の排出方向を手前排出(テープル側)を行った時に、用紙下端部の角折れが発生する場合には、排出方向を後方排出(スタッカ側)に排出方向を切り替えてご使用ください。

(用紙下端部の印字デューティが高い時に、角折れが発生する場合があります)

切り替え方法は、操作パネルの手前排出スイッチを押して「手前排出」ランプを消灯します。(33ページ参照)または、「装置機能設定」の「排出方向(単票)」を「後方排出」に設定します。(44ページ参照)

### 用紙のとじ方法


とじ方法は、必ず下図のように天のりとじにしてください。

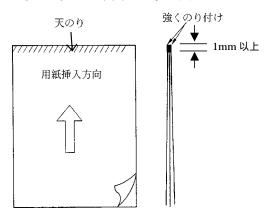

- 注 1) のり付け部が波打ったり硬くなったりしないように、のりの量と種類に注意してください。
- 注 2) 束のりとじの用紙はとじ力が弱いことから分離したり、のりがはみ出したり してジャムが発生する可能性がありますので、使用を避けてください。

### はがき

### ◆ 用紙サイズおよび印字領域

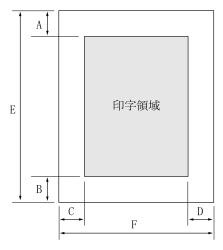


記号	項目	寸法 (mm)
Α	上端余白	4.2 以上
В	下端余白	4.2 以上
С	左端余白	5.08 以上
D	右端余白	5.08 以上
Е	用紙長さ	100,148,200
F	用紙幅	100,148,200

注) 往復はがきは、折り目のないものを使用してください。 私製はがきを使用する場合は、十分に確認を行ってから使用してく ださい。

### 封筒

### ◆ 用紙サイズおよび印字領域

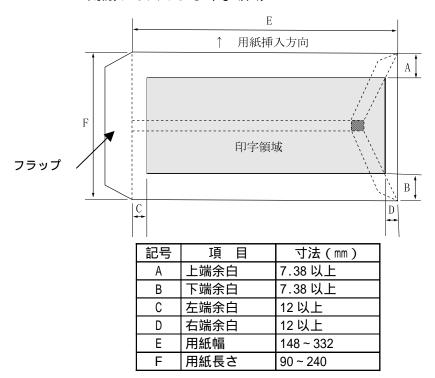

### ◆ 封筒サイズおよび坪量


	寸法		坪量 (	最大	
封筒の種類	E ( mm)	F (mm)	クラフト紙	その他の紙	用紙厚 (mm)
長形 2 号	277	119	70,85	70 以上 85 以下	0.48
長形3号	235	120			
長形 4 号	205	90	50 , 60 , 70 , 85	55 以上 85 以下	0.48
長形 5 号	185	90			
角形 2 号	332	240			
角形 3 号	277	216			
角形 4 号	267	197	70,85	70 以上 85 以下	0.48
角形 5 号	240	190			
角形 6 号	229	162			
角形 7 号	205	142			
角形 8 号	197	119	50,60,70,85	55 以上 85 以下	0.48
洋形 1 号	176	120			
洋形 2 号	162	114			
洋形 3 号	148	98			
洋形 4 号	235	105	50 , 60 , 70 , 85	70 以上 85 以下	0.46
洋形 5 号	217	95			
洋形 6 号	190	98			
洋形 7 号	165	92			
US10	239	105	81 以下	81 以下	0.46
ジャーマンタイプ	220	111			

- 注 1) 印字領域以外への印字を禁止します。
- 注 2) 封筒印字時は、印字汚れ・かすれなどが発生しやすくなりますので、十分確認の上使用してください。また、自動紙厚調整機構(APTC)の故障の原因となりますので、手動紙厚調整に切り替えて使用してください。(87ページ参照)
- 注3) 印字領域内の用紙の段差は、最大 0.15mm 以下としてください。
- 注 4) のり付け部の上およびその周辺 5mm 以内への印字を禁止します。
- 注 5) フラップ部破線の食込みが封筒肩より12mm以上の場合は、破線部の右側で印字してください。
- 注 6) フラップ部などがのり付け加工された封筒は、使用しないでください。
- 注7) 切手およびシールなどを貼付けた封筒は、使用しないでください。
- 注8) 斜線部への印字は、リボン汚れが発生し易いのでさけてください。
- 注 9) 封筒は単票セットフリーオフにして印字してください。単票セットフリーオンで印字すると、封筒のフラップ部(斜めの部分)を用紙端面と判断し、印字開始位置がズレることがあります。
- 注 10) 封筒のフラップ部(斜めの部分)は第1ドットの左側となるように用紙ガイド を移動して使用してください。 (118 ページ参照)

### 宅配伝票

ここでは宅配伝票としての代表的な郵便小包ラベル(ゆうパック)について規定します。他の宅配伝票を使用する場合は、十分確認の上ご使用願います。郵便小包ラベル(普通用A、C)

### ◆ 印字領域

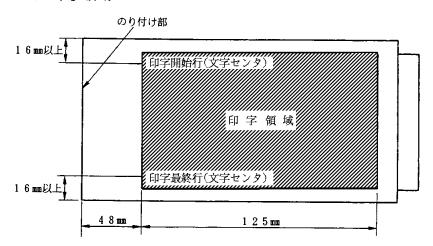

- 注1) 印字領域以外の印字は禁止します。
- 注 2) 用紙厚段差のある伝票を印字すると、自動紙厚調整機構(APTC)の故障の原因となりますので、手動紙厚調整に切り替えて使用してください。 (97ページ参照)
- 注3) 印字領域内の用紙の段差は、最大 0.15mm 以下としてください。
- 注 4) 用紙の最大厚さは、ゆうパック伝票(Max 0.6mm)以下としてください。
- 注 5) 折れ曲がりのある用紙は、斜行、角折れ、および用紙づまりの原因になります。




# カットシートフィーダ(オプション)

### で使用する単票用紙-

### 一般用紙

### ◆ 用紙サイズおよび印字領域

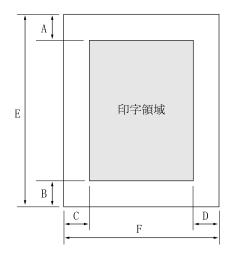

==		寸法 ( mm )		
記号	項目	フロントカット	リアカットシー	
5		シートフィーダ	トフィーダ	
Α	上端余白	4.2 以上	4.2 以上	
	(注2)			
В	下端余白	4.2 以上	4.2 以上	
	(注2)			
	左端余白	5.08 以上	5.08 以上	
С	(注3)			
	(注4)			
D	右端余白	5.08 以上	5.08 以上	
L 0	(注3)			
Е	用紙長さ	70 ~ 420	100 ~ 420	
F	用紙幅	100 ~ 420	100 ~ 420	
	(注5)			

- 注1) 印字領域以外への印字は禁止します。
- 注 2) A、B 値は、ドットピッチが 1/180 インチのときの値です。
- 注 3) B4 横より幅の大きな用紙を使用する場合は、C 値と D 値は同時に実現できません。
- 注 4) A3 横を使用する場合は、C 値は約 37.3mm となります。 機能設定(45ページ)で印字領域を「左寄せ」に設定している場合は、C 値は約 28mm となります。
- 注 5) カットシートフィーダで複写紙を使用する場合、F値は182mm以上のものを使用してください。

### ◆ 用紙枚数

用紙種類 枚数		連量 ( kg ) 注 1)	備考
一枚用紙	1P	45,55,70,90,135	
ノンカーボ	2P	34,43,55,(70)	・( )内の連量の用紙
ン紙	3P	34,43,(55,70)	は、複数つづりの一番
注 2)	4P	34, (43,55,70)	下の用紙のみ使用可
	5P	34, (43,55)	能です。
裏カーボン	2P	34,44,55,(70)	
紙	3P	34,44,(55,70)	
注 2)	4P	34, (44,55,70)	
	5P	34, (45,55)	


- 注 1) 連量とは、四六判(788mm×1091mm)の用紙 1000 枚の重量を kg で示します。
- 注 2) ノンカーボン紙、裏カーボン紙の連量は、メーカによって多少異なる場合 がありますが、その場合表の数値に近いものを選んでください。
- 注3) 中カーボン紙は、単票用紙の場合使用しないでください。
- 注4) 用紙の排出方向を手前排出(テープル側)を行った時に、用紙下端部の 角折れが発生する場合には、排出方向を後方排出(スタッカ側)に排出 方向を切り替えてご使用ください。

(用紙下端部の印字デューティが高い時に、角折れが発生する場合があります)

切り替え方法は、操作パネルの手前排出スイッチを押して「手前排出」ランプを消灯します。(33ページ参照)または、「装置機能設定」の「排出方向(CSF)」を「後方排出」に設定します。(44ページ参照)

### 用紙のとじ方法

とじ方法は、必ず下図のように天のりとじにしてください。

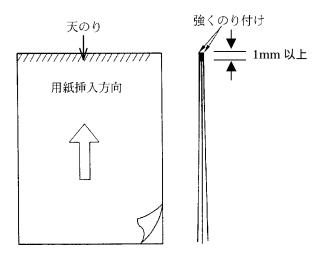


- 注 1) のり付け部が波打ったり硬くなったりしないように、のりの量と種類を注意してください。
- 注 2) 束のりとじの用紙はとじ力が弱いことから分離したり、のりがはみ出したりしてジャムが発生する可能性がありますので、使用を避けてください。

### ◆ ホッパ容量

- (1) 一般用紙 (55kg、1P) · · 120 枚
- (2) 5P(34kg)用紙······ 25枚
- (3) 官製はがき・・・・・・・・・・・ 40枚

### はがき

### ◆ 用紙サイズおよび印字領域

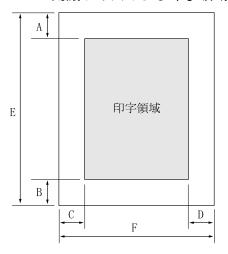

記号	項目	寸法 ( mm )	
Α	上端余白	4.2 以上	
В	下端余白	4.2 以上	
С	左端余白	5.08 以上	
D	右端余白	5.08以上	
Е	用紙長さ	100,148,200	
F	用紙幅	100,148,200	

- 注1) 往復はがきは、折り目のないものを使用してください。
- 注 2) 私製はがきを使用する場合は、十分に確認を行ってから使用してください。

### 封筒

### ◆ 印字領域および用紙サイズ 手差しの場合と同様です。108 ページを参照してください。

### ◆ 封筒サイズおよび坪量

封筒の種類	寸 法		坪量 (g/m²)		最大用 紙厚
	E (mm)	F (mm)	クラフ	その他	然( (mm)
			ト紙	の紙	( )
長形3号	235	120	50 , 60 ,	55 以上	
長形 4 号	205	90	70	70 以下	0.40
長形5号	185	90			
角形 6号	229	162	70	70 以下	0.40
角形 7号	205	142			
角形 8 号	197	119	50 , 60 ,	70 以下	0.40
			70		
洋形 3 号	148	98	50 , 60 ,	70 以上	0.46
			70	81 以下	
洋形 4 号	235	105			
US10	239	105	81 以下	81 以下	0.46
ジャーマンタイプ	220	111			



# とじ穴の開けかた-


印字領域内にとじ穴をあけないでください。やむを得ず印字領域内に とじ穴をあけるときは、とじ穴部と印字が重ならないようにしてくだ さい。



# プレプリント用紙を使用するとき-

あらかじめ文字や枠などを印刷してある用紙(プレプリント用紙)を 作成したり、使用したりするときは、次の点に注意してください。

◆ 単票セットフリーオン時の手差し単票のプレプリント禁止領域

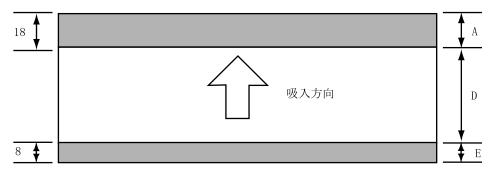


(単位:mm)

- (1) A 部、E 部は光反射率 60%以下の色(例えば黒)は使用しないで ください。
- (2) D 部に反射率 60%以下の色(例えば黒)を使用する場合は、117 ページに示す幅の条件に従ってください。

◆ 単票セットフリーオフ時の手差し単票、カットシートフィーダで 使用する単票、連帳の場合のプレプリント禁止領域

用紙吸入時の機能設定によるキャリア位置の設定により変わります。

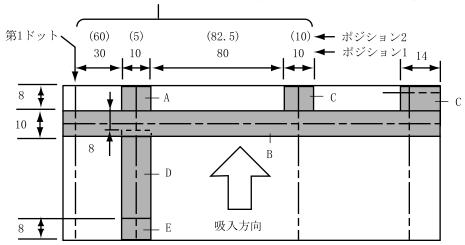

(単位:mm)

- (1) A、B、C、E 部は光反射率 60%以下の色(例えば黒)は使用しないでください。
- (2) D 部に反射率 60%以下の色(例えば黒)を使用する場合は、117 ページに示す幅の条件に従ってください。
- (3) B、C部は「その他の設定」の「用紙吸入時の斜行検出」と「用紙外印字防止」を「無効」にすると、プレプリントの制約はなくなります。


### ◆ プレプリント禁止領域に印刷するとき

やむを得ず D 部内に印刷するときは、次のようにしてください。

(1) 斜線内に印刷する横線の太さは、下図に示すように 8mm 以下に してください。



(2)(1)の横線が連続するときは、下図に示すようにすきまを 8mm 以上あけてください。

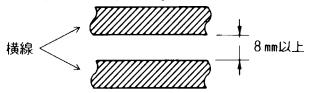


- 注) 線の太さが 0.5mm 以下のときは、すきまが 4mm 以上でも可能です。
- (3) 斜線内に縦線を入れるときは、線の太さを 0.5mm 以下とし、斜線内に1本までとしてください。

やむを得ずA、B、C、E部内に印刷するときは、線の太さを0.5mm以下とし、すきまを4mm以上あけてください。



## 用紙の形状について


◆ 単票セットフリーオン時の用紙上端について

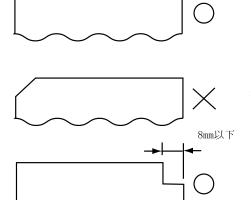

このような用紙はセット位置によって 打ち出し位置がズレることがあります ので、単票セットフリーオフで使用し てください。

用紙右上部の切り欠きは 8mm 以下としてください。

◆ 単票セットフリーオフ時の用紙上端について

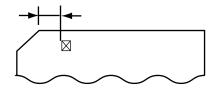

左端部の面取は第1ドットの左側となるように用紙ガイドを移動して使用してください。



用紙上端の切り欠きや面取が 8mm を越える場合は、「その他の設定」で「用紙吸入時の斜行検出」を「無効」にして、使用してください。



## 取り扱い上のご注意

### ◆ 用紙の保管および取扱いについて

用紙を保管したり、取り扱ったりするときは、変形、破損が生じないように注意してください。湿気の多い所での保管は、絶対に避けてください。


### ◆ 特殊用紙について

- ・この章に記述した仕様と異なる特殊用紙を使用するときは、用紙づま りなどのトラブルを予防するため、サンプルを作成して十分なためし 印字を行い、使えることを確認してから使用してください。
- ・再生紙の種類によっては、インクリボンの寿命が短くなったり、用紙 づまりが起きたりすることがあります。このときは、使用を中止し、 紙質の良いものに変更してください。

### ◆ 使用できない用紙

次のような用紙は使用しないでください。次のような用紙を使用すると、用紙送りが不安定になり、紙づまり、折れ、および印字ずれの原因となります。最悪の場合には、印字ヘッドのピンが折れる可能性もあります。

- ・極端に薄い紙または厚い紙(用紙規格を満たさないもの)
- ・小さすぎる紙または大きすぎる紙(用紙規格を満たさないもの)
- ・切り抜き部分や窓のある紙
- ・ピン、クリップ、ホチキスの針など金属の付いている紙
- ・のり付け面が露出している紙、波打っている紙、はがれている紙
- ・浮き彫りのある紙
- ・連続帳票用紙の横ミシン目以外で折りたたんだ紙
- ・複写紙において、オリジナルと複写紙で大きさの異なる紙、または部 分的に複写枚数が異なる紙
- ・端または角が破れていたり、折れている紙
- ・束のりとじの複写用紙

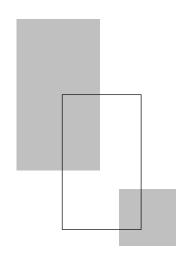

# 第5章

# 保守と点検

この章では、リボンカセットの交換、用紙づまりやプリンタがうまく動かないときの処置、テスト印字のしかた、清掃のしかた、輸送のしかたおよびアフタサービスについて説明します。

リボンカセットを交換する・・・・・・・・・・・・ 122
用紙づまりのとき・・・・・・・・・・・・・・・・ 124
連続帳票用紙がつまったとき・・・・・・・・・・124
単票用紙がつまったとき・・・・・・・・・・129
リアスタッカ部に用紙がつまったとき・・・・・・ 13 ⁻
カットシートフィーダから吸入した用紙が
つまったとき · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
プリンタがうまく動かないとき・・・・・・・・ 136
電源投入時の不具合・・・・・・・・・・・・・136
単票用紙吸入時の不具合・・・・・・・・・・137
単票用紙排出時の不具合・・・・・・・・・・1378
連帳用紙吸入時の不具合・・・・・・・・・・1389
印字中の問題点・・・・・・・・・・・・・・・・140
印字結果の問題点・・・・・・・・・・・・・・140
印字位置の問題点・・・・・・・・・・・・・・・・14%
印字位置がページによってズレる ・・・・・・・・14-
カットシートフィーダ使用時 ・・・・・・・・・・144
テスト印字をする・・・・・・・・・・・・・・・・・ 146
HEX ダンプ印字をする・・・・・・・・・・ 148
清掃のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・ 149
プリンタを輸送するとき・・・・・・・・・・ 150
アフターサービス・・・・・・ 15 ⁻



# リボンカセットを交換する

### ◆ リボンカセットの種類

このプリンタで使用するリボンカセットは、下表のとおりです。

商品名	サプライ番号	備考
リボンカセット	0325210	黒色インクリボンが入った
DPK3800(黒)		リボンカセットです。
サブリボンカセット	0325220	つめかえ用インクリボンで
DPK3800(黒)		す。

### 注意

誤 飲 インクリボンをお子様が口に入れたりなめたりしないようにしてください。健康を損なう原因となることがあります。

#### お願い -

- ・リボンカセットは、指定の純正品を使用してください。 指定以外のリボンカセットを使用すると、インクリボンがから まったり、印字ヘッドが傷んだりしてプリンタの故障を引き起 こすことがあります。
- ・インクリボンがたるんだ状態で使用しないでください。たるん だまま印字を開始すると、インクリボンがからまったり、巻き とりがロックすることがあります。
- ・使用済みのリボンカセットは、不燃物として処理してください。

#### ◆ 交換のしかた

リボンカセットの交換は、次の手順で行います。

1 印字ヘッドをリボン交換位置に移動する

トップカバーを閉じて、電源を投入すると、印字ヘッドがリボン交換 位置に移動します。

2 電源を切る

(電源スイッチが()側に倒れた状態になります。)

**3** トップカバーを開ける

4 リボンカセットの両脇を押して、プリンタから取り外す



**5** 新しリボンカセットを取り付ける

新しいリボンカセットの取り付けは、21 ページの「リボンカセットを取り付ける」を参照してください。

### <u></u>注意

高 温 印字した直後は、印字ヘッドが高温になります。温 度が下がったことを確かめてから、リボンを交換し てください。やけどの原因となることがあります。



## 用紙づまりのとき

### 連続帳票用紙がつまったとき

用紙づまりを起こしたときは、用紙を無理に引っ張らず、ゆっくり取り除きます。

まず、はじめに取り出しやすいように連続帳票用紙をミシン目でカットします。

その後、用紙づまりの状態に合わせて次の手順で用紙を取り除きます。

### ◆ 前トラクタから吸入した用紙がつまったとき

### **1** オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態 (「オンライン」ランプ消灯)にします。

動作が停止し、印字ヘッドとプラテンとのすきまが最大となります。


### 2 プリンタの電源を切る

電源スイッチが「」側に倒れていることを確認します。


### **3** トップカバーを開く

トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

### **4** 必要に応じて操作パネルを手前に倒す

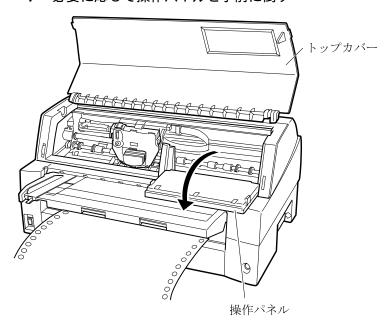


**5** トラクタの左右の用紙押さえを開き、トラクタから用紙を外す 単票テーブルを上側に開き、用紙送りトラクタ左右用紙押さえを開い て、トラクタから用紙を外します。

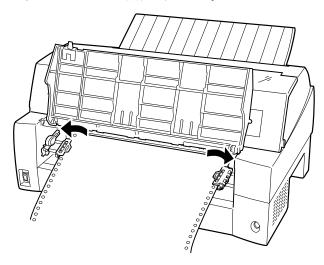


### 6 用紙を取り除く

プリンタの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

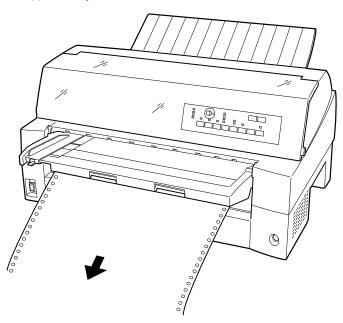

用紙が印字部につまってうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適当な位置に手で動かし(下図参照)、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます(取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください)。

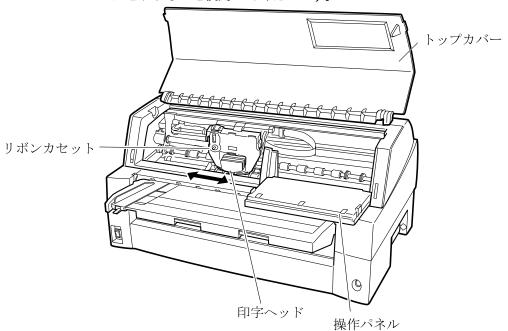


7 操作パネルを手前に倒した場合は元に戻し、トップカバーを閉じる

### **!** 注意

高 温 印字した直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。やけどの原因となることがあります。


- ◆ 後トラクタから吸入した用紙がつまったとき
  - オフライン状態にするオンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態(「オンライン」ランプ消灯)にします。
  - 2 プリンタの電源を切る電源スイッチが「」側に倒れていることを確認します。
  - 3 トップカバーを開く トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

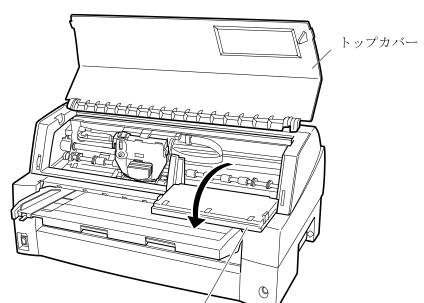

操作パネル

# 4 必要に応じて操作パネルを手前に倒す

5 トラクタの左右の用紙押さえを開き、トラクタから用紙を外す 用紙送りトラクタ左右用紙押さえを開いて、トラクタから用紙を外します。

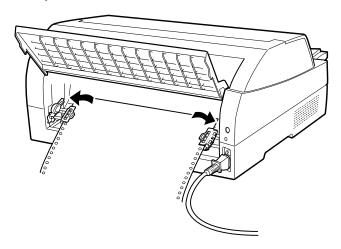

### 6 用紙を取り除く

プリンタの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

用紙が印字部につまってうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適当な位置に手で動かし、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます(取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください)。

# 1 注意

高 温 印字した直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。やけどの原因となることがあります。

7 操作パネルを手前に倒した場合は元に戻し、トップカバーを閉じる

### 単票用紙がつまったとき

用紙づまりを起こしたときは、用紙を無理に引っ張らず、ゆっくり取り除きます。

用紙づまりの状態に合わせて、次の手順で用紙を取り除きます。

#### ◆ 手差しで吸入した単票用紙がつまったとき

### **1** オフライン状態にする

オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態 (「オンライン」ランプ消灯)にします。


動作が停止し、印字ヘッドとプラテンのすきまが最大となります。

#### **2** プリンタの電源を切る

電源スイッチが「」側に倒れていることを確認します。


# 3 トップカバーを開く トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

#### 4 必要に応じて操作パネルを手前に倒す

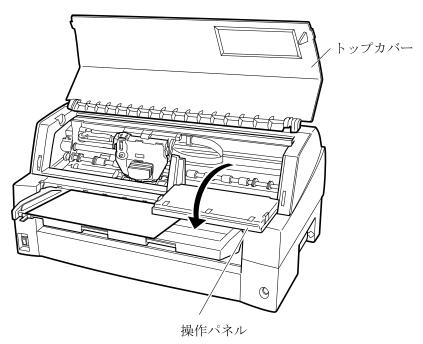

### 5 用紙を取り除く

プリンタの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

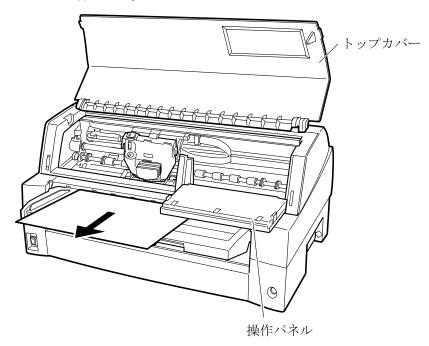

用紙が印字部につまってうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適当な位置に手で動かし、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます(取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください)。

# <u></u>注意

高 温 印字した直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。やけどの原因となることがあります。

**6** 操作パネルを手前に倒した場合は元に戻し、トップカバーを閉じる

### リアスタッカ部に用紙がつまったとき

#### **1** オフライン状態にする

<u>オンライン</u>スイッチを押して、プリンタをオフライン状態(「オンライン」ランプ消灯)にします。

動作が停止し、印字ヘッドとプラテンのすきまが最大となります。


### **2** プリンタの電源を切る

電源スイッチが「」側に倒れていることを確認します。

### **3** スタッカユニットを取り外す


スタッカガイドのロックレバーを押し下げながら、後方に取り外します。

装置内部の用紙づまりの状況を確認します。

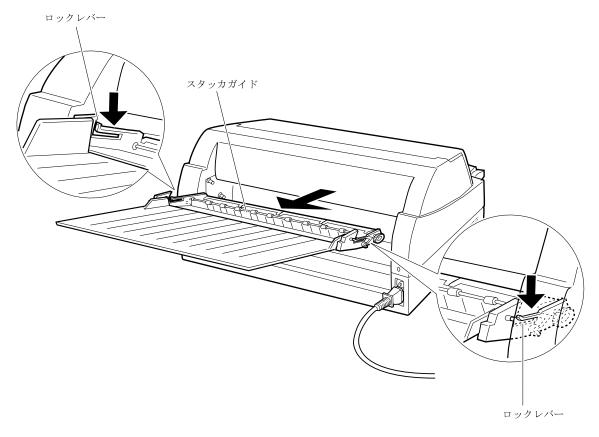

### 4 スタッカユニットを取り付ける

スタッカユニット左右の溝 1 をガイドピン 1 に合わせ、ガイドピン 2 が溝 2 にロックされるまでスタッカユニットを押し込みます。

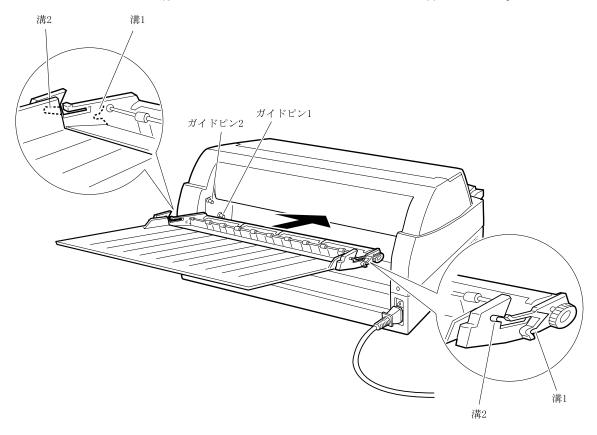

### カットシートフィーダから吸入した用紙がつまったとき

**1** オフライン状態にする


オンラインスイッチを押して、プリンタをオフライン状態(「オンライン」ランプ消灯)にします。

- **2** プリンタの電源を切る
  - 電源スイッチが「」側に倒れていることを確認します。
- 3 トップカバーを開く トップカバーを開き、装置内部の用紙づまりの状況を確認します。
- ◆ カットシートフィーダユニット内での用紙づまりの場合
  - 1 カットシートフィーダをプリンタ本体から取り外す カットシートフィーダのケーブルをプリンタ本体のコネクタから抜い て、カットシートフィーダをプリンタ本体から取り外します。


<u> 注意</u>

感 電 ケーブルを外すときは必ず電源を切ってください。 電源を切らずに作業すると感電の原因となること があります。


プリンタ前部から取り外す場合

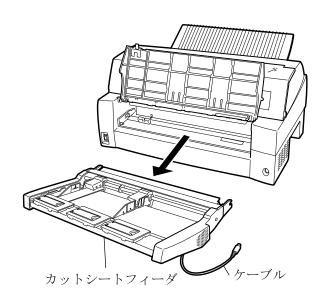

### プリンタ後部から取り外す場合

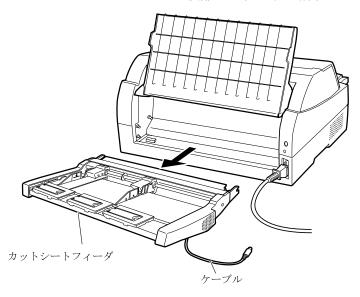


# 2 セットレバーを「FREE」の位置にする カットシートフィーダ側面のセットレバーを「FREE」の位置にします。

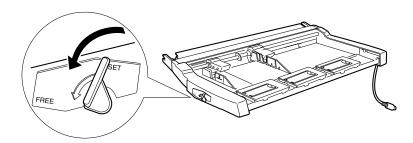

### 3 用紙を取り除く

カットシートフィーダの前もしくは後から用紙の端をゆっくり引いて 取り除きます。

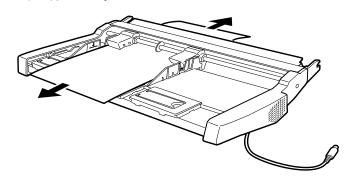

◆ プリンタ装置内部まで用紙が送られた後の用紙づまりの場合

カットシートフィーダをプリンタ本体から取り外す

カットシートフィーダのケーブルをプリンタ本体のコネクタから抜いて、カットシートフィーダをプリンタ本体から取り外します。 (「カットシートフィーダを取り外す」155ページ参照)

【つまった用紙がカットシートフィーダ側に残った場合は…】

1 セットレバーを「FREE」の位置にする

カットシートフィーダの側面のセットレバーを「FREE」の位置にします。(134 ページ参照)

2 用紙を取り除く

カットシートフィーダの前もしくは後から用紙の端をゆっくり引いて 取り除きます。

【つまった用紙がプリンタ装置に残った場合は…】

用紙を取り除く

プリンタの前もしくは後から出ている用紙の端をゆっくり引いて、取り除きます。

用紙が印字部につまってうまく取り除けない場合や、小さな紙片が残ってしまった場合は、用紙を取り除きやすいように印字ヘッドを適宜な位置に手で動かし、残った用紙を手で取り除きます。また、印字ヘッド先端付近の用紙が取り除きにくい場合は、リボンカセットを取り外してから用紙を取り除きます(取り除きにくい場合はピンセットなどを使用してください)。

<u></u>注意

高 温 印字した直後は、印字ヘッドが高温になります。温度が下がったことを確かめてから、印字ヘッドを動かしてください。やけどの原因となることがあります。

#### お願い

一度紙づまりを起こした用紙の再使用はしないでください。



# プリンタがうまく動かないとき-

プリンタが動かなくなったり、きれいに印字できなくなったりした場合の処置方法を説明します。

処置を行っても機能が回復しない場合は、当社営業部にご相談ください。

### 電源投入時の不具合

電源を投入すると、操作パネルのランプが点灯し、各部機構の位置決め動作と自己診断を行います。

その際の異常動作に対する処置方法を説明します。

現象	原因	処置
電源を投入後「電源」ランプが点灯せず、プリンタが動作しない。	電源コードの接続が正しくない。	プリンタの電源を切り、電源コードの接続を確かめてください。(「電源コードの接続」18ページ参照)
電源を投入後、いったん「電源」ランプが点灯する が消灯する。	電圧異常を検出し、電源が自動的に停止した。	電源を切って、5分間放置後、 再度電源を投入し、再現する場合は、修理を依頼してください。
電源投入後「用紙切れ」ランプを含む3つのランプが点滅する。	用紙やリボンが印字ヘッドに ひっかかっているため、電源 投入時の印字ヘッドの左右動 作(イニシャル動作)が正常に できない。	電源を切って、印字ヘッドにひっかかているものを取り除い てください。
	印字ヘッドを固定している輸送用固定材が取り外されていないため、電源投入時の印字へッドの左右動作(イニシャル動作)が正常にできない。	電源を切って、輸送用固定材を取り外してください。(「輸送用固定材の取り外し」13ページ参照)
	モータやセンサ、回路の故障、   その他を検出した。	電源を切って、修理を依頼して ください。
操作パネルのランプは点 灯するが、プリンタが動作 しない。	カバーが開いているため、動 作を停止している。	カバーを閉じてください。
電源投入時「オンライン」 ランプが点滅する	印字ヘッドの交換時期が近づ いています。	印字ヘッドを交換する必要が あります。

# 単票用紙吸入時の不具合

単票用紙吸入がうまくできない場合の、処置方法を説明します。

現象	原因	処置
吸入しない。	カバーが開いているため、動 作を停止している。	カバーを閉じてください。
	プリンタがオンライン状態で ある。	オンライン オフライン状態にしてくださ い。
	給紙口の選択が、「前トラクタ」または「後トラクタ」になっている。	給紙口スイッチを押して、「単 票手差し」または「カットシー トフィーダ」を選択してくださ い。
	「用紙抜取」ランプが点滅している(用紙抜き取り待ち状態となっている)。	一度用紙を抜き取り、1 秒待ってから再吸入してください。
	前回吸入した用紙を、手で引き抜いたため、プリンタの状態が紙有り状態となっている。	用紙吸入/排出スイッチを押し、一度排出動作をさせてから、再吸入してください。
	機能設定でオートローディン グが無効になっている	用紙吸入/排出スイッチを押して吸入させるか、機能設定を変更してください。
吸入途中で排出される。	プラテン直前直後の用紙ガイ ド(斜面)上に紙粉がたまり、 センサが誤検出している。	紙粉を清掃してください。(「清掃のしかた」149ページ参照)
	単票セットフリーオフのとき に、用紙のセットをゆっくり 行なったため、規定時間内に 吸入動作が完了しなかった。	より素早く用紙をセットしてください。 「装置機能設定」の「オートローディ ング」の時間を変更してください。(43 ページ参照)
吸入後キャリアが移動し たのちに排出される。	用紙が斜めに給紙された(吸入斜行)を検出した。 プレプリントによりセンサが	I
	誤検出している(プレプリントのない用紙は問題無い)。	レプリント用紙を使用すると き」(115 ページ)を参照してく ださい。
	単票セットフリーオンのと き、用紙幅に問題がある。	幅 100~364mm(はがき~B4)の 用紙を使用してください。 幅 55~100mm 未満、365~420mm の用紙は単票セットフリーオ フにして使用してください。

現象	原因	処置
吸入後キャリアが移動し	単票セットフリーオンのと	76ページを参照し、セット位置
たのちに排出される。	き、セット位置に問題がある。	を修正してください。
	用紙の形状に問題があり、吸	用紙の形状に関しては、「用紙
	入斜行を誤検出している。	の形状について」(118 ページ)
		を参照してください。

# 単票用紙排出時の不具合

単票用紙排出がうまくできない場合の、処置方法を説明します。

現象	原因	処置
用紙排出を手前排出(テーブル側)した場合に用紙下端が角折れする。	用紙下端部の印字デューティ が高いため、用紙がカールし た状態で排出されるため。	手前排出スイッチを押して、「手前排出」ランプを消灯して排出方向を後方排出(スタッカ側)にしてください。(33ページ参照)または、「装置機能設定」の「排出方向(単票)」を「後方排出」に設定してください。(44ページ参照)

# 連帳用紙吸入時の不具合

連帳用紙がうまく吸入できない場合の処置方法を説明します。

現象	原因	処置
吸入しない。	カバーが開いているため、動 作を停止している。	カバーを閉じてください。
	プリンタがオンライン状態で ある。	オンライン オフライン状態にしてくださ い。
	給紙口が正しく選択されていない。	給紙口スイッチを押して、正しい給紙口(「前トラクタ」または「後トラクタ」)を選択してください。
	「用紙抜取」ランプが点灯している(単票テーブル上に放置された用紙を検出している)。	
	前回吸入した用紙を、手で引き抜いたため、プリンタが紙 有り状態となっている。	用紙吸入/排出スイッチを押し、一度排出動作をさせてから、再吸入してください。
吸入途中で排出される。	プラテン直前直後の用紙ガイ ド(斜面)上に紙粉がたまり、 センサが誤検出している。	紙粉を清掃してください。(「清掃のしかた」(149ページ)参照)
吸入途中で用紙づまりと なる。	左右のトラクタ間で用紙が弛 んでいる。	左右のトラクタ間隔を軽く用 紙が張る程度に調整してくだ さい。
	前トラクタ給紙時、単票テー ブルを開いている。	単票テーブルを閉じてくださ い。
	用紙の上端部に損傷、折れ曲 がりがある。	損傷したり、折れ、曲がりのある連帳を使用しないでくださ い。
	トラクタへのセットで、左右 で穴がズレている。	正しくセットし直してくださ い。

# 印字中の問題点

印字中の問題点に対する対処方法を説明します。

現象	原因	処置
プリンタが動作しない。	カバーが開いているため、動	カバーを閉じてください。
	作を停止している。	
印字が始まらない。	「オンライン」ランプが消え	オンラインスイッチを押して、
	ている。	「オンライン」ランプを点灯さ
		せてください。
オンライン状態であるの	プリンタケーブルの接続に問	プリタンケーブルを正しく接
に、印字できない。	題がある。	続してください。
印字開始前に用紙パスが	ドライバのプロパティで設定	ドライバのプロパティで正し
切り替わってしまう。	した用紙パスが正しくない。	く設定してください。
印字音はするのに印字し	リボンカセットを取り付てい	リホンカセットを取り付けて
ない。	ない。	ください。
プリンタ動作中に「用紙切	印字ヘッドの左右動作に異常	電源を切って、用紙仕様、紙厚
れ」ランプが点滅し、プリ	が発生した。	設定を見直してください。
ンタが停止した。	<要因>	
	1.段差のある用紙を使用して	
	いる。	
	2.紙厚設定が正しくない。	
	3.用紙つまりが発生した。	
	4. リボンが印字ヘッドにひっ	
	かかった。	
印字開始直前にアラーム	用紙が厚過ぎる。	「第4章 用紙について」を参
となる。		照し用紙を確認してください。
	段差のある用紙を使用してい	手動紙厚調整で印字するか、
	るため、正常に自動紙厚検出	ドライバのプロパティで用紙
	ができない。	厚さを設定してください。

# 印字結果の問題点

印字結果の問題点に対する処置方法を説明します。

現象	原因	処置
リボン汚れが出る。	手動紙厚調整のとき、ダイヤル設定が適正値に対して狭くなっている。	広めに設定し直して(ダイヤルを時計方向にリボン汚れが出なくなるまで回して)ください。
	ドライバのプロパティで設定 した用紙厚さが、適正値に対 して狭い。	ドライバのプロパティ設定値 (枚数)を、リボン汚れが出なく なるまで多くしてください。
	段差のある用紙を使用してい る。	手動紙厚調整にて印字してください。 (「用紙厚を調整する」87ページ参照)

現象	原因	処置
リボン汚れが出る。	自動紙厚調整機構の故障。	応急処置として、手動紙厚調整に切り替えて使用することができます。 操作パネルの自動紙厚調整スイッチと微小改行 スイッチを押しながら電源を入れると
	リボンカセットの交換時期が 近づいている。リボン生地の 波うちが激しくなっている。	「手動」に変更できます。(87 ページ参照) 新しいリボンカセットと交換 してください。 (「リボンカセットを交換する」
縦棒のつなぎの左右方向 にズレが大きい(行間ズレ が大きい)。	手動紙厚調整のとき、ダイヤル設定が適正値に対して狭いため、印字ヘッドの左右動作の精度が悪くなっている。ドライバのプロパティで設定した用紙厚さが、適正値に対して狭いため、印字ヘッドの左右動作の精度が悪くなっている。	122ページ参照) 広めに設定し直して(ダイヤルを時計方向にリボン汚れが出なくなるまで回して)ください。 ドライバのプロパティ設定値(枚数)を、リボン汚れが出なくなるまで多くしてください。
	段差のある用紙の段差部分で 印字ヘッドの左右動作の精度 が悪くなっている。 行間ズレ調整が正しくない。	手動紙厚調整にて印字してください。 (「用紙厚を調整する」87ページ参照) 「行間ズレを直す」(55ページ)を参照し、行間ズレを直してください。
印字がうすい。	手動紙厚調整のとき、ダイヤル設定が適正値に対して広い。	狭めに設定し直してください。 (ダイヤルを反時計方向に印字 が濃くなるまで回します、狭く し過ぎると故障の原因となる ので注意してください。)
	ドライバのプロパティで設定した用紙厚さが適正値に対して広い。 段差のある用紙を使用している。	ドライバのプロパティ設定値 (枚数)を印字が濃くなるまで 少なくしてください。 手動紙厚調整で印字してください。 (「用紙厚を調整する」87 ページ参照)

現象	原因	処置
印字がうすい。	自動紙厚調整機構の故障。	応急処置として、手動紙厚調整に切り替えて使用することができます。 操作パネルの自動紙厚調整スイッチと微小改行 スイッチを押しながら電源を入れると「手動」に変更できます。(87
	リボンカセットの交換時期が 近づいている。リボン生地の 印字跡部の黒さが薄くなって いる。	ページ参照) 新しいリボンカセットと交換 してください。
	印字ヘッドの交換時期が近づ いています。	印字ヘッドの交換時期が近づくと電源投入時に操作パネルの「カライン」ランプが約5秒間点滅します。電源を入れ直しても操作パネルの「カライン」ランプが約5秒間点滅される場合は、印字ヘッドを交換する必要があります。当社営業部にご連絡ください。機能設定の「ヘッド・交換表示」が「無効」に設定されている場合は、表無効」に設定されている場合は、表無対しに対していません。(53ページ参照)

現象	原因	処置
印字を構成するドットが	印字ヘッドのピンが折れてい	印字ヘッドを交換する必要が
横一列に欠ける。	ます。	あります。
前給紙の場合、印字の上側	リボンカセットが正しく取り	印字を中止して、リボンカセッ
が欠ける。	付けられていません。	トを正しく取り付けてくださ
後給紙の場合、印字の下側		い。(「リボンカセットを取り
が欠ける。		付ける」21 ページ参照)
印字が所々でよじれたよ	リボンがたるんだり、よじれ	印字を中止して、リボンカセッ
うに欠ける(用紙を変えて	たりしています。	トを点検してください(リボン
も発生する)。		つまみを回してリボンのよじ
		れが無いか確認します)。
印字行の左端部や右端部	連帳改行時に用紙の綴じ部や	「その他の設定」の「連帳改行
で印字の上下が欠ける。	用紙送り穴の影響でリボンが	時のリボン保護制御」を「有効」
(連帳用紙のみ発生する。)	ズレて、印字左右端部が欠け	にして使用してください。(53
	る。	ページ参照)

# 印字位置の問題点

印字位置に問題点がある場合の処置方法を説明します。

現象	原因	処置
印字開始位置が上、または 下にズレる。	ドライバの余白設定に対して プリンタの設定が正しくな い。	「余白量設定」の「上端余白量 指定」を「ドライバ指定優先」 にしてください。(45 ページ参 照)
	ドライバでの給紙方法選択、 余白の設定、プリンタの上端 余白の設定がアプリケーショ ンに適合していない。	アプリケーションに合わせて、 ドライバの給紙方法、余白量設 定、プリンタの機能設定を正し く設定してください。
	ソフトウェアによっては上端 余白の設定を変更する必要が 有ります	アプリケーションソフトの説 明書で確認してみてください。
	用紙上端のプレプリント禁止   領域にプレプリントがある。 	プレプリントを修正するか、吸入後用紙の位置合わせを行なって印字してください。
単票セットフリー使用時 に印字の左右の位置がズ レる。	機能設定の単票左端余白量と ドライバの余白設定が異なっ ている。	プリンタとドライバの設定を 合わせてください。
	用紙の左端部に面取、プレプ リントがあるために、用紙左 端を正しく認識できない。	用紙を修正するか、単票セット フリーをオフにして使用して ください。

# 印字位置がページによってズレる

印字位置がページによってズレる場合の処置方法を説明します。

現象	原因	処置
連続用紙の印字位置がペ	仕様外用紙を使用しているた	「第4章 用紙について」を参
ージによってズレる。	め、正しく搬送できない。	照し、仕様にあった用紙を使用してください。
	連続用紙の置きかたが悪く、	連続用紙はプリンタ給紙口の
	正しく搬送できない。	下に置き、斜めになったり、途
		中に引っかかりのない様にし
		てください。また、箱からスム
		ーズに引きだされない用紙は、
		箱から出して設置してくださ
		ι 1 _°
	用紙のページ長さと、ソフト	ソフトウェアのページ長指定
	ウェアのページ長設定値が異	に合う用紙を使用してくださ
	なる。	ll.
	用紙の特性により、吸入位置	機能設定で補正してください。
	に対してわずかながら印字位	補正の行いかたについては、
	置がずれる事がある。	「機能設定を変える」(38 ペー
		ジ)を参照してください。

# カットシートフィーダ使用時の不具合

カットシートフィーダ使用時の不具合点に対する処置方法を説明します。

現象	原因	処置
カットシートフィーダが	カットシートフィーダのコネ	プリンタ本体の電源を切断し、
動作しない。	クタがプリンタに接続されて	コネクタを接続してください。
	いない。	
用紙が吸入しない。	左右の用紙ガイドで用紙をき	用紙に対して適正なゆとりを
	つくはさんでいる。	持って、用紙ガイドをセットし
		てください。
	用紙が厚すぎる。	仕様にあった用紙を使用して
		ください。
	セットした用紙が多すぎる	用紙ガイドの赤線以内にセッ
	(赤線を越えている)。	トしてください。
	用紙つまりが発生している。	つまった用紙を取り除いてく ださい。
	セットレバーが「FREE」にな	セットレバーを「SET」にして
	っている。	ください。

現象	原因	処置
用紙が吸入しない。	操作パネルの「給紙口」ラン	操作パネルの給紙口スイッチ
	プの表示が「前トラクタ」、	を操作し「カットシートフィー
	「後トラクタ」または「単票	ダ」にセットしてください。
	手差し」になっている。	
用紙が吸入しない。	カットシートフィーダがプリ	正しくセットし直してくださ
	ンタにきちんとセットされて	い。(「カットシートフィーダ
	いません。	を取り付ける」155ページ参照)
複数枚の用紙が同時に送	用紙を十分にさばいていな	用紙を十分にさばいてからセ
られてしまう。	l l	ットしてください。
	用紙が薄すぎる。	仕様にあった用紙を使用して
	用紙に折れ曲がりがある。	折れ曲がりの無い用紙を使用
		してください。
	左右の用紙ガイドの隙間が狭	用紙カイドを用紙幅に合わせ
	すぎるか、広過ぎる。	て正しくセットしてください。
	紙置台内の用紙が不揃いの状	用紙を揃えて紙置台内に正し
	態でセットされている。	くセットしてください。
	種類の異なった用紙が混在し	用紙の種類は一種類にして紙
	ている。	置台へセットしてください。
紙づまりが起きる。	左右の用紙ガイドの隙間が狭	用紙カイドを用紙幅に合わせ
	すぎるか広過ぎる。	て正しくセットしてください。
	仕様以外の用紙を使用してい	仕様にあった用紙を使用して
	る。	ください。
	用紙に折れ曲がりがある。	折れ曲がりの無い用紙を使用
	<u>│</u> │種類の異なった用紙が混在し	してください。
		用紙の種類は一種類にして紙     置台へセットしてください。
	│ ている。 │ セットした用紙が多すぎる	用紙ガイドの赤線以内にセッ
	(赤線を越えている)。	トしてください。
   用紙排出を手前排出(テー	用紙下端部の印字デューティ	
ブル側)した場合に用紙下	が高いため、用紙がカールし	手前排出スイッチを押して、
端が角折れする。	た状態で排出されるため。	「手前排出」ランプを消灯して
2113.3 713.37 1 0 7 0 0	70 Mile 170 70 35	排出方向を後方排出(スタッカ     側)にしてください。(33 ページ
		参照)
		または、「装置機能設定」の「排
		出方向(CSF)」を「後方排出」
		に設定してください。(44 ペー
		ジ参照)

# テスト印字をする

テスト印字は、次の手順で行います。

- 1 単票用紙または連続帳票用紙をセットする
- 2 電源を切る


(電源スイッチが()側に倒れていることを確認します。)

**3** 手前排出/改行スイッチを押しながら電源を入れ、操作パネルのランプがすべて点灯したらスイッチを離す

用紙が無くなるまで、連続して印字します。

・テストモードを切り替えるとき

印字中に<br/>
印字モード/改ページ<br/>
スイッチを押すと、印字ヘッドが左端<br/>
または右端に移動したときに、順次テストモードが切り替わります。

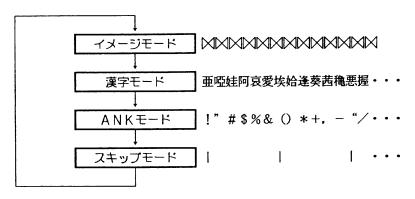

漢字モードおよび ANK モードのとき、電源投入時のエミュレーションにより印字内容が異なります。

【FM エミュレーション】

・漢字モードのとき、




の印字を繰り返します。

・ANK モードのとき、ドラフト文字を印字します。

#### 【ESC/P エミュレーション】

・漢字モードのとき、

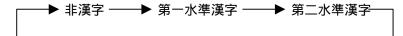

の印字を繰り返します。

- ・ANK モードのとき、高品位文字を印字します。
- ・印字速度を切り替えるとき

印字中に<u>印字モード/改ページ</u>スイッチを押すと、印字ヘッドが左端または右端に移動したときに、印字得度が切り替わります。

スイッチを押すたびに、高速印字モード、標準印字モード、低騒音モードが切り替わります。高速印字モードのときは、「高速」ランプ、 低騒音モードのときは「低騒音」ランプが点灯します。

・標準印字/高複写モードを切り替えるとき

印字中に高複写スイッチを押すと、印字ヘッドが左端または右端に移動したときに、印字密度が切り替わります。

スイッチを押すたびに、標準印字モードと高複写モードが交互に切り替わります。高複写モードのときは、「高複写」ランプが点灯します。

・明朝体/ゴシック体を切り替えるとき

印字中に用紙カット/用紙吸入/排出スイッチを押すと、印字ヘッドが 左端または右端に移動したときに、印字の字体が切り替わります。

スイッチを押すたびに、明朝体とゴシック体が交互に切り替わります。

**4** テスト印字中にオンラインスイッチを押すと、テスト印字が終了する

# HEX ダンプ印字をする -

HEX ダンプ印字は、プログラムの診断に利用してください。パソコンからプリンタへ送られてきたデータを 16 進数のまま印字します。 HEX ダンプ印字は次の手順で行います。

- 1 単票用紙または連続帳票用紙をセットする
- **2** 手前排出/改行と印字モード/改ページスイッチを同時に押しながら、電源を入れ、ランプがすべて点灯してからスイッチを離すHEX ダンプを印字できる状態になります。
- **3** 印字データを送る

パソコンから送られるデータは 16 進数のまま印字されます。1 行にみたないデータは印字されず、 オンライン スイッチを押してオフライン 状態にすると印字されます。

**4** HEX ダンプ印字を解除する 電源をいったん切ってから、もう一度投入してください。

# 清掃のしかた-

プリンタを良好な状態で使用できるように、定期的に清掃してください。

### ⚠ 注意

感 電 プリンタの清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずにプリンタの清掃を行うと、感電の原因となることがあります。

高 温 印字した直後は、印字ヘッドが高温になります。温 度が下がったことを確かめてから、清掃してくださ い。やけどの原因となることがあります。

### − お願い −

- ・シンナーやベンジンなど、揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタの表面が変質したり、変形したりする恐れがあります。
- ・プリンタの内部を濡らさないでください。電気回路がショート する恐れがあります。
- ・プリンタに潤滑油を補給しないでください。プリンタの故障の 原因となる場合があります。

清掃は、次の手順で行います。

- 1 プリンタの電源を切り、電源コンセントを抜く
- **2** トップカバーを開ける
- **3** プリンタを清掃する

印字した用紙が汚れたり、カバー部が汚れたりしているときは、中性 洗剤を薄めた水に清潔な軟らかい布を浸し、よく絞ってカバー表面、 プラテン、およびゴムローラの表面を拭いてください。プリンタ内の 紙粉は除去してください。

#### - お願い -

印字ヘッドなどの壊れやすい部品には触らないように注意して ください。破損の原因となります。

**4** トップカバーを閉じて、電源を入れる



# プリンタを輸送するとき――――

プリンタを衝撃から守るため、以下の手順で梱包してから輸送してください。

- 1 プリンタの電源を一旦入れた後に切る
  - (電源スイッチが()側に倒れていることを確認します。)
  - 一旦電源を入れることで、印字ヘッドが移動し、以降の作業ができる 状態になります。
- 2 用紙を取り去り、リアスタッカを取り外す
- 3 プラグを電源コンセントから抜いて、プリンタケーブルをプリンタから外す
- **4** リボンカセットを取り外す (「リボンカセットを交換する」122 ページ参照)
- **5** リアスタッカを包装する
- 6 印字ヘッドを手でゆっくりと右端まで移動する
- 7 印字ヘッドを保護するために、輸送用固定材を取り付ける
- **8** プリンタを衝撃から守るために梱包材などでくるみ、届いたとき と同じ状態にして箱に入れる




# アフターサービス

- ・本製品に添付されている「お客様登録カード」にご記入のうえ、必ずご返送ください。 ご返送くださったお客様に、「保証書」を送付いたします。
- ・保証書をお持ちのお客様には、次のサービスを実施させていただきます。保証書の規定による本製品の無償修理サービス(お買い上げ日より6ヶ月間に限ります。詳細につきましては、保証書をご覧ください。)
- ・プリンタのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いください。サプライ品以外の用品をお使いになったことによる製品の誤動作および故障に関しましては、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・操作および機能についてのご不明な点や、修理につきましては、当社営業部 に相談ください。

### 富士通アイソテック株式会社 営業部

〒206-8503 東京都稲城市大丸 1405

電話番号	お問い合わせ受付時間
	月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00 土、日、祝祭日、夏季、年末年始は休ませて いただきます。(弊社都合により、これら以外 に休ませていただく場合がございます)

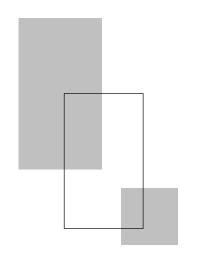

# 第 6 章

# オプション

この章では、オプションの種類および取り付け、取り外しについて説明します。

オプションの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	154
カットシートフィーダを取り付ける・・・・・・・・	155
プリンタ前部に取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	155
プリンタ後部に取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	159
カットシートフィーダを取り外す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	162



# オプションの概要

本プリンタには、次のオプションがあります。

◆ カットシートフィーダ(SF940)

単票用紙を一枚ずつ連続的に送る自動給紙装置です。プリンタの前部 または後部に取り付けて使用します。

#### ◆ トラクタユニット

連続帳票用紙をセットする装置です。プリンタに標準添付されているトラクタ同様にプリンタの前方、後方のどちらにでも取り付けることができます。トラクタユニットを追加することにより、同時に2種類の連続帳票用紙をセットすることができます。トラクタユニットの取り扱いについては、24~27ページ、163ページ以降を参照してください。

# ⚠ 警告

感 電 オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以 外の機器は接続しないでください。感電・火災また は故障の原因となります。



# カットシートフィーダを取り付ける-

カットシートフィーダは、プリンタの前部または後部に取り付けて使用します。前後両方に取り付けることもできます。本プリンタでは、カットシートフィーダ SF940 を使用できます。

# ⚠ 警告

感 電 カットシートフィーダを取り付けたり、取り外した りするときは、必ずパソコンと本プリンタの電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた あとに行なってください。感電の原因となります。

# ∅ ガイド -

- ・プリンタの前側にカットシートフィーダを取り付けた場合は、 トラクタユニットは取り付けられません。取り外したトラク タユニットはプリンタの後方に取り付けられます。
- ・カットシートフィーダをプリンタの前後両方に取り付けた場合は、「その他の設定」の「CSF ビン 1 選択」(52 ページ)でどちらを優先して使用するかを設定する必要があります。


### プリンタ前部に取り付ける

**1** プリンタの電源を切る

プリンタの電源が「」側に倒れていることを確認します。


**2** 単票テーブルを開く

単票テーブルの先端を少し持ち上げ( )、手前に引いた後( )、 回転させて開きます( )。

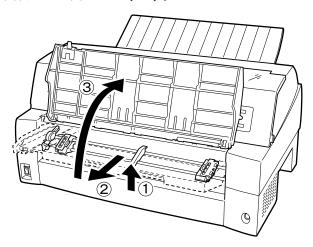


### 3 トラクタユニットを取り外す

単票テーブルを開きます。トラクタユニット手前側のシャフトの左右を上方に持ち上げてロックを外し、トラクタユニットを取り外します。

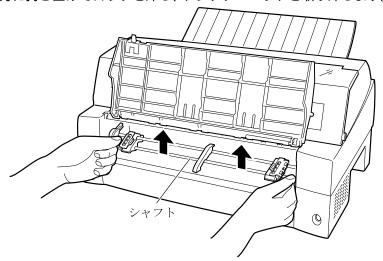


### 4 カットシートフィーダを取り付る

カットシートフィーダの両側にある U 溝を、プリンタの奥の取り付け ピンに差し込み、ゆっくりと下ろします。

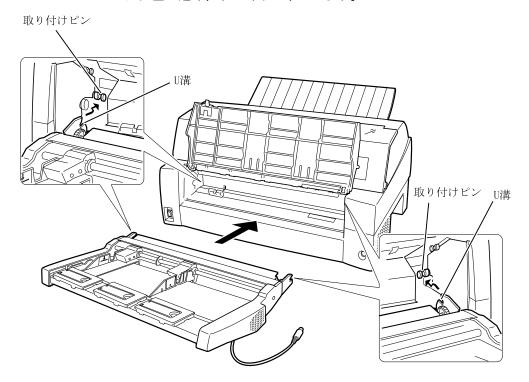


取り付けピン2にカットシートフィーダのフレームが正しく乗っていることを確認してください。

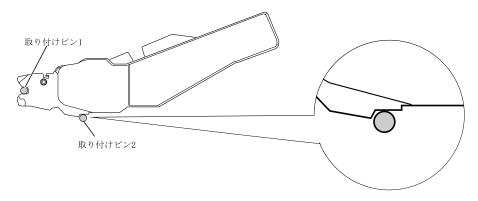

### 5 単票テーブルを元に戻す


単票テーブルを下図のように回転させた( )のち、奥に押し込んで ( )閉じます( )。

単票テーブルのセットが正しくないと、用紙づまりの原因となります。

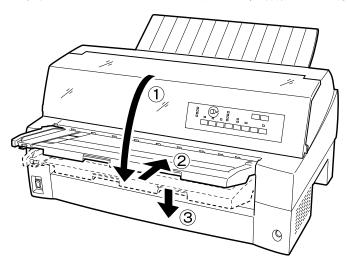


# **6** ケーブルを接続する

カットシートフィーダのケーブルを、プリンタ前面の右側にあるコネクタに接続します。コネクタの矢印を上にして挿入します。

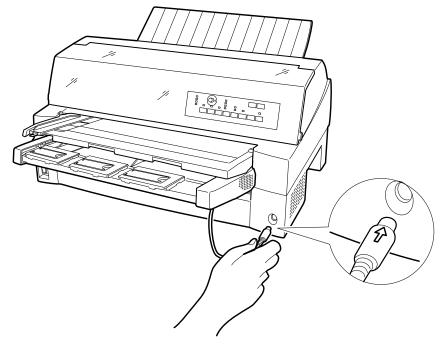

**7** 使用する用紙サイズに合わせ、エクステンションおよびエクステンションワイヤを 、 の順に展開する

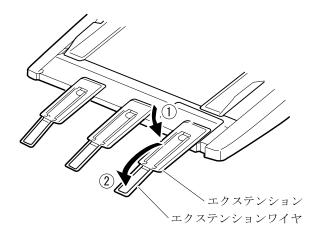

### プリンタ後部に取り付ける

プリンタ後部は、カットシートフィーダとトラクタユニットの同時搭載が可能です。


カットシートフィーダの取り付けは、プリンタの電源を切ってから行います。

### 1 プリンタの電源を切る


プリンタの電源が「」側に倒れていることを確認します。

### 2 カットシートフィーダを取り付ける


リアスタッカを開きます。カットシートフィーダの両側を持ち、カットシートフィーダの両側にある U 溝を、プリンタの奥にある取付けピンに差し込みます。(カットシートフィーダのラベル A をプリンタ側の刻印 A に合わせて差し込みます。)そのまま取付けピンを支点にして、矢印 B の方向に回転させるように下ろします。

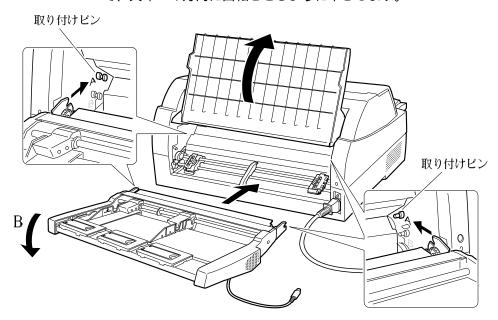

取り付けピン2にカットシートフィーダのフレームが正しく乗っていることを確認してください。

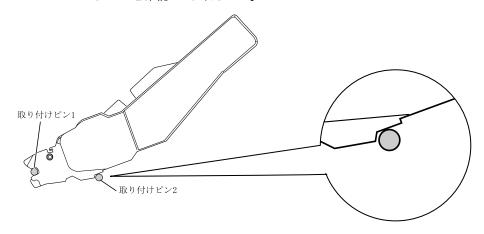


### 3 リアスタッカを閉じる

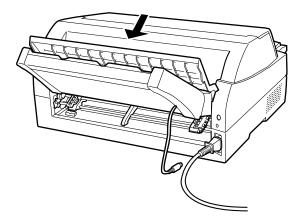


### **4** ケーブルを接続する

カットシートフィーダのケーブルを、プリンタ後面に向かって右側にあるコネクタに接続します。コネクタの矢印を上にして挿入します。

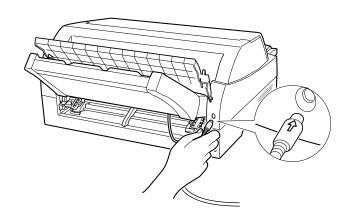

**5** 使用する用紙サイズに合わせ、エクステンションおよびエクステンションワイヤを 、 の順に矢印の方向に展開する

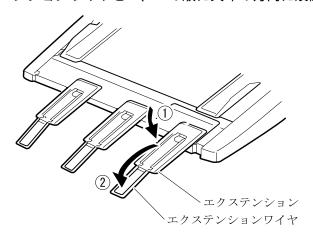



# カットシートフィーダを取り外す -


- 1 プリンタの電源を切る
- 2 カットシートフィーダのケーブルを抜く
- 3 カットシートフィーダを取り外す

# ⚠ 警告


感電

カットシートフィーダを取り付けたり、取り外した りするときは、必ずパソコンと本プリンタの電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた あとに行なってください。感電の原因となります。

### プリンタ前部に取り付けた場合

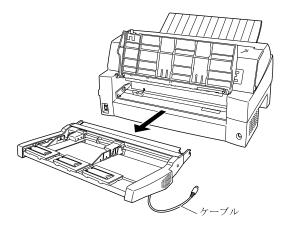


プリンタ後部に取り付けた場合

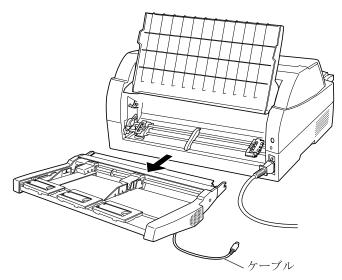


### ∅ ガイド


トラクタユニットの取り付けを以下に示します。

- 1) トラクタユニット左右の U 溝をプリンタの取り付けピンに 合わせます。(左側の取り付けピンの溝に合わせて取り付 けます。右側の取り付けピンには、溝はありません。)
- 2) トラクタユニット手前側のシャフトをカチッと音がするま で押し下げてロックします。

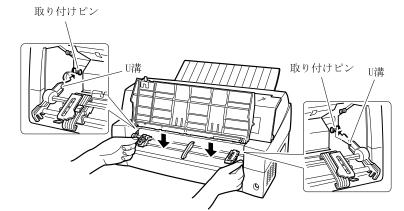

3) 下図のように取り付けピン 2 にトラクタユニットの左右の ロック部が固定されていることを確認してください。

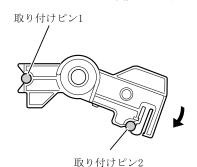

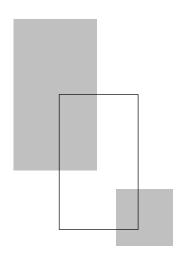

# 付 録

プリンタの概略仕様 ・・・・・・・・・・・ 166
外観図 ・・・・・・・ 168
標準外観図 ••••••168
カットシートフィーダ(オプション)取り付け時の
外観図・・・・・・・・・・・・169
インタフェース仕様 ・・・・・・・・・・・ 170
ESC/P モードの制限事項 ······ 174
初期状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175
FM モード・・・・・・・・・・・・・・・・・175
ESC/P モード・・・・・・・・・・・176
コマンド一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 177
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178
ESC/P モードコマンドー覧表・・・・・・・186
キャラクタコード一覧表 ・・・・・・・・・・・ 191
FM モードキャラクタコード一覧表・・・・・・・・191
ESC/P モードキャラクタコード一覧表・・・・・・ 192
非漢字一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 194
JIS ⁻⁹⁰ 第一水準漢字一覧表 ············· 201
===
ご注意 ・・・・・・ 207



### プリンタの概略仕様

- ・印字方式 ワイヤドットマトリックス
- ・印字速度

(文字/秒)

	FM モード	ESC/P モード
漢字 ( 27/180 インチ )	80 (56)	80 (56)
漢字(高速印字)	160 (112)	160 (112)
ANK レギュラ(パイカ)	120 (84)	120 (84)
ANK レギュラ(エリート)	144 ( 101 )	144 ( 101 )
ANK ドラフト (パイカ)	240 (169)	360 (254)
ANK ドラフト (エリート)	288 ( 203 )	432 ( 305 )

注) ()の値は高複写モード時の速度

- ・ドット径 0.2mm
- ・ドットピッチ 1/180 インチ(縦、横共)
- ・印字桁数

漢字全角 : 90(文字/行) 半角漢字 : 180(文字/行) ANK(パイカ) : 136(文字/行) ANK(エリート) : 163(文字/行)

- ·印字動作 両方向最短距離印字
- ・複写能力(コピー能力)

標準モード:5枚、高複写モード:8枚

・イメージ印字 行ドット数

FM モード選択時 2448 ESC/P モード選択時 4896

・用紙送り 用紙送り方式 :押込みトラクタ方式(連続帳票用紙)

フリクション方式(単票用紙)

改行間隔 : 1/360 インチ×n

(n はプログラム設定による)

改行速度 : 約 60ms (1/6 インチ改行時)

・スタッカ容量(単票) 120 枚以下(A4 サイズ、1P 用紙、連量 55kg)

・用紙の種類、サイズ、カールの度合いや、 印字デューティ、使用環境などにより減

少しますので、ご注意ください。

・使用環境 温度: 稼動時 5~35

非稼動時 - 15~60

湿度: 稼動時 30~80%RH

(最高湿球温度 29 以下) 非稼動時 5~95%RH

(ただし、結露しないこと。湿度勾配30%RH/

日以下)

・インタフェース

セントロニクス社準拠パラレルインタフェース

·電源仕樣 入力電源種別: 商用単相

電源電圧 : AC100V ± 10% 電源周波数 : 50/60 ± 1Hz

・消費電力 平均 70W (最大 165W)

待機時 10W 以下

・外形寸法 600mm(幅)×350mm(奥行)×290mm(高)

・重 量 約 17kg

・稼動音 60 d B (A) 以下

・リボン 種類: エンドレスリボンカセット

(リボンカセットインク補給型)

リボン寿命:

500 万字 (ANK ドラフト文字)

注) 上記の寿命は、製造後 2 年以内のものを下記の環境で保存した場合に保証する値です。

温度 - 10~50 湿度 20~90%RH

色:黒単色

・耐用期間 プリンタ装置:

5年(電源の通電条件:8時間/日以内) または500万行(いずれか早い方)

耐用期間はプリンタの設置環境、使用頻度により大幅 に変動します。

24 時間通電による運用の耐用期間は 1/3 に減少します。 印字ヘッド:

> 通常モード 3億打/ピン 高複写モード 2億打/ピン

•制限事項

連続改行 LF モータ劣化防止のため、連続改行、連続改

ページ動作は 3 分間以上行なわないでくださ

い。

高密度印字 印字ヘッド劣化防止のため、50%デューティ

以上のパターンを印刷すると、3分割印字にな

ることがあります。


- 逆改行動作 ・逆改行動作は改行乱れの原因となる場合があ りますので、十分確認の上ご使用ください。
  - ・カットシートフィーダ使用の場合は 1/3 イン チ以上の逆改行はできません。
  - ・連帳用紙使用時に22インチを越える逆改行動 作は、用紙づまりや用紙ガレの原因となるため 行なわないでください。


### 連続印字


印字ヘッドの温度上昇による劣化を防止のた め、連続印刷をおこなうと3分割印字になるこ とがあります。



### 標準外観図

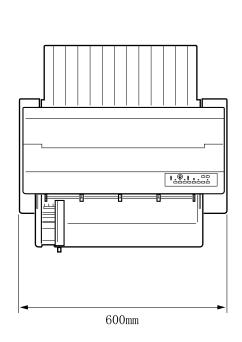


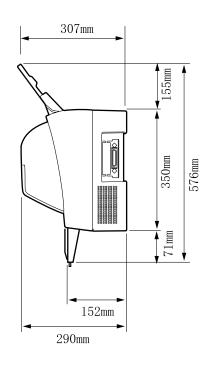

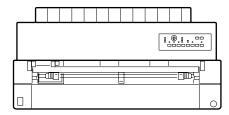

### カットシートフィーダ(オプション)取り付け時の外観図

◆ カットシートフィーダを前面と後面に取り付けたときの外観図

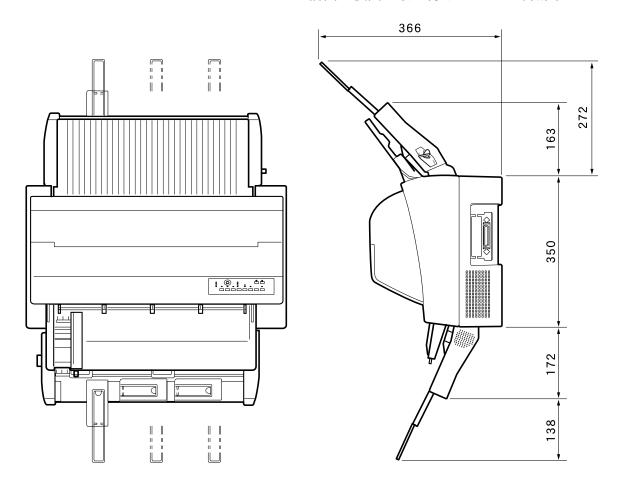



### インタフェース仕様

インタフェースコネクタ

プリンタ側:レセプタクル:アンフェノール(DDK)57-40360 相当 ケーブル側: プラグ : アンフェノール(DDK)57-30360 相当

**◆** インタフェースケーブル

素 材 : 7/ 0.12 (AWG28 相当)以上 タイプ : シールド

:フラットケーブル :1.5m 以下 長さ

ツイストケーブル : 3.0m 以下

◆ 信号レベル


LOW :  $0.0V \sim +0.4$ HIGH  $: +2.4V \sim +5.0V$ 

◆ データ転送方式

8 ビットパラレル

◆ コネクタピン配列

インタフェースコネクタ(36ピン)

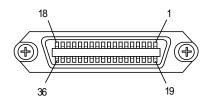

ESC/P モード

ピン No.	信号	ピン No.	信号
1	*STROBE	19	*STROBE-RET
2	DATA1	20	DATA1-RET
3	DATA2	21	DATA2-RET
4	DATA3	22	DATA3-RET
5	DATA4	23	DATA4-RET
6	DATA5	24	DATA5-RET
7	DATA6	25	DATA6-RET
8	DATA7	26	DATA7-RET
9	DATA8	27	DATA8-RET
10	*ACKNLG	28	*ACKNLG-RET
11	BUSY	29	BUSY-RET
12	PE	30	*INIT-RET
13	SLCT	31	*INIT
14	*AUTO FEED XT	32	*ERROR
15	NC	33	SG
16	SG	34	NC
17	FG	35	NC
18	NC	36	*SLCT IN

- 注1) -RET信号は、すべてSGに接続されています。
- 注 2) "*"は、負論理信号であることを示します。

### ・入力信号の説明

DATA1~8 プリンタの受信データです。 "H"で信号あり、"L"で信号なしです。

*STROBE DATA1~8を読み込むためのパルス信号です。 定常状態では "H"です。 "H"から "L"になるとき、データを読み込みます。

*INIT プリンタを初期状態にする信号です。 初期状態については、161 ページを参照してください。 "L"になるとプリンタは初期状態になります。

*SLCT IN DC1/DC3 を無効にする信号です。 電源投入時に"L"になっていると、DC1/DC3 コードが無効に なります。

*AUTO FEED XT

復帰改行する信号です。

"L"になっていると、CRコードを受信して復帰改行します。

### ・出力信号の説明

*ACKNLG *STROBE に対する応答信号です。 データ入力完了時に出力される負のパルス信号です。

PE 用紙切れを通知する信号です。 用紙が残り少なくなると、この信号は"H"になり、「用紙 切れ」ランプが点灯します。


BUSY プリンタのビジー状態を通知する信号です。 この信号が"H"のとき、プリンタはビジー状態で、データ は受信できません。 以下の状態のとき、この信号は"H"です。

受信データ処理中、アラーム状態、オフライン状態、電源投入時または*INIT 信号を受信しての初期化動作中

SLCT 常に"H"です。

*ERROR アラーム状態、オフライン状態を通知する信号です。 この信号が "L"のときは、アラーム状態、オフライン状態 です。

### ・タイミングチャート

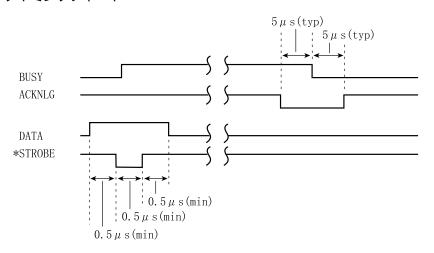

### ◆ インタフェース回路

### ・入力回路


ピン No.	ESC/P モード
2~9	DATA1 ~ 8

		οv
3. 3K Ω	₹	LS14相当
>—	<b>—</b>	
		•

ピン No.	ESC/P モード
14	*AUTOFEED
	XT


	+5	V
1. ΟΚ Ω	}	LS14相当
<del></del>	•	$\overline{}$

ピン No.	ESC/P モード
1	*STROBE
31	*INIT
34	NC

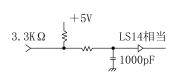

### ・出力回路

ピン No.	ESC/P モード
10	*ACKNLG
11	BUSY
12	PE
13	SLCT
15	NC
32	*ERROR
33	SG
18	NC

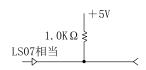



## ESC/P モードの制限事項 ------

このプリンタは、FM モードと ESC/P モードの 2 種類のプリンタの動作 モードに対応しています。

ここでは、このプリンタを ESC/P モードで運用するときの制限事項に ついて説明します。

### ◆ サポートコマンド

このプリンタは、ESC/P 24-J84 に準拠していますが、印字方式、解像度の違いによりサポートしていないコマンドがあるので注意してください。

(「ESC/P モードコマンド一覧表」186 ページ参照)

### ◆ プリンタの動作モードの切り替え

機能設定で、プリンタの動作モードを FM モードまたは、ESC/P モードに設定することができます。 (38 ページ参照)

### ◆ ソフトウェアの設定

次のプリンタドライバを使用してください。

Windows のとき : fit7400 プリンタドライバ (プリンタ添付)

MS-DOS とき: VP-1700 または VP-1000 用

## 初期状態

### FM モード

電源投入時、*INIT/*INPRM 受信時、およびリセットコマンド(RIS/RBS) 受信時の初期状態を下表に示します。

	電源投入、*INIT	リセットコマンド
解像度	180dpi	同左
行受信バッファ	クリア	<i>II</i>
左端、右端の設定	左端 = 左端 1	"
	= 左端 2	
	=1ドット(始端)	
	右端 = 2448 ドット	
	(終端)	
タブ設定(水平,垂直)	すべて解除	<i>II</i>
ページ長	11 インチ	<i>II</i>
スキップパーフォレーション行	0 行	<i>II</i>
改行ピッチ	1/6 インチ	<i>II</i>
書 体(ANK)	ドラフト	II .
ANK 文字ピッチ	1/10 インチ	"
ANK 文字サイズ	標準	<i>II</i>
ANK アンダーライン	なし	"
スーパ/サブスクリプト指定	解除	"
プロポーショナル指定	解除	"
プロポーショナル空白幅	1/10 インチ	"
書 体	明朝/ゴシック(注	"
漢字指定	ANK モード	"
漢字文字ピッチ	3/20 インチ	"
漢字縦書き	横書き	"
漢字縦書き時の文字回転	物理的に左 90°回転	11
半角縦書きの制御	2 文字ペア	<i>II</i>
漢字アンダーライン	なし	<i>II</i>
漢字文字サイズ	標準	<i>II</i>
漢字縦拡大の基準	上端合わせ	11
罫線接続	接続しない	11
漢字未定義コード	印字	11
外字登録	すべてクリア	保 持
フロント/リアシートフィーダ	用紙排出	同左
搭載時		
フロント/リアシートフィーダの	一般紙	11
ホッパから吸入する用紙の指定		
	I .	

注) 機能設定の「書体」の設定によります。

### ESC/P モード

電源投入時、*INIT 受信時、およびリセットコマンド(ESC@) 受信時の初期状態を下表に示します。

	電源投入、*INIT	ESC@
ページ先頭位置	初期化時に印字ヘッド	同左
	のある位置	
印刷バッファ	クリア	<i>II</i>
メカニズム	印字ヘッドをホームボ	しない
	ジションに移動	
ダウンロード文字	クリア	クリアしない
外字定義文字		
ページ長	11 インチ (注 1)	
ミシン目スキップ	解除(注1)	
右マージン	136 桁(10CPI の文字幅に	よる)
左マージン	0	
改行量	1/6インチ/行(注1)	
水平タブ位置	8 文字ごとの水平タブ	
垂直タブ位置	無指定	
文字ピッチ	10 文字/インチ (注1)	
プロポーショナル	解除	
英数カナ文字書体	クーリエ(注1)	
文字品位	高品位(注1)	
国際文字選択	日本(注1)	
文字コード表	カタカナコード表 (注 1	)
文字間スペース量	0	
文字装飾	解除	
縮小	解除(注1)	
漢字モード	解除	
漢字書体	明朝体(注1)	
縦書き/横書き	横書き	
全角文字/半角文字/・角文字	全角文字	
全角漢字の左右スペース量	左スペース量:0右スペ-	
半角漢字の左右スペース量	左スペース量:0右スペ-	
1/4 角文字の左右スペース量	左スペース量:0右スペ-	-ス量:2
漢字装飾	解除	
単方向印字	解除(注1)	
漢字高速印字	解除(注2)	
カットシートフィーダモード	第1ビン選択	

- 注 1) 機能設定の内容により、初期状態が異なります。上記は、機能設定が出 荷時の状態の場合です。
- 注 2) ただし、**印字モード/改ページ**スイッチにより高速印字モードにしていた場合、ESC@受信では高速印字を解除しません。


# コマンド一覧表

本プリンタで使用できるコマンドについて、簡単に説明します。FM モードのコマンドの詳細は、別売の「FM プリンタシーケンスリファレンスマニュアル(シリアルプリンタ編)」(マニュアルコード:80HP-0700-*)をご覧ください。

(マニュアルコード:80HP-0700-*の末尾「*」は版数を表します。)

### お願い

本プリンタでは、1インチ以上の逆改行を行わないてください。これを 行うと、印字が乱れたり、用紙づまりの原因になったりします。

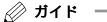

フロント/リアシートフィーダ給紙の場合、逆改行のトータル量は1/3インチ以下とします。

### ◆ 表の見方

- ・< >₁₆内の文字は16進表記です。
- ・コマンド欄の記号は、次のコードを意味します。

- ・」は、スペース(空白<20>16)を示します。
- ・Pa、P₁、P₂、...、Pn はパラメータを示します。

### FM モードコマンド一覧表

このプリンタは、基本ピッチが 1/180 インチです。FM モードでは 180dpi モードで動作します。

また、このプリンタのドット位置は次のとおりです。

始端:1ドット 終端:2448ドット

FMモードのコマンドは、下表のとおりです。

欄の記号は次の意味を表します。

: 本プリンタで使用できる

×:本プリンタではサポートしていない

栈	<b>と能名称</b>		名 称	コマンド	機能	
置	リセット	RIS	リセット	ESC+c	プリンタを初期状態にします。 初期状態については「初期状態」(188	
制		RBS	リセット	CEX+]	ページ)を参照してください。	
御	動作 モード 設定	DCH	解像度変更指定	PU1+Pa+!+A	解像度を変更します。	×
	装置制御	DC1	デバイス・コン トロール 1	<11> ₁₆	オンライン状態にします。	
		DC3	デバイス・コン トロール 3	<13> ₁₆	印字後、オフライン状態にします。	
		PDIR	印字方向指定	PU1+Pa+ ₋ + `	印字方向を指定します。 Pa= 0 両方向印字指定 (初期値) 1 片方向印字指定	
		HSPR	高速印字指定	PU1+Pa+ ₋ + -	高速印字を指定します。 Pa =0 通常印字 (初期値) 1 高速印字	
		BEL	ベル	<07> ₁₆	ブザーが鳴ります。 装置機能設定の「ブザー」の設定が オフに設定してある場合は無効で す。	
		CAN	抹消	<18> ₁₆	バッファ内のデータをクリアします。	
		DEL	削除	<7F> ₁₆	1 文字削除します。	

核			名 称	コマンド	機能
ペ	用紙制御	CSF	カットシート	PU1+Pa+_+[	カットシートフィーダの動作(吸
			フィーダ制御		入・排出)、吸入する用紙の種類と
ジ					吸入口を指定します。
制					Pa = 0 用紙を吸入
御					1 用紙を排出
					10 一般紙
					(上端余白約 22.0mm)
					(注1)
					11 はがき縦
					(上端余白約 12.7mm)
					12 はがき横
					(上端余白約 9.7mm)
					20 第1ビン
					21 第2ビン
					22 無効
		CSF2		PU1+Pa+_+¥	カットシートフィーダの自動給紙
			フィーダ制御 2		を指定します。
					Pa = 0 自動給紙を解除
		005	4 =1 =1 . 0 . N.H.	D.1.4 D. 14	3 自動給紙を指定
	印字領域	SPF	自動改ページ指	PU1+Pa+ _□ +K	スキップパーフォレーション行を
		LNDO	定	DUA DA DO	指定します
		LMRG	左端指定		左端位置を指定します。
	ページ長	DOL 4	№ 2% 巨松ウ4	_+Q PU1+Pa+_+A	に光体表や バラナ北京レナナ
	スージ長 設定	PGL1	ページ長指定 1	PU1+Pa+⊒+A	行単位でページ長を指定します。
		PGL2	ページ長指定 2	PU1+Pa+ _□ +B	インチ単位でページ長を指定しま
					す。
-	基本制御	CR	復帰	<0D> ₁₆	印字後、受信位置を同一行の左端に
字					します。
位		BS	後退	<08> ₁₆	印字後、受信位置を 1 文字分後退し
置					ます。
制御		LF	改行	<0A> ₁₆	印字後、受信位置を次の行の左端に します。
		NEL	復改	ESC+E	
		NEL	復改	CEX+@	
		FF	改ページ	<0C> ₁₆	印字後、受信位置を次のページの左端にします。
<u> </u>					<b>畑にしみゞ。</b>

注 1) 上端余白とは、用紙の上端から印字開始行の文字上端までのことをいいます。

模			名 称	コマンド	機能
	ピッチ	CP	漢字文字ピッチ		漢字文字ピッチを指定します。
1 -	制御		指定		
位		LP	改行ピッチ指定	CEX+%+Pa	改行ピッチを指定します。
置		LP2			P1/P2 インチで改行ピッチを指定し
制			2	_+G	ます。
御					
		SPI	改行ピッチ/	CSI+P1+;+P2+	改行ピッチおよび ANK 文字ピッチを
			ANK 文字ピッチ	_+G	指定します。
			指定		
	タブ位置	HTS	水平タブセット	ESC+H	現在位置に水平タブストップを設
	設定				定します。
		SCT	水平タブセット	CEX+F	
		STF	水平タブ位置指	CEX+#+P1+	水平タブストップを指定します。
			定	+Pn	
		HTSA	水平タブ位置指	CSI+P1+;+	
			定	+Pn+_+N	
		VTS	垂直タブセット	ESC+J	現在行に垂直タブストップを設定
					します。
		SLT	垂直タブセット		
		VTSA	垂直タブ位置指	-	垂直タブストップを指定します。
	<b>←</b> → ′ ′ · Ⅲ		定	+Pn+_+@	
	タブ位置	RCT	水平タブリセッ	CEX+G	現在位置の水平タブストップを解
	解除		F		除します。
					TBCでPa=0を指定したときと同じ です。
		RLT	垂直タブリセッ	CEVII	C 9 。  現在行の垂直タブストップを解除
		KLI		CEA+1	現在1100亜直ダクストックを解除   します。
			1		U あり。   TBCでPa=1を指定したときと同じ
					です。
		TBC	タブクリア	CSI+Pa+g	タブストップを解除します。
		.50			Pa= 0 現在位置の水平タブス
					トップを解除
					(RCTと同じ)
					(初期値)
					1 現在行の垂直タブスト
					ップを解除
					(RLTと同じ)
					3 すべての水平タブスト
					ップを解除
					4 すべての垂直タブスト
					ップを解除

栈	<b>とまた。</b>		名 称	コマンド	機能
印 字 位	タブ移動	HT	水平タブ	<09>16	受信位置を、次の水平タブストップ に進めます。
置制御		CHBT	水平逆タブ	CEX+D	印字後、受信位置を手前の水平タブ ストップにします。
		HPA	絶対水平タブ	CSI+Pa+_	受信位置を指定した位置にします。
		HPA2	絶対水平タブ2	PU1+Pa+ _→ +P	受信位置を指定します。
		HPR	相対水平タブ	CSI+Pa+a	受信位置を指定した分だけ進めます。
		PS	指定間隔	CEX+!+Pa	
		HPB	相対水平逆タブ	CSI+Pa+j	同一行内で、指定した分だけ受信位 置を戻します。
		VT	垂直タブ	<0B> ₁₆	印字後、受信位置を次の垂直タブス トップにします。
		VPA	絶対垂直タブ	CSI+Pa+d	印字後、受信位置を指定した行の左 端にします。(注2)
		VPR	相対垂直タブ	CSI+Pa+e	印字後、受信位置を指定した行の左 端にします。
		SAP	動作位置指定	CEX+"+P1+P2	印字後、受信位置を指定した位置に します。(注2)
		HVP	動作位置指定	CSI+P1+;+P2+ f	
	行組み	LC	行組み指定	CEX+)+P1+P2+ P3+P4	右端、左端 1、左端 2 を指定します。
		KNL1	漢字復改 1	CEX+A	印字後、受信位置を次の行の左端 1 にします
		KNL2	漢字復改 2	CEX+B	印字後、受信位置を次の行の左端 2 にします
		NPH	段落	CEX+C	印字後、受信位置を次の行の左端から漢字1文字分進めます。
文 字	漢字/ANK	SCS	漢字指定	ESC+\$+@	JIS ⁻⁷⁸ 漢字モードを指定します。
印 字				ESC+\$+B	JIS ⁻⁸³ 漢字モードを指定します。
制御			ANK 指定	ESC+(+H	ANK モードを指定します。

注 2) このプリンタは、逆改行動作に制限があります。(168ページ参照)印字位置に誤差が生じたり、他のプリンタでは逆改行動作をできなかったりする場合がありますので、逆改行動作を伴うコマンドは使用しないことをおすすめします。

検			名 称	コマンド	機能
印字位置制御	漢字/ANK		書体指定	CEX+(+P1+P2	ANK 文字と漢字文字の書体を指定します。 ・レギュラ文字はドラフト文字より印字速度が低下します。 ・レギュラ文字で文字ピッチを1/10 インチ未満にすると文字の右側が欠けることがあります。    P¹=0   P¹=1   (ANK) (漢字)   P²=0   ドラフ   明朝   ト   P²=1   レギュゴシッ   ラ   ク
		HSS2	半角指定 2	PU1+Pa+ ₋ +	1 バイト半角文字を指定します。         Pa = 0 標準文字(ANK 文字)         (初期値)         1 半角文字
	プロポー ショナル	SPS	欧文ピッチ処理 開始		プロポーショナル印字を指定しま す。
		EPS	欧文ピッチ処理  終了	CEX+U	プロポーショナル印字を解除します。
	上つき/ 下つき	SSP	上つき文字開始	CEX+N	上つき文字を指定します。
	文字	ESP	上つき文字終了	CEX+0	上つき文字を解除します。
		SSB	下つき文字開始	CEX+P	下つき文字を指定します。
		ESB	下つき文字終了	CEX+Q	下つき文字を解除します。
	拡大/縮小	KGM	漢字拡大印字指 定	CEX+'+P1+P2	漢字文字の拡大 (縮小) 印字のサイズを指定します。 SFC コマンドのスケラーブル指定が無効の場合     P ₁ , P ₂ の範囲 50, 100, 200% SFC コマンドのスケラーブル指定が有効の場合     P ₁ , P ₂ の範囲 1 ~ 999%
		GSM	ANK 倍幅拡大 印字指定	CSI+P1+;+P2+ _+B	ANK 文字の倍幅拡大印字を指定します。 縦方向に 100%、横方向に 100、200% を指定できます。

拡大	字 編小     文字制御     ;+P3+;+P4+;+ P1= 0 スケーラブル無効 (初期値)       7	栈	<b>幾能名称</b>		名 称	コマンド	機能	
印字制御	日子制御	文	拡大/	SFC	スケーラブル	PU1+P1+;+P2+	スケーラブル文字を制御します。	×
学制御       1 スケーラブル有効 P2 = 0 ドットフォント優先 1 アウトラインフォント優先 1 アウトラインフォント優先 0 固定 P3 = 0 固定 P4 = 0 固定 P5 = 0 200%拡大時にアウトライント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 1 200%拡大時にドットフォントを指定します。Pa = 0 通常印字(初期値) 4 漢字アンダーライン指定	字制御       1 スケーラブル有効 P2 = 0 ドットフォント優先 1 アウトラインフォント優先 1 アウトラインフォント優先 1 アウトラインフォント使展先 P3 = 0 固定 P4 = 0 固定 P5 = 0 200%拡大時にアウトラインオント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 2 0 通常印字(初期値) 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	字	縮小		文字制御	;+P3+;+P4+;+	P₁= 0 スケーラブル無効	
部御       P2 = 0 ドットフォント優先 1 アウトラインフォント 優先 P3 = 0 固定 P5 = 0 200%拡大時にアウトラインフォント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 1 200%拡大時にドットフォント使用 1 200%拡大時にドットフォントが使用 1 200%拡大時にアウトラインを指定します。 Pa = 0 通常印字(初期値) 4 漢字アンダーライン 10 13 15 16         SGR カラー/ ANK アンダーラインを指定します。 Pa = 0 通常印字(初期値) 4 ANK アンダーラインを指定します。 Pa = 0 通常印字(初期値) 4 ANK アンダーライン 30 33 35 36         WWF 漢字縦書き指定 CEX+J 横書き       漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。 Pa = 0 物理的に90度回転(初期値) 1 パターンによる最適変換 1 パリーンによる最適変換 1 パリーンによる最適変換 1 パリーンによる最適変換 1 パリーンによる最適変換         HWF 漢字横書き指定 CEX+K 半角文字縦書き PU1+Pa+、+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを	計画	-				P5+!+Q	(初期値)	
<ul> <li>御</li></ul>	###  ###  ###  ###  ###  ###  ###  #						1 スケーラブル有効	
慢先	優先	制					P₂= 0 ドットフォント優先	
P ₃ = 0 固定	P ₃ = 0 固定	御						
P ₄ = 0 固定	P _a = 0 固定						1	
P ₅ = 0 200%拡大時にアウトラ インフォント使用	P _S = 0 200%拡大時にアウトラインフォント使用						•	
A	A						· ·	
1 200%拡大時にドットフォント使用	Auk アンダーラインを指定します。						9	
カラー/   漢字アンダーラインを指定します。	A						1	
HL カラー/   漢字アンダーラインを指定します。	HL カラー/   漢字アンダーラ							
縦書き 横書き       VWF2       漢字機書き指定 CEX+J       漢字縦書き指定 CEX+K HVWF       漢字機書き指定 CEX+K 操字の機書きを指定します。 Pa = 0	漢字アンダーラ		-6.1-					
イン指定   4漢字アンダーライン   10   13   15   16   16   15   16   16   15   16   16	A		強調	HL		CEX+*+Pa	1	
10	SGR カラー/						-	
SGR カラー/ ANK アンダーラインを指定します。	SGR カラー/				イン指定			
SGR カラー/	SGR カラー/ ANK アンダーラ ANK アンダーラインを指定します。							
SGR カラー/   ANK アンダーラインを指定します。   Pa = 0 通常印字(初期値)   4ANK アンダーライン指定	SGR カラー/ ANK アンダーラ							
SGR       カラー/ANK アンダーラインを指定します。 Pa = 0 通常印字(初期値) 4ANK アンダーライン 30 33 無 効 35 36         縦書き 横書き       VWF 漢字縦書き指定 CEX+J 漢字の縦書きを指定します。         VWF2       漢字縦書き指定 PU1+Pa+_+q 漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。 Pa = 0 物理的に90度回転 (初期値) 1 パターンによる最適変換 HWF 漢字横書き指定 CEX+K 漢字の横書きを指定します。 HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+_+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを	SGR   カラー/   ANK アンダーラインを指定します。   Pa = 0 通常印字(初期値)   4ANK アンダーライン   30   33   無 効 35   36   36   36   36   37   30   37   30   37   30   37   30   37   30   37   30   37   30   37   30   30							
ANK アンダーラインイン指定       Pa = 0 通常印字(初期値)4ANKアンダーライン3033 無効35 病の 対象を指定します。         縦書き横書き       VWF 漢字縦書き指定 CEX+J 漢字の縦書きを指定します。         VWF2 漢字縦書き指定 2	ANK アンダーライン 130 133 14 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24			000	<b>+</b> = /	001.0		
イン指定	イン指定			SGR		CSI+Pa+m		
<ul> <li>縦書き 横書き</li> <li>WWF 漢字縦書き指定 CEX+J 漢字の縦書きを指定します。</li> <li>WWF2 漢字縦書き指定 PU1+Pa+□+q 漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。         <ul> <li>Pa = 0 物理的に90度回転(初期値)</li> <li>パターンによる最適変換</li> <li>HWF 漢字横書き指定 CEX+K 漢字の横書きを指定します。</li> <li>HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+□+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>縦書き 横書き</li> <li>WWF 漢字縦書き指定 CEX+J 漢字の縦書きを指定します。</li> <li>WWF2 漢字縦書き指定 PU1+Pa+_+q 漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。         <ul> <li>Pa = 0 物理的に90度回転 (初期値)</li> <li>1 パターンによる最適変換</li> <li>HWWF 漢字横書き指定 CEX+K 漢字の横書きを指定します。</li> <li>HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+_+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを指定します。</li> <li>Pa = 0 2文字ペア</li> <li>Pa = 0 2文字ペア</li> </ul> </li> </ul>						-	
<ul> <li>縦書き 横書き</li> <li>WWF 漢字縦書き指定 CEX+J 漢字の縦書きを指定します。</li> <li>WWF2 漢字縦書き指定 PU1+Pa+_+q 漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。         <ul> <li>Pa = 0 物理的に90度回転(初期値)</li> <li>パターンによる最適変換</li> <li>HWWF 漢字横書き指定 CEX+K 漢字の横書きを指定します。</li> <li>HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+_+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>縦書き 横書き</li> <li>WWF 漢字縦書き指定 CEX+J 漢字の縦書きを指定します。</li> <li>WWF2 漢字縦書き指定 PU1+Pa+ュ+q 漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。         Pa = 0 物理的に90度回転(初期値)         1 パターンによる最適変換</li></ul>				1 フ指定			
縦書き 横書き       VWF 漢字縦書き指定 CEX+J 漢字の縦書きを指定します。         VWF2 漢字縦書き指定 2       PU1+Pa+_+q 漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。         Pa = 0 物理的に90度回転(初期値)       1 パターンによる最適変換         HWF 漢字横書き指定 CEX+K	<ul> <li>縦書き 横書き</li> <li>WWF 漢字縦書き指定 CEX+J 漢字の縦書きを指定します。</li> <li>WWF2 漢字縦書き指定 PU1+Pa+」+q 漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。         Pa = 0 物理的に90度回転(初期値)         1 パターンによる最適変換</li> <li>HWF 漢字横書き指定 CEX+K 漢字の横書きを指定します。         HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+」+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを指定します。         Pa = 0 2文字ペア</li> </ul>							
<ul> <li>縦書き 横書き</li> <li>WWF 漢字縦書き指定 CEX+J 漢字の縦書きを指定します。</li> <li>WWF2 漢字縦書き指定 PU1+Pa+_+q 漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。         Pa = 0 物理的に90度回転(初期値)         1 パターンによる最適変換</li></ul>	<ul> <li>縦書き横書き</li> <li>VWF 漢字縦書き指定 CEX+J 漢字の縦書きを指定します。</li> <li>VWF2 漢字縦書き指定 PU1+Pa+ユ+q 漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。         Pa = 0 物理的に90度回転(初期値)         1 パターンによる最適変換</li></ul>							
縦書き 横書きVWF漢字縦書き指定 CEX+J漢字縦書きを指定します。VWF2漢字縦書き指定 PU1+Pa+_+q	縦書き 横書きVWF漢字縦書き指定 CEX+J漢字縦書きを指定します。VWF2漢字縦書き指定 2PU1+Pa+ュ+q漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。 (初期値) 1 パターンによる最適変換HWF漢字横書き指定 CEX+K漢字の横書きを指定します。 (別・中央・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・							
横書き	横書き		<b>始建き</b>	\/\/E		CEXT I		
VWF2       漢字縦書き指定       PU1+Pa+_+q       漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。         Pa = 0       物理的に 90 度回転(初期値)         1       パターンによる最適変換         HWF       漢字横書き指定 CEX+K       漢字の横書きを指定します。         HVWF       半角文字縦書き PU1+Pa+_+p       漢字縦書き時の半角文字の扱いを	WWF2   漢字縦書き指定   PU1+Pa+_+q   漢字縦書き時の文字の回転の扱いを指定します。   Pa = 0 物理的に 90 度回転 (初期値)			VVVI		CLATO		
2       を指定します。         Pa = 0 物理的に 90 度回転 (初期値)	2       を指定します。         Pa = 0 物理的に90度回転		押目で	\/WF2	漢字縦書き指定	DII1+Da+ +u		
Pa = 0 物理的に90度回転 (初期値)         1 パターンによる最適変換         HWF 漢字横書き指定 CEX+K 漢字の横書きを指定します。         HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+_+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを	Pa = 0 物理的に90度回転 (初期値) 1 パターンによる最適変換         HWF 漢字横書き指定 CEX+K HVWF 半角文字縦書き 指定       漢字の横書きを指定します。 漢字縦書き時の半角文字の扱いを 指定します。 Pa = 0 2文字ペア			V WI Z		II UITI ATSTY		
(初期値) 1 パターンによる最適変換  HWF 漢字横書き指定 CEX+K 漢字の横書きを指定します。 HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+_+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを	(初期値) 1 パターンによる最適変 換 HWF 漢字横書き指定 CEX+K 漢字の横書きを指定します。 HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+□+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを 指定 指定します。 Pa = 0 2文字ペア						1	
1 パターンによる最適変換       HWF 漢字横書き指定 CEX+K 漢字の横書きを指定します。       HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+_+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを	1 パターンによる最適変換         HWF 漢字横書き指定 CEX+K       漢字の横書きを指定します。         HVWF 半角文字縦書き 指定       PU1+Pa+_+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを指定します。         Pa = 0 2文字ペア							
HWF漢字横書き指定CEX+K漢字の横書きを指定します。HVWF半角文字縦書きPU1+Pa+_+p漢字縦書き時の半角文字の扱いを	操						1	
HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+_+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを	HVWF半角文字縦書き 指定PU1+Pa+¬+p 指定します。 Pa = 0 2 文字ペア							
HVWF 半角文字縦書き PU1+Pa+_+p 漢字縦書き時の半角文字の扱いを	HVWF半角文字縦書き 指定PU1+Pa+¬+p 指定します。 Pa = 0 2 文字ペア			HWF	漢字横書き指定	CEX+K	,,,	
	指定 指定します。 Pa = 0 2 文字ペア			HVWF				
	Pa = 0 2 文字ペア							
Pa= 0 2文字ペア								
(初期値)								
1 1 文字中心	1 1 文字中心						1 1 文字中心	

栈	<b>と能名称</b>		名 称	コマンド	機能	
文	その他	KC	罫線接続指定	PU1+Pa+ _□ +t	罫線接続を指定します。	
字					Pa =0 接続しない	
ED					(初期値)	
字					1 接続する	
制		KUDC	漢字未定義コード	PU1+Pa+ _□ +x	漢字未定義コードの扱いを指定し	
御					ます。	
					Pa = 0 印字(初期値)	
					1 漢字スペース	
		TSS	スペース幅指定	CSI+Pa+_+E	プロポーショナル文字のときの、ス	
					ペースコードの幅を指定します。	
イメー	イメージ	NIMG	イメージ転送	PU1+Pa+ 🗆 +W+	イメージを印字します。	
Î	処理			データ		
ジデ		SIMG	単密度倍幅	PU1+Pa+ _ +V+	単密度倍幅イメージを印字します。	
			イメージ転送	データ		
タ 印 字		DIMG	倍幅イメージ転	PU1+Pa+ 🗆 +X+	倍幅イメージを印字します。	
字			送	データ		
外	外字登録	CPT	外字登録	CEX+2+0+P1+P	24×24 ドットの、ユーザ定義文字を	
字				2+D1++D144	登録します。	
登		CPT2	外字登録 2	CEX+2+1+P1+P	48×48 ドットの、ユーザ定義文字を	
録				2+D1++D576	登録します。	×

### 【非推奨コマンド】

以下のコマンドは逆改行動作を伴います。

このプリンタは、逆改行動作に制限があります。(168ページ参照)印字位置に誤差が生じたり、他のプリンタでは逆改行動作をできない場合がありますので、以下のコマンドは使用しないことをおすすめします。

栈	幾能名称		名 称	コマンド	機能	
非	逆改行	LBT	垂直逆タブ	CEX+E	印字後、受信位置を手前の垂直タブ	
推	タブ				ストップの左端にします。	
奨		VPB	相対垂直逆タブ	CSI+Pa+k	印字後、指定した行だけ逆改行して	
コ					受信位置を左端にします。	
マ	印字位置	KSM	漢字モードセッ	CEX+ - +t	文字中心合わせを指定します。	
ン			<b>F</b>			
ド						
		KRM	漢字モードリセ	CEX+.+t	文字下端合わせを指定します。	
			ット			
		KUPF	漢字基準線指定	PU1+Pa+ _→ +d	文字中心/下端/上端合わせを指定	
					します。	

### ESC/P モードコマンド一覧表

ESC/P モードコマンドは、下表のとおりです。


	機能名称	名 称	コマンド	機能
書	印字領域	行単位ページ長設定	ESC + C + Pa	行単位でページ長を設定します。
式	設定	インチ単位ページ長設	ESC + C + NUL	インチ単位でページ長を設定しま
設		定	+ Pa	す。
定		ミシン目スキップ設定	ESC + N + Pa	ページ長下端からのミシン目スキッ
•				プ位置を設定します。
実				
行		ミシン目スキップ解除	ESC + 0	ミシン目スキップ設定を解除しま
				す。
		右マージン設定	ESC + Q + Pa	右マージン位置を桁数で設定しま
		<u> </u>	1 -	す。 
		左マージン設定	ESC + 1 + Pa	左マージン位置を桁数で設定しま
	76/= E +0 -	1/0 / \ : マル/こ目 #5中	500 . 0	す。 
	以 付重設正		ESC + 0	改行量を 1/8 インチに設定します。
			ESC + 2	改行量を 1/6 インチに設定します。
		n/180 インチ改行量指定	ESC + 3 + Pa	改行量を Pa/180 インチに設定しま
		。/20 ノン・イル公里北京	FCC + A + Do	す。 7な年早ま Da /20 ノン・エロ・ハウリ キオ
			ESC + A + Pa	改行量を Pa/60 インチに設定します。
		II/300 イノア以行重拍止	+ Pa	改行量を Pa/360 インチに設定します。
	タブ設定	 垂直タブ位置設定		ッ。 ページ先頭行からの垂直タブ位置を
	ノノ政定	<b>平旦ノノ</b> 位旦収化	$P_2 + Pn +$	
			NUL	
		水平タブ位置設定		左マージン位置からの水平タブ位置
				を設定します。
			NUL	
		VFU チャネル選択	ESC + / + Pa	チャネル番号を指定します。
	j	VFU タブ位置設定	ESC + b + Pa	Pa で指定されたチャネル番号に対し
			+ P ₁ +Pn +	て、ページ先頭行からの垂直タブ位
			NUL	置を設定します。
	印字・	印字復帰	CR	バッファ内のデータを印字後、受信
	紙送り			位置を同一行の左マージン位置にし
				ます。
		改行	LF	バッファ内のデータを印字後、現在
				の改行ピッチに従って受信位置を次
	,	74.0.00		行の左マージン位置にします。
		改ページ	FF	バッファ内のデータを印字後、設定
				されているページ長にしたがって改
				ページします

書 切字・式 紙送り 順方向紙送り 10字位置設 で定		機能	名称	名 称	コマンド	機能
設定 ・ 実						1/180 インチ単位で、受信位置を現在
定・ 実行	式	紙送	נו	順方向紙送り		位置からの移動量で指定します。
# 重直タブ実行	設	印字	位置設	水平タブ実行	HT	受信位置を同一行の次の水平タブ位
大学   10CPI 指定	定	定				置へ移動します。
大字   12CPI 指定			,	垂直タブ実行	VT	バッファ内のデータを印字後、受信
後退   BS   受信位置を直前の文字の文字ビッミに従って1文字分左へ移動します。  絶対位置指定	実					位置を次の垂直タブ位置の左マージ
に従って1文字分左へ移動します。   絶対位置指定	行					ン位置へ移動します。
絶対位置指定				後退	BS	受信位置を直前の文字の文字ピッチ
HP2   動量で指定します。						
相対位置指定				絶対位置指定	ESC + \$ + P ₁	
+ P2   指定します。						
テキカストストストストストストストストストストストストストストストストストストスト				相対位置指定		
キストウック       10CPI 指定       ESC + P       ANK文字のピッチを 10CPI に設定します。         四班       15CPI 指定       ESC + B       ANK文字のピッチを 15CPI に設定します。         プロポーショナル指定/解除       ESC + B + Pa       ANK文字のピッチを 15CPI に設定します。         対口ポーショナル印字の指定、解除解除       ESC + B + Pa       ANK文字のピッチを 15CPI に設定します。         ANK文字のピッチを 15CPI に設定します。       ANK文字の光ーパー/サブスクリプを行います。         ANK文字のスーパー/サブスクリプトの指定を指定します。       ANK文字のスーパー/サブスクリプトの指定を解除します。         文字品位選択       ESC + X + Pa       ANK文字の文字品位を指定します。         文字コード表選択       ESC + K + Pa       ANK文字の書体を指定します。         文字コード表選択       ESC + C + Pa       ANK文字のグウンロード文字セック指定、解除を行います。         文字定義       グウンロード文字を定義するコートを指定し、定義開始コードおよび変数数数でコードを指定します。         メウンロード文字を定義するコートを指定します。       を指定し、定義開始コードおよび変数数を行います。         ANK文字のプランロード文字を定義するコートを指定します。       ANK文字のグウンロード文字を定義するコートを指定します。			1			
Tocpi 指定		Α		12CPI 指定	ESC + M	
ト 処理       す。         15CPI 指定       ESC + g       ANK 文字のピッチを 15CPI に設定します。         プロポーショナル印字の指定、解除解除       ESC + P + Pa がらいます。         国際文字選択       ESC + R + Pa 名国別の文字セットを選択します。         スーパー/サブスクリプト指定       ANK 文字のスーパー/サブスクリプトの指定を指定します。         文字品位選択       ESC + X + Pa ANK 文字の文字品位を指定します。         文字 正義       ESC + k + Pa ANK 文字の書体を指定します。         文字 定義       ESC + k + Pa ANK 文字のグウンロード文字セット指定/解除         ダウンロード文字定義       ESC + k + Pa ANK 文字のダウンロード文字を定義するコートを指定し、定義開始コードおよび記載終了コードを指定します。         グウンロード文字を定義するコートを指定し、定義開始コードおよび記載終了コードを指定します。	1 -		セット			•
契理       15CPI 指定       ESC + g       ANK 文字のピッチを 15CPI に設定します。         プロポーショナル指定/ 解除       ESC + p + Pa 解除       プロポーショナル印字の指定、解除を行います。         国際文字選択       ESC + R + Pa 各国別の文字セットを選択します。         スーパー/サブスクリプト指定       ANK 文字のスーパー/サブスクリプトを指定します。         スーパー/サブスクリプトの指定を解除します。       文字品位選択 ESC + x + Pa ANK 文字の文字品位を指定します。         文字コード表選択 ESC + k + Pa ANK 文字の当体を指定します。         文字 でウンロード文字セット指定/解除       ESC + k + Pa ANK 文字のダウンロード文字セット指定/解除         グウンロード文字定義       ESC + k + Pa ANK 文字のグウンロード文字を定義するコートを指定し、定義開始コードおよび発表を指定し、定義開始コードおよび発表を指定します。				10CPI 指定	ESC + P	
す。						
プロポーショナル指定/ ESC+ p + Pa		字		15CPI 指定	ESC + g	
解除を行います。国際文字選択ESC+R+Pa各国別の文字セットを選択します。スーパー/サブスクリプト指定ANK 文字のスーパー/サブスクリプトの指定を指定します。スーパー/サブスクリプ ESC+T スーパー/サブスクリプトの指定を解除します。文字品位選択ESC+X+Pa ANK 文字の文字品位を指定します。書体選択ESC+ k+Pa ANK 文字の書体を指定します。文字コード表選択ESC+ t+Pa ANK 文字のゴード表を選択します。文字 グウンロード文字セット指定/解除ANK 文字のグウンロード文字セット指定/解除を行います。グウンロード文字定義ESC+ & + グウンロード文字を定義するコートを指定し、定義開始コードおよびな表験のプロートを指定します。がウンロード文字を定義するコートを指定し、定義開始コードおよびな表験のプロートを指定します。	埋				500 5	
国際文字選択ESC+R+Pa各国別の文字セットを選択します。スーパー/サブスクリプト指定ESC+S+PaANK 文字のスーパー/サブスクリプト指定します。スーパー/サブスクリプ ESC+Tト解除スーパー/サブスクリプトの指定で解除します。文字品位選択 ESC+x+Pa ANK 文字の文字品位を指定します。書体選択 ESC+k+Pa ANK 文字の書体を指定します。文字コード表選択 ESC+t+Pa ANK 文字のコード表を選択します。文字 グウンロード文字セット指定/解除ESC+%+Pa ANK 文字のダウンロード文字セック指定、解除を行います。グウンロード文字定義 ESC+&+ グウンロード文字を定義するコートを指定し、定義開始コードおよび発表を表するコートを指定し、定義開始コードおよび発表を表するコートを指定し、定義開始コードおよび発表を表するコートを指定します。					ESC + p + Pa	
スーパー/サブスクリプト指定       ESC+S+Pa       ANK 文字のスーパー/サブスクリプトの指定で を指定します。         スーパー/サブスクリプトの指定で 解除します。       スーパー/サブスクリプトの指定で 解除します。         文字品位選択       ESC+x+Pa       ANK 文字の文字品位を指定します。         書体選択       ESC+k+Pa       ANK 文字の書体を指定します。         文字コード表選択       ESC+t+Pa       ANK 文字のコード表を選択します。         文字 定義       FSC+%+Pa       ANK 文字のダウンロード文字セット の指定、解除を行います。         ダウンロード文字定義       ESC+ & + NUL+P1 + P2+ { Pa1+ P01+ P01+ P01+ P01+ P01+ P01+ P01+ P0					500 · B · B	
ト指定       を指定します。         スーパー/サブスクリプトの指定で解除します。         文字品位選択       ESC + x + Pa						<del> </del>
スーパー/サブスクリプ ESC + T ト解除       スーパー/サブスクリプトの指定で解除します。         文字品位選択       ESC + x + Pa ANK 文字の文字品位を指定します。         書体選択       ESC + k + Pa ANK 文字の書体を指定します。         文字コード表選択       ESC + t + Pa ANK 文字のコード表を選択します。         文字 グウンロード文字セット指定/解除       ESC + % + Pa ANK 文字のグウンロード文字セット指定/解除を行います。         グウンロード文字定義       ESC + & + グウンロード文字を定義するコートを指定し、定義開始コードおよびストートのは、         本指定し、定義開始コードおよびストートのは、       本指定し、定義開始コードおよびストートのは、					ESC + S + Pa	
上解除       解除します。         文字品位選択       ESC + x + Pa ANK 文字の文字品位を指定します。         書体選択       ESC + k + Pa ANK 文字の書体を指定します。         文字コード表選択       ESC + t + Pa ANK 文字のコード表を選択します。         文字 ダウンロード文字セッ定義       ESC + % + Pa ANK 文字のダウンロード文字セック指定、解除を行います。         がウンロード文字定義       ESC + & + ダウンロード文字を定義するコークを指定し、定義開始コードおよび発表を指定します。         メウンロード文字を定義するコークを指定し、定義開始コードおよび発表を指定します。         大田					FOC . T	
文字品位選択ESC + x + PaANK 文字の文字品位を指定します。書体選択ESC + k + PaANK 文字の書体を指定します。文字コード表選択ESC + t + PaANK 文字のコード表を選択します。文字ダウンロード文字セット指定/解除ANK 文字のダウンロード文字セット指定/解除を行います。ダウンロード文字定義ESC + & + NUL + P1 + P2 + { Pa1 + Pb1 + Pc1 + D1 }を指定し、定義開始コードおよび記載終了コードを指定します。					E3C + 1	
書体選択ESC + k + PaANK 文字の書体を指定します。文字コード表選択ESC + t + PaANK 文字のコード表を選択します。文字ダウンロード文字セット指定/解除ANK 文字のダウンロード文字セック指定、解除を行います。グウンロード文字定義ESC + & + ダウンロード文字を定義するコートのUL + P1 + P2 + { Pa1 + Pb1 + Pc1 + D1 }を指定し、定義開始コードおよび知義終了コードを指定します。					ESC + V + Do	
文字コード表選択ESC + t + PaANK 文字のコード表を選択します。文字ダウンロード文字セット指定/解除ANK 文字のダウンロード文字セット指定/解除を行います。グウンロード文字定義ESC + & + ダウンロード文字を定義するコートのUL + P1 + P2 + { Pa1 + Pb1 + Pc1 + D1 }						
文字       ダウンロード文字セット指定/解除       ESC + % + Pa の指定、解除を行います。         ダウンロード文字定義       ESC + & + ダウンロード文字を定義するコートのUL + P1 を指定し、定義開始コードおよびディートのサイトを指定します。         トア2 + { Pa1 + Pb1 + Pc1 + D1 + Pb1 + Pc1 + D1   Pb1 + Pc1 + D1   Pb2 + Pc1 + D1   Pb2 + Pc2 + Pb3						
定義			サラ			
ダウンロード文字定義       ESC + & + ダウンロード文字を定義するコート         NUL + P1 + P2 + { Pa1 + Pb1 + Pc1 +					E30 + 90 + Fa	
NUL + P₁     を指定し、定義開始コードおよび類 + P₂ + { Pa₁ + P₂ + Pc₁ + P₂ + Po₁ + Pc₁ + P₂ + Po₁ + Pc₁ + P₂ + P₂ + Po₁ + Po₁ + P₂ + P			AC #X		FSC + & +	
+ P ₂ + { Pa ₁ +   義終了コードを指定します。       Pb ₁ + Pc ₁ + D ₁				ノ ノ ノ ロー   入丁に我		
$Pb_1 + Pc_1 + D_1$						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					~ Dn } × n	
文字セットコピー ESC + : + NUL ダウンロード文字セットへコピー 3			1	文字セットコピー		ダウンロード文字セットへコピーす
+ P ₁ + P ₂ る書体を選択します。				<u> </u>		

	機能	<b>名称</b>		名 称	コマンド	機能
テ	Α	文	字	文字間スペース量設定	ESC + _ + Pa	ANK 文字幅に付加するスペース量を
+	N	ピ	ッ			指定します。
ス	K	チ	調			
۲	文	整				
処	字	位置		位置揃え選択	ESC + a + Pa	文字の印字位置の揃えかたを指定し
理		揃え				ます。
		選折		the I Harb		
		装飢	5	縮小指定	SI	ANK 文字の縮小印字を指定します。
				縮小指定	ESC + SI	どちらのコマンドも同一内容の ANK
				<i>k</i> → . L. <i>b</i> 777. A	200	文字縮小印字をします。
				縮小解除	DC2	ANK 文字の縮小印字指定を解除しま
				フン・ゼー フン・地中 /	F00 D-	す。
				アンダーライン指定/	ESC + - + Pa	ANK 文字のアンダーラインの指定、解
				解除 探点拉士长宝 / 解除	FCC + + Do	除を行います。
				縦倍拡大指定/解除	ESC + w + Pa	ANK 文字の縦倍拡大の指定、解除を行います。
	共	装飾	F	 自動解除付き倍幅拡大	SO	NK および漢字文字の自動解除付き
	通	衣即	h	指定 日勤解除的 6 后幅加入	30	倍幅拡大を指定します。
				通足 自動解除付き倍幅拡大	ESC + SO	旧幅が入を指定しより。
				指定	200 : 00	
				<u>1172</u> 自動解除付き倍幅拡大	DC4	ANK および漢字文字の自動解除付き
				解除		倍幅拡大の指定を解除します。
				倍幅拡大指定/解除	ESC + W + Pa	ANK および漢字文字の倍幅拡大の指
						定、解除を行います。
				強調指定	ESC + E	ANK および漢字文字の強調文字を指
						定します。
				強調解除	ESC + F	ANK および漢字文字の強調文字指定
						を解除します。
				二重印字指定	ESC + G	ANK および漢字文字の二重印字を指
						定します。
				二重印字解除	ESC + H	ANK および漢字文字の二重印字指定
						を解除します。
				自動解除付き倍幅拡大	FS + S0	ANK および漢字文字の自動解除付き
				指定		倍幅拡大を指定します。
				自動解除付き倍幅拡大	FS + DC4	ANK および漢字文字の自動解除付き
				解除		倍幅拡大の指定を解除します。
				一括指定	ESC + ! + Pa	ANK 文字および漢字の文字修飾を一
						括指定します。

	機能	<b>名称</b>	名 称	コマンド	機能
テ	共	装飾	イタリック指定	ESC + 4	ANK および漢字文字のイタリック印
+	通				字を指定します。
ス		•	イタリック解除	ESC + 5	ANK および漢字文字のイタリック印
۲					字指定を解除します。
処			文字スタイル選択	ESC + q + Pa	ANK および漢字文字の文字スタイル
理					を選択します。
	漢	装飾	縦書き指定	FS+J	漢字文字の縦書きを指定します。
	字		横書き指定	FS + K	漢字文字の横書きを指定します。
			半角縦書き2文字指定	FS + D	漢字文字 2 文字の半角組み文字を指
					定します。
			4 倍角指定/解除	FS + W + Pa	漢字文字の 4 倍角の指定、解除を行
					います。
			漢字アンダーライン指	FS + - + Pa	漢字アンダーラインの指定、解除を
			定/解除		行います。
			漢字一括指定	FS + ! + Pa	漢字文字および ANK 文字の文字修飾
			N++		を一括指定します。
			漢字モード指定	FS + &	漢字モードを指定します。
		セット	漢字モード解除	FS + .	漢字モード指定を解除します。
				FS+SI	漢字文字の半角印字を指定します。
			半角文字解除	FS + DC2	漢字文字の半角印字指定を解除しま
					す。
			1/4 角文字指定	FS+r+Pa	漢字文字の 1/4 角文字の印字を指定
			<b>发力事从哪</b> 扣	F0 . I . D	します。
			漢字書体選択	FS + k + Pa	漢字文字の書体を選択します。
		文字		EC + 2 + D +	   外字登録コード、登録パターンを指
		定義		$P_2 + D_1 \sim D_{72}$	定します。
		文字			漢字全角文字に付加するスペース量
		ピッチ		$P_2$	を指定します。
		調整			漢字半角文字および 1/4 角文字に付
		A J 3.E	アルス・ハ エ ス 全 に 定	P ₂	加するスペース量を指定します。
			<u>〜</u> 半角文字スペース量補	FS + U	漢字半角文字のスペース量を 2 文字
			正		ごとに補正します。
			<del>ニ</del> 半角文字スペース量補	FS + V	漢字半角文字のスペース量補正の指
			正解除		定を解除します。
		L		I .	

機能名称	ķ	名 称	コマンド	機能
イメージ処理	理	8 ドット単密度ビットイ	ESC + K + P ₁ +	8 ビット単密度のビットイメージを
		メージ	$P_2 + D_1 \sim Dn$	指定します。
			ESC + L + P ₁ +	8 ビット倍密度のビットイメージを
		メージ		指定します。
		8 ドット倍速倍密度		8 ビット倍速倍密度のビットイメー
		ビットイメージ		ジを指定します。
				8 ビット 4 倍密度のビットイメージを
		イメージ	$P_2 + D_1 \sim Dn$	指定します。
	Ì	ビットイメージ選択	ESC + * + Pa	ビットイメージのモードおよびカラ
			$+ P_1 + P_2 + D_1$	ム数を指定します。
			~ Dn	
		ビットイメージ変換		8 ビット系のビットイメージ(ESC+
			+ P ₂	K,ESC + L,ESC + Y,ESC + Z)のビット
1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		A= H= ()		イメージを変換します。
補 助 初期·	化	初期化	ESC + @	プリンタを初期状態にします。
機 能 ッジ		単方向印字指定/解除	ESC + U + Pa	単方向印字の指定、解除を行います。
制御		漢字高速印字指定/解除	FS + x + Pa	漢字高速印字の指定、解除を行います。
		リターンホーム	ESC + <	プリントヘッドを左端まで移動します。
デー 入力		デバイスコントロール 1	DC1	プリンタを選択状態にします。
制御		デバイスコントロール 3	DC3	プリンタを非選択状態にします。
		1 文字削除	DEL	直前のデータを1文字クリアします。
		データ抹消	CAN	バッファ内のデータをクリアしま す。
CSF 制御		カットシートフィーダ 制御	ESC + EM + Pa	プリンタの給紙方法を選択します。
カラ 選択		カラー選択	ESC + r + Pa	このコマンドは無効です。
ブザ		ブザー	BEL	ブザーを鳴動させます。

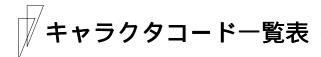

### FM モードキャラクタコード一覧表

FM モードのキャラクタコードは以下のとおりです。

上下位位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0				0	@	Р	,	р	_	_		_	タ	111	=	×
1		DC1	!	1	Α	Q	a	q	_	т	0	ア	チ	ム	þ	円
2			"	2	В	R	b	r	_	Н	Γ	イ	ツ	メ	#	年
3		DC3	#	3	С	s	С	s	_	F	J	ウ	テ	モ	∄	月
4			\$	4	D	Т	d	t	_	_	`	エ	٢	ヤ	4	日
5			%	5	Е	U	е	u		_	•	オ	ナ	ュ	_	時
6			&	6	F	V	f	v		1	ヲ	カ	=	3	•	分
7	BEL		•	7	G	W	g	w		ı	ア	丰	ヌ	ラ		秒
8	BS	CAN	(	8	Н	Х	h	х	ı	Г	1	ク	ネ	IJ	•	=
9	НТ		)	9	I	Y	i	У	ı	٦	ウ	ケ	)	ル	*	市
A	LF		*	:	J	Z	j	z	ı	L	工	コ	ハ	レ	•	X
В	VT	ESC	+	;	K	ĺ	k	{		١	オ	サ	Ł	D	*	町
С	FF	CEX	,	<	L	¥	1	1		(	ヤ	シ	フ	ワ	•	村
D	CR		_	=	M	)	m	}		`	л	ス	^	ン	0	人
Е				>	N	^	n	_		,	3	セ	ホ	0	/	***
F			/	?	0	_	0	DEL	+	ノ	ツ	ソ	マ	0	\	

### ESC/P モードキャラクタコード一覧表

ESC/P モードのキャラクタコードは以下のとおりです。

### ◆ カタカナコード

						_	_					_	_	_		
上 位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0	NUL		SP	0	@	Р	t	р	_	_		-	夕	111	=	×
1		DC1	!	1	Α	Q	а	q	_	Т	0	ア	チ	4	F	円
2		DC2	"	2	В	R	b	r	_	Н	Γ	1	ツ	×	#	年
3		DC3	#	3	С	s	С	s	_	H	J	ゥ	テ	ŧ	⊐	月
4		DC4	\$	4	D	Т	d	t	_	-	,	エ	١	ヤ	4	日
5			%	5	Е	U	е	u	-	_		オ	ナ	ユ	<b>L</b>	時
6			&	6	F	V	f	v	-	1	ヲ	カ	=	3	7	分
7	BEL		,	7	G	W	g	w		-	7	+	ヌ	ラ		秒
8	BS	CAN	(	8	Н	Х	h	х		Г	1	ク	ネ	ij	*	=
9	НТ	EM	)	9	I	Y	i	У	ı	٦	ゥ	ケ	)	ル	*	市
Α	LF		*	:	J	Z	j	z	ı	L	ı	7	ハ	ν	•	X
В	VT	ESC	+	;	K	[	k	-{	ı	٦	オ	サ	Ł		*	ĦŢ
С	FF	FS	,	<	L	¥	1	1	ı	r	+	シ	フ	ワ	•	村
D	CR		-	=	М	]	m	}	•	`	л.	ス	^	ン	0	人
Е	S0			>	N	^	n	~	•		33	セ	ホ		/	1811
F	SI		/	?	О	_	0		+	1	ッ	ソ	マ	۰	\	

- 注 1)  $\langle 15 \rangle 1_6$  を除く、 $\langle 00 \rangle_{16} \sim \langle 7F \rangle_{16}$  はカタカナコード、拡張グラフィックスコードに共通です。
- 注 2)  $\langle 23 \rangle_{16}$ 、 $\langle 24 \rangle_{16}$ 、 $\langle 40 \rangle_{16}$ 、 $\langle 5B \rangle_{16} \sim \langle 5E \rangle_{16}$ 、 $\langle 60 \rangle_{16}$ 、 $\langle 7B \rangle_{16} \sim \langle 7E \rangle_{16}$  のコードは国際文字選択によって入れ替わります。

### 【国際文字コード】

コード 16進 国	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	70	7D	7E
アメリカ	#	\$	@	[	\	]	^	,	{	ł	}	1
フランス	#	\$	à		ç	§	-	`	é	ù	è	
ドイツ	#	\$	8	Ä	ũ	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	[	\	]	^		{	+	}	~
デンマーク I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	-	æ	ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Q	Å	U	é	ä	ö	å	ü
イタリア	#	\$	@	0	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
スペインI	Pt	\$	@	i	Ñ	ė	^			ñ	}	~
日本	#	\$	@	1	¥	]	^	-	{	+	}	~
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	U	é	æ	ø	å	ü
デンマーク Ⅱ	#	\$	É	Æ	Ø	Å	U	é	æ	ø	å	ü
スペインⅡ	#	\$	ā	i	Ñ	ė	é		í	ñ	Ő	ú
ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ñ	ė	é	ü	í	ñ	ő	ú

### ◆ 拡張グラフィックスコード

上位位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0	NUL		SP	0	@	Р	,	р	Ç	É	á	33	L	1	α	=
1		DC1	!	1	Α	Q	а	q	ü	æ	í	18	_	_	ß	±
2		DC2	"	2	В	R	b	r	é	Æ	Ó		Т	т	Γ	≥
3		DC3	#	3	С	S	С	s	â	ô	ú		+	L	π	$\geq$
4		DC4	\$	4	D	Т	d	t	ä	ö	ñ	+	_	L	Σ	1
5		s	%	5	Е	U	е	u	à	ò	Ñ	4	+	F	σ	1
6			&	6	F	V	f	v	å	û	<u>a</u>	1	F	г	μ	÷
7	BEL		,	7	G	W	g	w	Ç	ù	ō	٦	⊦	+	τ	≈
8	BS	CAN	(	8	Н	Х	h	х	ê	ÿ	ė	٦	╚	+	Φ	o
9	НТ	EM	)	9	I	Y	i	у	ë	Ω	-	4	F	٦	θ	•
A	LF		*	:	J	Z	j	z	è	U	-		ᆚᆫ	Г	Ω	
В	VT	ESC	+	;	K	[	k	-{	ï	¢	1	٦	┰		δ	√
С	FF	FS	,	<	L	¥	1	1	î	£	à	ال	ŀ	-	∞	n
D	CR		_	=	М	]	m	}	ì	¥	i	_	_	ı	φ	2
Е	S0			>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	٦	#	ı	∈	•
F	SI		/	?	0	_	0		Å	+	>	٦	_	-	Λ	SP

注)  $\langle 23 \rangle_{16}, \langle 24 \rangle_{16}, \langle 40 \rangle_{16}, \langle 5B \rangle_{16} \sim \langle 5E \rangle_{16}, \langle 60 \rangle_{16}, \langle 7B \rangle_{16} \sim \langle 7E \rangle_{16}$  のコードは国際文字選択によって入れ替わります。


### 【国際文字コード】

コード 16進 国	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	70	7D	7E
アメリカ	#	\$	@	[	\	]	^	,	{	1	}	١
フランス	#	\$	à	0	ç	§	^	`	é	ù	è	
ドイツ	#	\$	§	Ä	Q	U	^		ä	ö	ü	ß
イギリス	£	\$	@	[	\	]	^	`	{	-	}	~
デンマーク I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	•	æ	ø	å	~
スウェーデン	#	¤	É	Ä	Ω	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
イタリア	#	\$	@		\	é	^	ù	à	ò	è	ì
スペインI	Pt	\$	@	i	Ñ	ં	^	,		ñ	}	~
日本	#	\$	@	[	¥	]	^	`	{	1	}	~
ノルウェー	#	¤	É	Æ	Ø	Å	U	é	æ	ø	å	ü
デンマーク Ⅱ	#	\$	É	Æ	Ø	Å	U	é	æ	ø	å	ü
スペインⅡ	#	\$	á	i	Ñ	ં	é	`	í	ñ	ő	ú
ラテンアメリカ	#	\$	á	i	Ñ	į	ě	ü	í	ñ	ő	ú

## 非漢字一覧表

モードによって、コードが割り当てられている文字が異なるものがありますので、注意してください。

◆ FM モードおよび ESC/P モード共通文字コード一覧表

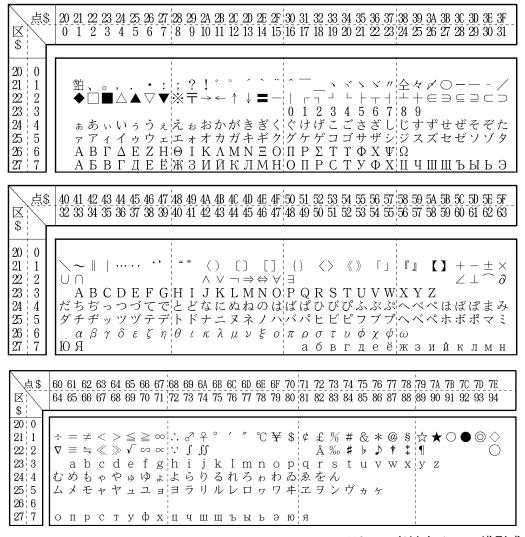

### JIS コードはすべて 16 進形式

- 注 1) 区点コードは点の部分を加算して求めます。%の区点コードは 0180+03 で 0183 となります。区点コードは 10 進数です。例えば、%の JIS コードは 2173 と読みます。実際の使用には、"&H"をつけて、「&H2173」とします。
- 注 2) コード表の空白部分を印字させますと、何らかの文字が出力される場合があります。

### ◆ FM モード文字コード一覧表

点\$ 区 \$	20	21 1	22 2	23 3	24 4	 	т	 	 	 	 	30 3 16 1	 	 	 	 т	 	 	 1
28 8 29 9	* *																		

### JIS-78モード外字登録領域

注) ※部(2820,287F,2920,297F)は登録できません。

点\$ 区 \$	40 4 32 3	 43 35	-==	 	 	 	 	 	 50 48	 	 	 	 	T	 		 	1
28 8 29 9																		
点\$ 区:	60 6 64 6	 		 	 r	 	 	 	 	 	 	 	 	T	 	7 <u>C</u> 92	 	
Ψ																		*

### JIS⁸⁸モード 追加文字


点.\$_	20 2 0 1	1 22	2 <u>23</u> 3	24 4	25 5		27 7	T												34 20					<b>T</b>						
\$ 28 8	_	-	Γ	٦	٦	L	F	İΤ	+	上	+	_	Ι	Г	٦	J	<u> </u>	ŀ	_	+	_	+	F	+	Ή	_	+	·  -	_	+	<u> </u>
点\$ 区:	40 4 32 3	1 <u>42</u> 3 34	2 <u>43</u> 35	_44 _36			47 39		49 41	4A 42	4B 43	4C 44	4D 45	4E 46		50 48	r			54 52					T		- = = .			5E 62	=
28 8	+							:									:								i						$\Box$
点\$	20 2 0 1	22	23 3	24 4	25 5	====	2 <u>7</u> 7		29 9	=:	2B 11	2C 12		2E 14						34 20					<b>-</b>						
74 84	垂	負槓	洛	痉																											$\neg$

### 外字登録領域


点 <u>\$</u> 区: \$:	20	21 1	22 2	23 3	24 4	25 5	26 6	 28 8	 			 	 	r	 	 	 	 T	 	 	3E 30	
29 9 2A 10								 						! ! !				 				
点\$ 区:		41 33	42 34	43 35	44 36	45 37		 T = -	 4A 42	4B 43	4C 44	 	 		 	 	 	 T	 	 	5E 62	
29 9 2A 10														i ! !				i ! !				
点\$ 区:		61 65						 T	 			 	 		 	 	 	 79 89	 	 	7E 94	
29 9 2A 10														i ! !				i ! !				

- 注 1) ※部(2920,297F,2A20,2A7F)は登録できません。
- 注 2) JIS-83の 2A21~2A7E と JIS-78の 2821~287E は同一エリアです。

### 半角漢字

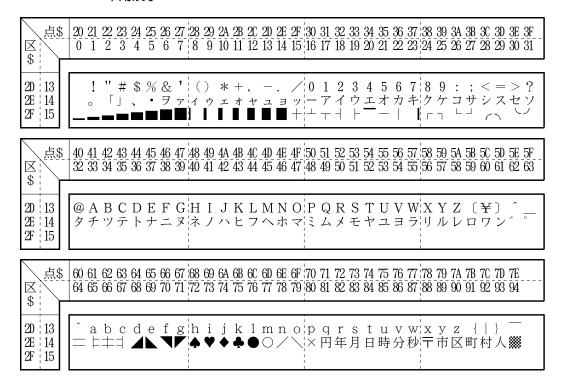

# ◆ ESC/Pモード文字コードー覧表

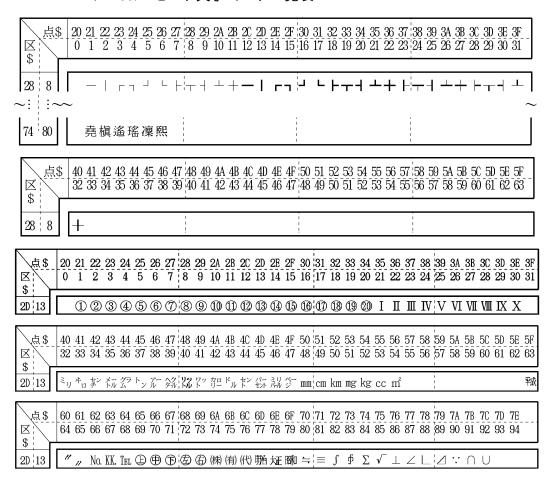

# 外字登録領域

点\$ 区 \$	20 21 0 1	22 23 2 3	24 4	<u>25</u> 5	 27   2 7   8	 	 	 	 r	 	 	 	 	T	 		 3E_	
77 87 78 88	* *																	
点\$ 区 \$	40 <u>41</u> 32 33	42 43 34 35			47 4 39 4												5E 62	
77 87 78 88					1				1					! !				
10,00					i				- 1					i				
[10,00] [A] [S]	60 61 64 65	62 63 66 67			 67 6 71 7	 	 6C 76	 	 r	 72_' 82_'	 	 76_ 86	 		 	70 92	 7E_7 94_9	

注) ※部(7720,777F,7820,787F)は登録できません。

# JIS⁻⁹⁰ §

# JIS⁻⁹⁰第一水準漢字一覧表

JIS コードはすべて 16 進形式

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X \$ 20 ; 0 。,. ·:|; ?! 全々と〇一 21 1  $\blacklozenge \square \blacksquare \triangle \blacktriangle \triangledown \blacktriangledown \stackrel{*}{\times} \mp$ 22 2 23 | 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 ぐけげこご さざしじすずせぜそぞた 24:4 あぃいぅうぇえぉおかがき ぎ アィイゥウェエォオカガキギク グ ケ ゲ コゴサザシジスズセゼソゾタ 25 | 5 ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 26:6 АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭ 27 7 28:8 29 | 9 2A | 10 2B | 11 20 12 2D 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) (1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ V V V I V I V I V I X X 2E 14 2F 15 亜 啞 娃 阿 哀 愛 挨 始 逢 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 鮎 或 30 16 31 17 院陰隠韻吋右宇鳥羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閨噂云運 押旺横欧殴王翁襖鴬鷗黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穏音下化仮何 32 18 33 19 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥 蟹 開 階 貝 凱 劾 外 咳 害 崖 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬 繫 蚌 粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧卷喚堪姦完官寬干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓 34 20 機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起軌輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺犠疑 35 21 供俠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強彊怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蕎郷 36 22 37 23 掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型 検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣鍵険顕験鹼元原厳幻弦減源玄現絃舷 38 24 后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪 39 25 此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮魂些佐叉唆嵯左差查沙瑳砂詐鎖 3A 26 察拶撮擦札殺薩雑皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛 3B 27 次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆 30 28 宗就州修愁拾洲秀秋終繡習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎 3D 29 3E 30 勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢 拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真 3F 31 澄摺寸世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠 40 32 織羡腺舛船薦詮賎践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎噌塑岨措曾曽楚 41 33 臓 蔵 贈 造 促 側 則 即 息 捉 束 測 足 速 俗 属 賊 族 続 卒 袖 其 揃 存 孫 尊 損 村 遜 他 多 42 34 叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端簞綻耽 43 35 帖帳庁弔張彫徵懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調課超跳銚長頂鳥勅捗直朕 44 36 45 37 邸鄭 釘 鼎 泥 摘 擢 敵 滴 的 笛 適 鏑 溺 哲 徹 撤 嫩 迭 鉄 典 塡 天 展 店 添 纏 甜 貼 転 顚 董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰闘働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿 46 38 如尿並任妊忍認濡禰袮寧葱猫熱年念捻撚燃粘乃廼之埜囊悩濃納能脳膿函箱硲箸肇筈櫨幡肌畑畠八鉢潑発醱髪伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反 47 39 48 40 49 41 鼻柊稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼桧姫媛紐百謬俵彪標冰漂瓢票表評豹 4A 42 福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文閒丙併兵塀幣平 法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某 4B 43 漫蔓味未魅巳箕岬密蜜凑蓑稔脈妙粍民眠務夢無牟矛霧鵡椋婿娘冥名命 4C 44 諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕予余与 4D 45 痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌 4E 46 蓮連 錬呂魯櫓 炉路路露労 婁廊 弄朗楼鄉浪漏牢狼篭老聾蠟郎六麓禄肋録 4F 47

注) 「茜」の JIS コードは 302B と読みます。実際の使用には、"&H"をつけて、「&H302B」とします。

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 区 \$ 20:0 "" () [] {} ⟨> ⟨» 「」 『』 【】 + - ∠ ⊥ 21 | 1 u n 22 2 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 23 3 24 4 だちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみ  $\vec{\varphi} + \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot  25 | 5 26 6 В О 27 7 абвгдеёж зийклмн 28 | 8 29 | 9 2A 10 2B 11 20 12 ミッキュ キン イスス タラ トン スト タネス トスス マッ タロビル キン イネス ネネネ シテ mm¦cm km mg kg cc ㎡ 獙 2D 13 2E 14 2F 15 粟給安庵按暗案闇鞍杏以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃 30 16 雲 荏 餌 叡 営 嬰 影 映 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 顥 英 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 閲 榎 厭 円 31 17 伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘩貨 32 18 垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殼獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫 33 19 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 看 竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観 諌 貫 還 鑑 間 閑 関 陥 韓 館 舘 丸 含 岸 34 20 祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵黍却客脚虐逆丘久仇休及吸宮弓急救 35 21 鏡響饗驚仰疑尭暁業局曲極玉桐粁僅勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟 36 22 契形径 東慶 慧 顏 揭 捷 敬 景 桂 溪 畔 稽 系 経 鍬 繋 罫 茎 荊 蛍 計 詣 警 軽 頚 鶏 芸 迎 鯨 言 諺 限 乎 個 古 呼 固 姑 孤 己 庫 弧 戸 故 枯 湖 狐 糊 袴 股 胡 菰 虎 誇 跨 鈷 雇 顧 鼓 五 互 37 2339 25 浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱砿鋼閤降 裟 坐 座 挫 債 催 再 最 哉 塞 妻 宰 彩 才 採 栽 歲 済 災 采 犀 砕 砦 祭 斎 細 菜 裁 載 際 剤 在 3A 26 3B 27 酸餐斬暫残仕仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止 疾質実蔀篠偲柴芝屢蕊縞舎写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵 30 28 3D 29 柔汁渋獣縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳 樟 樵 沼 消 渉 湘 焼 焦 照 症 省 硝 礁 祥 称 章 笑 粧 紹 肖 菖 蔣 蕉 衝 裳 訟 証 詔 詳 象 賞 醬 3E 30 神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣軔笥諏須酢図厨誓請逝醒青静斉稅脆隻席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設 3F 31 40 | 32 狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想搜掃挿搔 41 33 太汰訖唾堕妥惰打柁舵楕陀駄驒体堆对耐岱带待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸 42 34 胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談値知地弛恥智池痴稚置致蜘遲馳築畜竹筑蓄沈珍賃鎮陳津墜椎槌追鎚痛通塚栂摑槻佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷嬬紬爪吊 43 35 44 36 点 伝殿 澱田 電 兎 吐 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 菟 賭 途 都 鍍 砥 砺 努 度 土 奴 怒 倒 党 冬 45 37 得德瀆特督禿篤毒独読栃橡凸突椴届鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍 46 38 農覗蚤巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅 47 39 48:40 叛 帆 搬 斑 板 氾 汎 版 犯 班 畔 繁 般 藩 販 範 釆 煩 頒 飯 挽 晚 番 盤 磐 蕃 蛮 匪 卑 否 妃 庇 廟 描 病 秒 苗 錨 鋲 蒜 蛭 鰭 品 彬 斌 浜 瀕 貧 賓 頻 敏 瓶 不 付 埠 夫 婦 富 冨 布 府 怖 扶 敷 49 41 弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭保舖鋪 4A 42 棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頰北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆 4B 43 明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麵摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅 4C 44 誉 輿 預 傭 幼 妖 容 庸 揚 揺 擁 曜 楊 様 洋 溶 熔 用 窯 羊 耀 葉 蓉 要 謡 踊 遥 陽 養 慾 抑 欲 4D 45 寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟瑠塁淚累 4E 46 論倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾碗腕 4F 47

 $60\ 61\ 62\ 63\ 64\ 65\ 66\ 67\ 68\ 69\ 6A\ 6B\ 6C\ 6D\ 6E\ 6F\ 70\ 71\ 72\ 73\ 74\ 75\ 76\ 77\ 78\ 79\ 7A\ 7B\ 7C\ 7D\ 7E$ 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 区 \$ 20:0  $> \leq \geq \infty : \mathcal{A} + 0$ 21 | 1 'n#♭♪†‡¶ 22 2 23 3  $a\ b\ c\ d\ e\ f\ g\ |\ h\ i\ j\ k\ l\ m\ n\ o\ p\ |\ q\ r\ s\ t\ u\ v\ w\ x\ |\ y\ z$ 24 4 むめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをん ムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰ゚ヱヲンヴヵヶ 25 5 26 6 27 7 опрстуфхцчшщъыьэюя 28:8 29 | 9 2A 10 2B 11 20:12 2D 13 2E 14 2F 15 萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭 30:16 31 17 園堰奄宴延怨掩援沿演炎焰煙燕猿縁艷苑薗遠鉛鴛塩於汚甥凹央奥往応 迦 過 霞 蚊 俄 峨 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔 恢 懐 戒 拐 改 32 18 33 19 橿梶鰍潟割喝恰括活渴滑葛褐轄且鰹叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌嚙鴨栢茅萱 嚴玩癌眼岩翫贋雁頑顏願企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄 34;20 朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛去居巨拒拠举渠虚許距鋸漁禦魚亨享京 35 21 | 謹 近 金 吟 銀 九 倶 句 区 狗 玖 矩 苦 軀 駆 駈 駒 具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅 串 櫛 釧 屑 屈 36 22 劇、軟學激院析傑欠決潔穴結血訣月件倹倦健兼券剣喧圈堅嫌建憲懸拳捲伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向 37 23 38 24 項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麴克刻告国穀酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込 39 25 材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作削咋搾昨朔栅窄策索錯桜鮭笹匙冊刷 3A 26 死氏獅 祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時 3B 27 的积錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周 30 28 準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償 3D 29 3E 30 鉦 鍾 鐘 障 鞘 上 丈 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 嬢 常 情 擾 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 譲 醸 錠 嘱 埴 飾 逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉椙菅頗雀裾窃節説雪絶舌蟬仙先千占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線 3F 31 40 32 操早曹巣槍槽漕燥争瘦相窓糟総綜聡草莊葬蒼藻装走送遭鎗霜騒像増憎 41 33 退逮隊黛鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只 42 34 逐秩室茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋寵 43 35 44 36 | 釣 鶴 亭 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締 艇 訂 諦 蹄 逓 45 37 | 凍 刀 唐 塔 塘 套 宕 島 嶋 倬 投 搭 東 桃 梼 棟 盗 淘 湯 涛 灯 燈 当 痘 禱 等 答 筒 糖 統 到 奈那內乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝二尼弐迩匂賑肉虹廿日乳入 46 38 楳 煤 狽 買 売 賠 陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剝 博 拍 柏 泊 白 箔 粕 舶 薄 迫 曝 漠 爆 縛 莫 駁 麦 47 39 彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美 48 40 斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服 49 41 圃 捕 歩 甫 補 輔 穂 募 墓 慕 戊 暮 母 簿 菩 倣 俸 包 呆 報 奉 宝 峰 峯 崩 庖 抱 捧 放 方 朋 4A 42 摩磨魔麻埋妹昧枚每哩槙幕膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭麿万慢満 4B 43 尤 戻 籾 貰 問 悶 紋 門 匁 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮 鑓 愉 愈 油 癒 4C:44 沃浴翌翼淀羅螺裸来萊賴雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏履李梨理璃 4D 45 類令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢曆歷列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯 4E | 46 4F 47



50 48

51 49

52 50

53 51

54:52

55 53

56:54

57 55

58 | 56 59 | 57

5A 58

5B 59

50 60

5D 61

5E 62 5F 63

60 64

61 65

62 66

63 67

64 68

65 69

66 70

6A 74

6B 75

6C:76

6D 77 6E 78

6F 79

70 80

71 81 72 82

73 83

# JIS⁻⁹⁰ 第二水準漢字一覧表

 A \$
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 2A
 2B
 2C
 2D
 2E
 2F
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 3A
 3B
 3C
 3D
 3E
 3F

 Image: A \$
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

 \$
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

 \$
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 1

井丁 乂乖乘亂 豫事舒弎于亞亟一亢亰亳澶从仍仄仆仂仗 **僊 傳 僂 僖 爲 僥 僭 僣 僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚 儡 儺 儷 儼 儻 儿 兀 兒 兌 觅 兢 竸** 辦劬劭劫券勁勍勗勞勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳匸區 咫 哂 咤 咾 咼 哘 哥 哦 唏 唔 哽 哮 哭 哺 哢 奶 啀 啣 啌 售 啜 啅 啖 啗 唸 唳 啝 喙 喀 咯 喊 圈國圍圓團圖嗇圓圦圷圸坎圻址坏坩埀垈坡坿垉垓垠垳垤垪垰埃埆埔埒 奸妁妝佞侫妣妲姆姨姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚婀婬婉娵娶婢婪媚媼媾嫋嫂 展屏孱屬中乢屶屹岌岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾峇峙峩峽峺峭嶌峪崋崕崗嵜 廣廝廚廛廢廡廨廩廬廱廳廰廴廸廾弃弉彝彜弋弑弖弩弭弸彁彈彌彎弯 悄俊悖冤悒俐悋惡悸惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕愆惶惷愀惴惺愃愡惻匘愍愎 憂 戡 截 戮 戰 戲 戳 扁 扎 扞 扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 抒 抓 抖 拔 抃 抔 拗 拑 抻 拏 拿 拆 擔 據 擒 擅 擇 撻 擘 擂 擱 擧 舉 擠 擡 抬 擣 擯 攬 擶 擴 擲 擺 攀 擽 攘 攜 攢 攤 攣 攫 曄瞭暧曚曠昡曦曩曰曳曷朏朖朞朦朧霸朮束朶杁朸朷杆杞杠杙杣杤枉杰 棔棧棕椶椒接棗棣椥棹棠棯椨椪椚椣倒棆楹楷楜楸楫楔楾楮椹楴椽楙椰 檗蘗檻櫃櫂檸檳檬橼櫑櫟檪櫚櫪櫻欅蘗櫺欒欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃歉歐 泛泯泙泪洟衍洶洫洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤浚浹浙涎涕濤涅淹渕渊涵淇 漾漓滷澆潺潸澁澀潯潛潛潭澂潼潘澎澑濂滾澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬瀰淨 燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰 爲 爻 爼 爿 牀 牆 牋 牘 牴 牾 犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃 狆 狄 瓠瓣肚瓩瓮瓲瓰瓱瓸瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚畩畤 癶 癸 發 皀 皃 皈 皋 皎 皖 皓 晳 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂 盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 盻 耽 眇 磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬 礫 祀 祠 祗 祟 祚 祕 祓 祺 祿 禊 禝 禧 齋 禪 禮 禳 禹 禺 秉 秕 秧 筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴 筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜 箚 箋 箒 筝 筝 箙 篋 篁 篌 篏 箴 篆 衬紜紕紊絅紘紮紲紿紵絆絳絖絎絲裓絮絏絣經綉條綏絽綛綺綮綣綵緇綽 罅罌罍罎罐网罕罔罘罟罠罨罩罧罸羂羆羃羈羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹羮羶 腆脾腓腑胼腱։睲膃腶腴膃膈膊膀膋賿膕膤膣腟腸膩膰膵膾膸膽臀髾盾 逪峉茲茱荀茹荐荅祑淽峉茘莅莚莪莟莢莖茣莎莇莊夈莵荳荵莠峲莨菴 蘂蕋蕕薀薤薈薑薊薨蕭薔嶭藪嶶薜蕷蕾薐藉薺藏薹藐藕藝嚛藜藹蘊藮 蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒蠑蠖 襦褴襭襪襯襴襷襾覃覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸訃訖 譬譯譴譽讀讌讎讒讓讖讙讚谺豁谿豈豌豎豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊貍貎 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋躊躓躑躔躙躪躡駋射射躶躶 渴 遐 遑 遒 逎 湞 渝 諵 遘 遞 滶 遯 澆 隨 遲 邂 澽 邁 邀 邊 邉 灑 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈 郛 鄂 錢錚錣錺錵錻鍜鍠鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔鐓鐃 陝陟陦陲陬隍隘隕隗險隧隱隲隰隴隶隸隹雎雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆霈霓 顱顴顳颪颯颱颶飄飃飆飩飫餃餉餒餔鮽餡餝餞餤餠餬餮餽餾饂饉饅饐饋 髻鬆鬘鬚鬟鬢鬣鬥鬧鬨鬩鬪鬮鬯鬲魄魃魏魍魎魑魘鲂鮓鮃鮑鮖鮗鮟鮠鮨 鵝鵞鵤鵑鵐鵙鵲鶉鶇鶫鵯鵺鶚鶤鶩鶲鷄鷁鶻鶸鶺鷆鷏鷂鷙鷓鷸鷦鷭鷯鷽 堯 槇 遙 瑤

点\$ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 区 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

\$ 仅 仟 价 伉 佚 佶 佛 佝 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛 俑 俚 俐 俤 50:48 兮冀门回册冉冏胄冓冕一冤冠冢冩幂〉决冱冲冰况冽涸凉凛几處风凭 51 49 卆 卅 世 卉 卍 準 卞 卩 卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮 厰 厶 參 篡 雙 叟 曼 燮 叮 叨 叭 叺 吁 吽 52 50 53 51 喟啻啾喘唧單啼喃喩喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營嘴嘶嘲嘸 埓 堊 埖 埣 堋 堙 堝 塲 堡 塢 塋 塰 毀 塒 堽 塹 墅 墹 墟 墫 墺 壞 墻 墸 墮 壅 壓 壑 壗 壙 壘 壥 54 52 媽媽嫗嫦嫩嫖嫺嫻嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅孀孑孕孚孛孥孩孰孳孵學斈孺宀 55 53 崑崔崢崚崙崘嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍巓巒巖巛 56:54 旦彖彗彙彡彭彳彷徃徂彿徊很徑徇從徙徘徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝悳忿怡恠 慇愾愨愧慊愿愼愬愴愽慂傈熞慷慘慙慚怒慴慯慥愽慟慝慓慵憙慭憇憬憔憚 57 55 58:56 拈拜拌拊拂拇抛拉格拮拱挧挂挈拯拵捐挾捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏掉掟掵捫 59 57 收攸畋效敖敕敍敘敞敝敲數斂斃變斛斟斫斷旃旆旁旄旌旒旛旙无旡旱杲昊 5A | 58 态 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅 枷 柯 枴 柬 枳 柩 枸 柤 柞 柝 柢 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩 桀 桍 栲 桎 5B 59 50 60 楡楞楝榁楪榲榮槐榿槁槓榾槎寨槊槝榻槃榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂樛槿權槹 歙 歔 歔 歟 歡 歸 歹 歿 殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 殤 殪 殫 殯 殲 殲 殳 殷 殼 毆 田 毓 毟 毬 毫 毳 毯 5D 61 淦 涸 淆 淬 凇 淌 淨 凄 淅 淺 淙 淤 淕 淪 淮 渭 湮 渮 渙 湲 湟 渾 渣 湫 渫 湶 湍 渟 湃 渺 湎 渤 5E:62 濱濮濛寫瀋濺瀑瀁瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾瀲灑灣炙炒炯烱炬炸炳炮烟烋烝 5F 63 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏 猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 滑 獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻 獺 珈 玳 玓 60 64 畧 畫 畭 畸 當 疆 疇 畴 疊 疉 疂 疔 疚 疝 疥 疣 痂 疳 痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 痙 痣 痞 痾 痿 61 65 眄 眩 眤 眞 眥 眦 眛 眷 眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹 瞎 瞋 瞑 瞠 瞞 瞰 瞶 鱫 瞿 瞼 瞽 瞻 矇 矍 62 66 矩 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠 稟 禀 稱 稻 稾 稷 穃 穗 穉 穑 穢 穩 龝 穰 穹 穽 窈 窗 窕 窘 窖 窩 竈 窰 63 67 64 68 篝 篩 簑 簑 篦 篥 籠 簀 簇 簓 篳 篷 簗 簍 篶 簣 簪 簟 簷 簫 簽 籌 籃 飯 籏 籀 籐 籐 籟 籤 籤 綫總綢綯緜綸綟綰緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣緈縒縱縟縉縋縢繆繦縻縵縹繃縷 65 69 羸譱翅翆翊翕翔翡翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘聚聟聢聬 66 70 67 71 臉臍臑臙臘臈臚臟臠臧臺臻臾舁舂舅與舊舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘艝艚艟艤 萱 菫 菎 菽 萃 菘 萋 菁 帯 萇 菠 非 萍 萢 萠 莽 萸 蔆 菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 蒭 葮 蒂 葩 葆 萬 68 72 69 73 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿 虍 乕 虔 號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 蚪 蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 蛔 蛞 蛩 蛬 6A:74 蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠢蠻衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞衵衽袵衲袂袗袒祢袙袢袍袤袰袿 計 江 訛 訝 訥 訶 詁 詛 計 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄 誨 誡 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂 諚 諌 諳 諧 6B 75 貔豼貘戝貭貪貽貲貳貮貶賈賁賤賣賚賽賺賻贄贅贊屬廳贐齎贓賍贔贖赮 6C : 76 軅軈軋軛軣軼軻軫軾輊輅輕輒輙輓輜輟輛輌輦輳輻輹轅糓輾轌轉轆轎轗轜 6D 77 鄒鄙鄲鄰酊耽酘酣酥酩酳酲醋醉醂醢醫醯醪醵醴醺釀釁釉釋釐釖釟釡釛釼 6E 78 6F 79 鐇鐐鐶鐫鐵鐵鐺鑁鑒鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰鑵鑷鑽鑚鑼鑾钁 鑿門閇閊閔閖閘鬧 霙 雷 霪 霰 霹 霽 霾 靄 靆 靈 靂 靉 靜 靠 靤 靦 靨 勒 靫 靱 靹 鞅 靼 鞁 靺 鞆 鞋 罩 70:80 饑饒饌饕馗馘馥馭馮駇駟駛駝駘駑駭駮駱駲駻駸騁騏騅駢騙騫 騒 驅 驂 驀 驃 71 81 鮴縣鯊鮹鯆鯏鯑鯒鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕鰄鰉鰓鰌鰆鰈鰒鰊鰄鰮鰛鰥鰤鰡 72 82 鷃鸛鸞鹵鹹鹽麁麈麋麌麒麕麑麝麥麩麸鈵麭靡黌黎黏黐黔黜點黝黠黥黨黯 73 83 74 84 75 85 76 86 77 87 78 88 79 89 7A 90 7B 91 70 92 7D 93 7E 94

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Z \$ 50 48 俥倚倨倔倪倥倅伜俶倡倩倬俾俯們倆偃假會偕偐偈做偖偬偸傀傚傅傴傲 凰 凵 凾 刄 刋 刔 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔 劔 剱 劈 劑 辨 51 49 呀听吭吼吮吶吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰咒呻咀呶咄咐咆哇咢减咥咬哄哈咨 52:50 噫噤嘯噬噪嚆嚀嚊嚠嚔嚔嚥嚮嚶嚴囂嚼囁囃囀囈囎囑囓□囮囹圀囿圄圉 53 51 壜壤壟壯壺壹壻壼壽久久夐夛梦夥夬夭夲夸夾竒奕奐奎奚奘奢奠奥奬奩 54;52 它宦宸冤寇隺寔寐寤實寢寞寥寫寰寶寳尅將專對尔尠尢尨尸尹屁屆屎屓 55 53 56:54 巫已巵帋帚帙帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔幟幢幣幇幵并幺麼广庠廁廂廈廐廏 怙怕怩怎忽怛怕怫怦怏怺恚恁恪恷恟恊恆恍恣恃恤恂恬恫恙悁悍惧悃悚 57 55 憊 憑 憫 憮 懌 懊 應 懷 懈 懃 懆 憺 懋 罹 懍 懦 懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈 戉 戍 戌 戔 戛 58:56 **换 掾 揩 揀 揆 揣 揉 插 揶 揄 搖 搴 搆 搓 搦 搶 攝 搗 搨 搏 摧 掣 摶 摎 攪 撕 撓 撥 撩 撈 撼** 59 57 昃 旻 杳 昵 昶 昴 昜 晏 晄 晉 晁 晞 晝 晤 晧 晨 晟 晢 晰 暃 暈 暎 暉 暄 暘 暝 暨 暹 曉 暾 暼 5A 58 梳 栫 桙 档 桷 桿 梟 梏 梭 梔 條 梛 梃 檮 梹 桴 梵 梠 梺 椏 梍 桾 椁 棊 椈 棘 椢 椦 棡 椌 棍 5B 159 50 60 槲槧樅榱樞槭樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲樶橸橇橢橙橦橈撲樢檐檍檠檄檢檣 麾 氈 氓 气 氛 氤 氣 汞 汕 注 汪 沂 冱 沚 沁 沛 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗 泅 泝 沮 沱 沾 5D 61 5E 62 滿渝游測溪清滉溷涬溽溯滄溲滔滕溏溥滂溟潁溉灌滬滸滾漿滲漱滯漲滌 烙馬烽焜焙煥熙熙煦榮煌煖煬熏燻熄熕熨熬燗熹熾燒燉燔燎燠燬燧燵燼 5F 63 玻珀珥珮珞璠琅瑯號珸琲琺瑕琿瑟瑙瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞璧瓊瓏瓔珱 60 | 64 痼瘁痰痺痲痳瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴瘰瘻癇癈癆癜癘癡癢癨癩癪癧癬癰 61 65 62 66 窶竅竄窿邃竇竊计奸竕竓站竚竝竡竢竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙笞笵笨笶筐 63 67 籥 籬 籵 粃 矩 粤 粭 粢 粫 粡 粨 粳 粲 粱 粮 粹 粽 糀 糅 糂 稼 糒 糜 糢 鬻 糯 糲 糴 糶 糺 紆 64 68 65 69 縲 縺 繧 繝 繖 繞 繙 滾 繹 繪 繩 繼 繻 纃 緕 穦 辮 繿 纈 纉 續 纒 纐 纓 纔 纖 擮 纛 纜 缸 缺 聳聲 聰 聶 聹 聽 聿 肄 肆 肅 肛 肓 肚 肭 冐 肬 胛 胥 胙 胝 冑 胚 胖 脉 胯 胱 脛 脩 脣 脯 腋 66 70 牆艨艪艫舮艱艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡苣苟苒苴苳苺莓范苻革苞茆苜茉苙 67 71 葯 葹 萵 蓊 葢 蒹 蒿 蒟 蓙 蓍 蒻 蓚 蓐 蓁 蓆 蓖 蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈 68:72 69¹73 蛟蛛蛯蜒蜆蜈蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎蝴蝗蝨蝮蝙 袱裃祈裔裘裙裝裹褂裼裴裨裲棲褌編褓襃褞褥褪褫襁襄褻褶褸襌褝襠襞 6A : 74 諤諱謔諠諢諷諞諛謌謇諡諡謖謐謗謠謳鞫謦謪謾謨譁譌譏譎證譛譛譚譫 6B 175 赭支赳趁趙跂趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟蹂踵踰踴蹊 6C:76 6D 177 轢 轣 轤 辜 辟 辣 辭 辯 辷 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴 逅 迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋 逧 涹 逵 逹 迸 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬 鈕 飯 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿 鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷 鋩 錏 鋺 鍄 錮 6E | 78 閠 閨 閧 閭 閼 閻 閹 閾 闊 濶 闃 闍 闌 闞 闔 闖 關 闡 闥 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌 陏 陋 陷 陜 陞 6F 179 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳 鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竞 韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頹 顆 顏 顋 顫 顯 顰 70;80 71 81 騾驕驍驛驗驟驢驥驤驩驫驪骭骰骼髀髏髑髓體髞髟髢髣髦髯髫髮髴髱髷 鰰鱇鰲鱆鰾鱚鱠鱧鱶鱸鳧鳬鳰鴉鴈鳫鴃鴆鴪駦鶯鴣鴟鵄鴕鴒鵁鴿鴾鵆鵈 72 82 黴黶黷黹黻黼黽鼇鼈皷鼕鼡鼬鼾齊齒齔齣齟齠齡齦齧鯃齪齷齲齶龕龜龠 73 83 74 84 75 85 76 86 77 87 78 88 79[‡]89 7A | 90 7B 91 70 92 7D 93 7E 94

# ご注意

このプリンタが印字する漢字はJIS C6226-1983 (情報交換用漢字符号系)に準拠していますが、JIS C6234-1983 (ドットプリンタ用 24 ドット字形)は採用していません。したがって、コンピュータ本体の表示画面の文字および記号なども必ずしも一致いたしませんのでご了承ください。

JIS C6234-1983 の字体との違いはおおむね次の表の通りです。

JIS J-F (区点)	プリンタ	JIS	JIS J-ド (区点)	プリンタ	JIS	JIS J-F (区点)	プリンタ	JIS
3022(1602)	啞	唖	3979(2589)	甑	甑	4578(3788)	禱	祷
303B(1627)	台	飴	3A67(2671)	榊	榊	4642(3834)	瀆	浣
306E(1678)	溢	溢	3A74(2684)	栅	栅	4654 (3852)	瀞	瀞
3135(1721)	欝	欝	3B2A(2710)	鯖	鯖	466A(3874)	楢	楢
3139(1725)	廐	厩	3B2C(2712)	錆	錆	4729(3909)	禰	禰
313D(1729)	噂	噂	3B39(2725)	珊	珊	4739(3925)	囊	嚢
3142(1734)	餌	餌	3048(2840)	屢	屡	482E(4014)	潑	溌
316B(1775)	焰	焔	3D2B(2911)	繡	繍	4830(4016)	醱	醗
322A(1810)	區鳥	区島	3D36(2922)	酋	酋	4B4B(4343)	頰	頬
327A(1890)	恢	恢	3E55(3053)	蔣	蒋	4B70(4380)	鱒	鱒
336B(1975)	葛	葛	3E5F(3063)	醬	醬	4C4D(4445)	麵	麺
337A(1990)	嚙	噛	3F2A(3110)	蝕	蝕	4C5F (4463)	餅	餅
3442(2034)	澗	澗	4066 (3270)	蟬	蝉	4D32(4518)	猷	猷
3540(2132)	祇	祇	4139(3325)	噌	噌	4D69(4573)	萊	莱
3622(2202)	俠	侠	4169(3373)	痩	痩	4E7B(4691)	煉	煉
362A(2210)	卿	卿	424D(3445)	驒	騨	4F31(4717)	榔	榔
366D(2277)	軀	躯	4263(3467)	黛	黛	4F39(4725)	蠟	蝋
367B(2291)	櫛	櫛	432E(3514)	樽	樽	5622(5402)	屛	屏
3737 (2323)	祁	祁	433D(3529)	簞	箪	5960 (5764)	捩	捩
3771(2381)	倦	倦	444F(3647)	摑	掴	5A39(5825)	攢	攢
377E(2394)	捲	捲	4522(3702)	鄭	鄭	6546(6938)	綟	綟
3834(2420)	鹼	鹸	4536(3722)	塡	填			
396D(2577)	麴	麹	453F(3731)	顚	顛			

# ◆ 第一水準と第二水準が入れ替わった文字

コード	新第1	新第2	コード	コード	新第1	新第2	コード
(区点)	水準	水準	(区点)	(区点)	水準	水準	(区点)
3083	# <del>*</del>	<del>ά</del> ⁄λ	724D	4128	肚	賤	6C4D
(1619)	鯵	鰺	(8245)	(3308)	賎	既	(7645)
3229	鴬	鶯	7274	445B	壷	壺	5464
(1809)	局	鳥	(8284)	(3659)	<u> </u>	<u> </u>	(5268)
3342	   蛎	蠣	695A	4557	砺	礪	626A
(1934)	39/7	功书	(7358)	(3755)	14//7	ル海	(6674)
3349	   撹	攪	5978	456E	   梼	檮	5B6D
(1941)	]兄	1見	(5788)	(3778)	1分	/\ <del>nd</del>	(5977)
3376	竃	竈	635E	4573	涛	濤	5E39
(1986)		相島	(6762)	(3783)		ि मर्च	(6225)
3443	   潅	灌	5E75	4676	迩	邇	6D6E
(2035)	作臣	作	(6285)	(3886)	灰	八個	(7778)
3452	 	諫	6B5D	4768	蝿	蝿	6A24
(2050)	中不	11本	(7561)	(3972)	野政	JAE .	(7404)
375B	類	頸	7074	4930	 	 	5B58
(2359)	攻	珙	(8084)	(4116)	石	作音	(5956)
395C	   <u> </u>	礦	6268	4B79	仮	. 儘	5056
(2560)	14/24	1/典	(6672)	(4389)	1/25	111111	(4854)
3049	松	蘂	6922	4079	薮	藪	692E
(2841)	10,07	梁	(7302)	(4489)	安义	安义	(7314)
3F59	靭	靭	7057	4F36	篭	籠	6446
(3157)	<b>等</b> 刀	判外	(8055)	(4722)	电	月色	(6838)

# ◆ 第二水準に追加された文字

コード (区点)	追加文字	コード (区点)	追加文字
7421 (8401)	堯	7424 (8404)	瑤
7422 (8402)	槇	7425 (8405)	凜
7423 (8403)	遙	7426 (8406)	熙

注) 「凛」と「熙」の 2 文字は ESC/P モードではサポートされていません。

# ソフトウェア編

# 第章

# ソフトウェアの概要

この章では、プリンタに添付されているソフトウェアの基本的なことがらおよびインストール方法について説明します。

添付ソフトウェアの機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	212
プリンタドライバの動作環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	212
プリンタの動作環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	212
CD-ROM の内容 ······	213
プリンタドライバのインストール ・・・・・・・・・	216
Windows 95/98 のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	216
Windows Me のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	216
Windows NT4.0のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Windows 2000 のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	247

# 添付ソフトウェアの機能

## ◆ プリンタドライバ

Windows 環境でプリンタ装置をお使いいただくには、プリンタドライバが必要になります。

fit7400 プリンタ装置では、Windows 95、98、Me、NT4.0、2000 用に専用のプリンタドライバを用意しています。

プリンタドライバのインストール方法および設定方法については、第 1章、第2章の該当箇所をお読みください。

# プリンタドライバの動作環境

対象機種	0 S
FMV シリーズ	Windows 95 (日本語版)
各社 DOS/V 互換機	Windows 98(日本語版)
	Windows Me(日本語版)
	Windows NT 4.0 (日本語版)
	Windows 2000 (日本語版)

# プリンタの動作環境 ―

本プリンタドライバは ESC/P モードで動作します。プリンタのモード 設定を必ず「ESC/P モード」にしてご使用ください。

# CD-ROM の内容


# fit プリンタドライバセットアップディスク


本プリンタには、「fit プリンタドライバセットアップディスク」 (CD-ROM)が同梱されています。

「fit プリンタドライバセットアップディスク」は以下の内容になっています。

# fit プリンタドライバセットアップディスク Readme.txt プログラムの説明が書かれているファイルです。 はじめにお読みください。 UTILITY fitプリンタユーティリティが格納されているフォルダです。 ユーティリティソフトのセットアッププログラムです。 ステータスモニタとリモートパネルがインストールされます。

ブリンタドライバが格納されているフォルダです。 -Driver fit7800プリンタドライバが格納されている - fit7800 フォルダです。 Windows95用のプリンタドライバが格納されている Win95 フォルダです。 Readme.txt プログラムの説明が書かれているファイルです。 -Win 98 me Windows98/Me 用のブリンタドライバが 格納されている フォルダです。 プログラムの説明が書かれているファイルです。 Readme.txt Win NT40 Windows NT4.0用のプリンタドライバが格納されている フォルダです。 プログラムの説明が書かれているファイルです。 Readme.txt Win2K Windows 2000 用のプリンタドライバが 格納されている フォルダです。 プログラムの説明が書かれているファイルです。 Readme.txt -fit7600 fit7600プリンタドライバが格納されている フォルダです。 Win95 Windows95用のプリンタドライバが格納されている フォルダです。 プログラムの説明が書かれているファイルです。 Readme.txt Windows98/Me 用のブリンタドライバが 格納されている Win98me フォルダです。 プログラムの説明が書かれているファイルです。 Readme.txt Windows NT4.0用のプリンタドライバが格納されている Win NT40 フォルダです。 プログラムの説明が書かれているファイルです。 ·Readme.txt Win2K Windows 2000用のプリンタドライバが格納されている フォルダです。 Readme.txt プログラムの説明が書かれているファイルです。

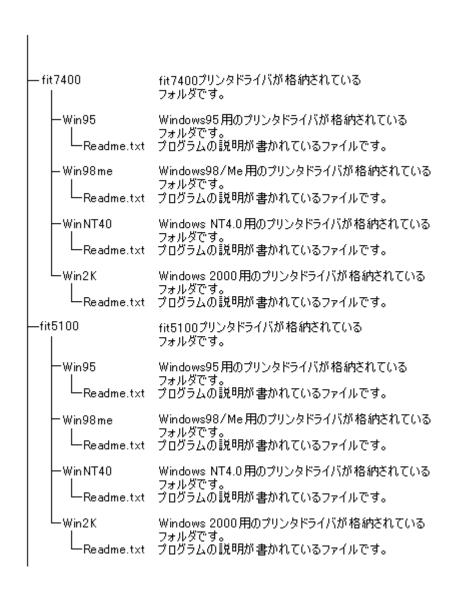

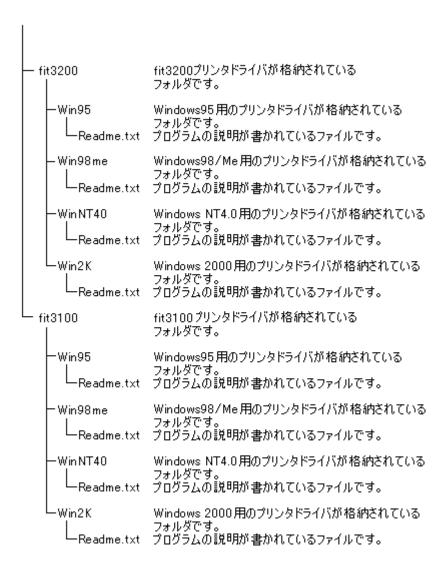

# プリンタドライバのインストール -

## Windows 95/98 のとき

ここでは、Windows 95/98 が動作するパソコンにプリンタドライバをインストールする方法について説明します。

インストール手順は通常のインストールと Plug&Play で異なります。 それぞれの手順に従ってください。

Plug&Play でプリンタが検出されない場合は、通常のインストールでプリンタドライバをインストールしてください。

## ガイド

・ご使用のパソコンにインストールされている Windows 95/98 のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従ってインストールしてください。

## ◆ 通常のインストール

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 添付の fit プリンタドライバセットアップディスクを準備してください。

ここでは、Windows 98の画面を例に説明しています。


- **1** Windows 95/98 を起動する
- 2 マイコンピュータの〔プリンタ〕をダブルクリックし、次に〔プリンタの追加〕をダブルクリックする



**3** [次へ]をクリックする



**4** 「ローカルプリンタ」を選択し、〔次へ〕をクリックする この画面は、パソコンがネットワークに接続されているときのみ表示 されます。

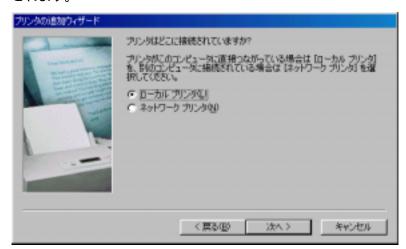

#### ガイド

・スタンドアロン (パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続) のと きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ ルプリンタを選択します。

印刷先(ポート)を後で変更する場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、正しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わないでください。

- ・「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、 プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ めインストールされている必要があります。
  - また、「代替ドライバとネットワークインストール」はサポートしていません。
- 5 「ディスク使用」をクリックする



- **6** 添付の fit プリンタドライバセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットする
- **7** <配布ファイルのコピー元:>に

「D:\(\frac{1}{2}\)Driver\(\frac{1}{2}\)fit 7400\(\frac{1}{2}\)Win98Me 」と入力する、または〔参照〕をクリックして「D:\(\frac{1}{2}\)Driver\(\frac{1}{2}\)fit 7400\(\frac{1}{2}\)Win98Me 」を選択する

注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 Windows 95 の場合は、"Win98Me"を"Win95"に変えて入力してください。

入力が終わったら [OK] をクリックします。




**8** プリンタを選択し、〔次へ〕をクリックする
実際の画面では、インストール可能なプリンタ名が表示されます。



注 2) 「このプリンタにはドライバが既にインストールされています。現在のドライバをそのまま使いますか?新しいドライバを使うと、印刷結果が異なることがあります。」という画面が表示される場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択します。

**9** 使用するポートを選択し、〔次へ〕をクリックする 使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポートとしてローカルポート(LPT1)などを選択してください。

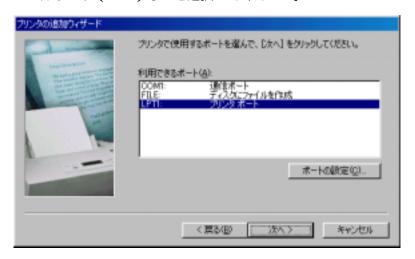


10 <プリンタ名: > にプリンタの名前を入力し、通常のプリンタに設定する場合は「はい」を選択し、〔次へ〕をクリックする他にインストールされているプリンタがない場合は、自動的に通常のプリンタとして設定されます。



**11** テストページを印刷するか、しないかを選択して〔完了〕をクリックする

手順 gで仮のポートを選択した場合は、「いいえ」を選択してください。

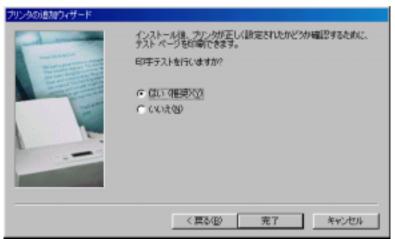


ファイルのコピーが開始されます。

**12** 〔ディスクの挿入〕ウィンドウが表示されたら、Windows 95/98 セットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットし、 [OK] をクリックする



- - 注) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 Windows 95 の場合は、"WIN98"を"WIN95"に変えて入力してください。

入力が終わったら [OK] をクリックします。

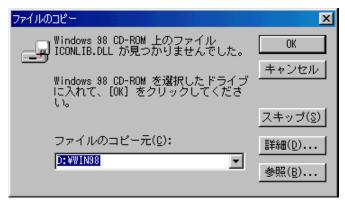

ファイルのコピーが開始されます。


コピーが終了すると、〔プリンタ〕フォルダにプリンタ名が表示され、 ドライバが有効になります。



「印字テストを行いますか?」で「はい(推奨)」を選択した場合は 以下の操作をおこないます。

テストページを印刷する前にプリンタに A4 タテ以上の用紙をセットしてください。用紙のセット方法については、『プリンタ編』「第 3章 用紙のセット」を参照してください。

**14** テストページが正しく印刷されたら〔はい〕をクリックし、インストールを終了する

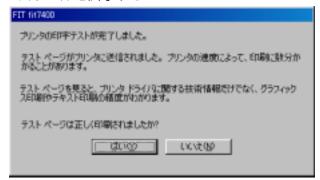

◆ Plug&Play によるインストール

プリンタドライバの Plug&Play によるインストールは、次の手順で行います。

添付のプリンタドライバディスクを準備してください。

**1** プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源を入れた状態で Windows 95/98 を起動する

パソコン起動時に「FIT fit7400 新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアを探しています」と表示されます。




## ガイド

Plug&Play はプリンタがパソコンに直接つながっている場合の み行われます。

プリンタが検出されない場合は、「通常のインストール」(217ページ)でインストールしてください。

**2** 「新しいハードウェアの追加」ウィザードが表示されたら、〔次へ〕をクリックする

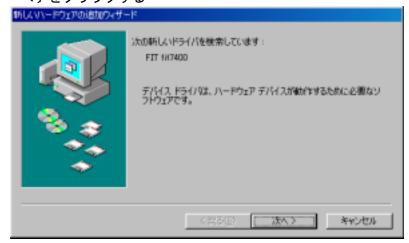

**3** 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択して〔次へ〕をクリックする



- 4 添付の fit プリンタドライバセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットして「検索場所の指定」をチェックし、 「D:\(\forall \text{D}\) Tiver\(\forall \text{fit} 7400\(\forall \text{W}\) in 98Me」と入力して〔次へ〕をクリック する
  - 注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。

Windows 95 の場合は、"Win98Me"を"Win95"に変えて入力してください。



**5** プリンタドライバが見つかったことを確認し、〔次へ〕をクリックする



**6** 画面の指示に従って、インストールを続ける プリンタドライバのインストールが完了すると、追加したプリンタのアイコンが「プリンタウィンドウ」に表示されます。



# Windows Me のとき

ここでは、Windows Me が動作するパソコンにプリンタドライバをインストールする方法について説明します。

インストール手順は通常のインストールと Plug&Play で異なります。 それぞれの手順に従ってください。

Plug&Play でプリンタが検出されない場合は、通常のインストールでプリンタドライバをインストールしてください。

## ガイド

・ ご使用のパソコンの環境により、インストール手順や表示内容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従ってインストールしてください。


## ◆ 通常のインストール

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 添付の fit プリンタドライバセットアップディスクを準備してください。


- 1 Windows Me を起動する
- **2** マイコンピュータの〔プリンタ〕をダブルクリックし、次に〔プリンタの追加〕をダブルクリックする



**3** [次へ]をクリックする

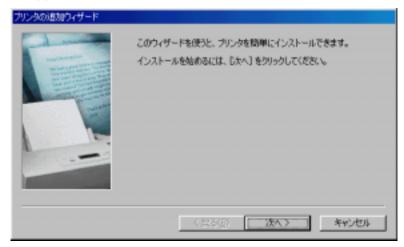

**4** 「ローカルプリンタ」を選択し、〔次へ〕をクリックする この画面は、パソコンがネットワークに接続されているときのみ表示 されます。

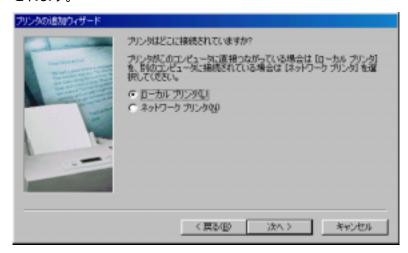

#### ガイド

・スタンドアロン (パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続) のと きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ ルプリンタを選択します。

印刷先(ポート)を後で変更する場合も、ローカルプリンタ を選択してください。ただし、正しい印刷先に設定するまで テストページ等の印刷は行わないでください。

- ・「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、 プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ めインストールされている必要があります。
  - また、「代替ドライバとネットワークインストール」はサポートしていません。
- 5 「ディスク使用」をクリックする



- 6 添付の fit プリンタドライバセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットする
- **7** <配布ファイルのコピー元:>に


「D:\text{Driver}fit7400\text{\text{\text{Win98Me}}} し入力する、または〔参照〕を クリックして「D:\text{\text{\text{\text{Priver}}}fit7400\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\t

注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。

入力が終わったら [OK] をクリックします。




**8** プリンタを選択し、〔次へ〕をクリックする
実際の画面では、インストール可能なプリンタ名が表示されます。

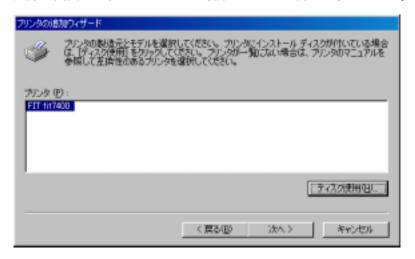


注 2) 「このプリンタにはドライバが既にインストールされています。現在のドライバをそのまま使いますか?新しいドライバを使うと、印刷結果が異なることがあります。」という画面が表示される場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択します。

**9** 使用するポートを選択し、〔次へ〕をクリックする 使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポートとしてローカルポート (LPT1) などを選択してください。

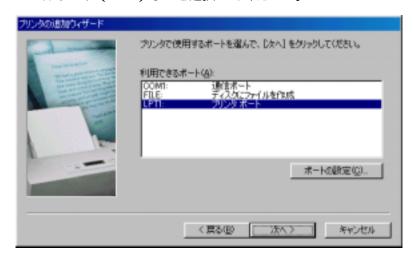

10 <プリンタ名: > にプリンタの名前を入力し、通常のプリンタに設定する場合は「はい」を選択し、〔次へ〕をクリックする他にインストールされているプリンタがない場合は、自動的に通常のプリンタとして設定されます。

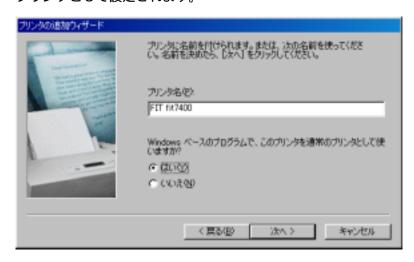

11 テストページを印刷するか、しないかを選択して〔完了〕をクリックする

手順 9 で仮のポートを選択した場合は、「いいえ」を選択してください。



ファイルのコピーが開始されます。


コピーが終了すると、〔プリンタ〕フォルダにプリンタ名が表示され、 ドライバが有効になります。



「印字テストを行いますか?」で「はい(推奨)」を選択した場合は以下 の操作をおこないます。

テストページを印刷する前にプリンタに A4 タテ以上の用紙をセットしてください。用紙のセット方法については、『プリンタ編』「第 3章 用紙のセット」を参照してください。

12 テストページが正しく印刷されたら [はい] をクリックし、インストールを終了する

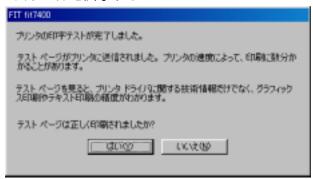

◆ Plug&Play によるインストール

プリンタドライバの Plug&Play によるインストールは、次の手順で行います。

添付のプリンタドライバディスクを準備してください。

**1** プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源を入れた状態で Windows Me を起動する

パソコン起動時に「FIT fit7400 新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアを探しています」と表示されます。



#### ガイド

Plug&Play はプリンタがパソコンに直接つながっている場合の み行われます。

プリンタが検出されない場合は、「通常のインストール」(228 ページ)でインストールしてください。

- **2** 添付の fit プリンタドライバセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットする
- **3** 「新しいハードウェアの追加」ウィザードが表示されたら、「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」を選択して〔次へ〕をクリックする




ここで、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け) を選択したならば、手順8へ進みください。

**4** 「他のドライバの選択」画面が表示されたなら、場所の説明にて "Win98Me" のディレクトリ側のドライバを選択し〔〇 K〕をクリックする



**5** <プリンタ名: > にプリンタの名前を入力し、通常のプリンタに設定する場合は「はい」を選択し、〔次へ〕をクリックする他にインストールされているプリンタがない場合は、自動的に通常のプリンタとして設定されます。

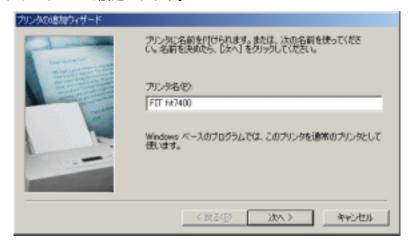


**6** プリンタドライバが見つかったことを確認し、〔次へ〕をクリックする



**7** 画面の指示に従って、インストールを続ける プリンタドライバのインストールが完了すると、追加したプリン タのアイコンが「プリンタウィンドウ」に表示されます。



多 手順3にて「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)を選択したならば、「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「リームバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)」と「検索場所の指定」をチェックし「次へ〕をクリックする

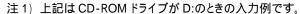




**9** 「更新したソフォトウェア(推奨)」FIT fit7400 をチェックし [次へ]をクリックする



**10** < プリンタ名: > にプリンタの名前を入力し、通常のプリンタに設定する場合は「はい」を選択し、〔次へ〕をクリックする

他にインストールされているプリンタがない場合は、自動的に通常の プリンタとして設定されます。

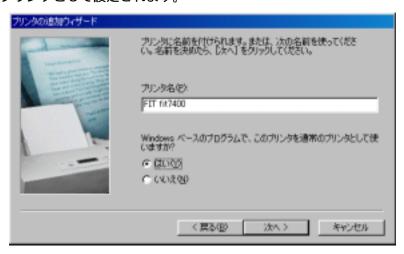

11 プリンタドライバが見つかったことを確認し、〔次へ〕をクリックする



画面の指示に従って、インストールを続ける プリンタドライバのインストールが完了すると、追加したプリンタのアイコンが「プリンタウィンドウ」に表示されます。



#### Windows NT4.0 のとき

ここでは、Windows NT4.0 が動作するパソコンにプリンタドライバをインストールする方法について説明します。

#### ガイド —

・ご使用のパソコンにインストールされている Windows NT4.0 のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従ってインストールしてください。

#### **◆** インストール

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 添付の fit プリンタドライバセットアップディスクを準備してください。

- 1 Windows NT4.0 を起動し、管理者グループのメンバーとしてログ オンする
- 2 マイコンピュータの〔プリンタ〕をダブルクリックし、次に〔プリンタの追加〕をダブルクリックする



3 「このコンピュータ」を選択して〔次へ〕をクリックする 〔ネットワークプリントサーバー〕を選んでインストールするには、 プリントサーバー上に対応するプリンタドライバがあらかじめインストールされている必要があります。




4 プリンタを接続したポートを選択して〔次へ〕をクリックする 利用可能なポートから、プリンタを接続したポートを選択します。まだ、ポートを作成していない場合は、仮のポートを選択してください。 ただし、この場合は正しいポートを設定するまでテストページ等の印刷は行わないでください。




**5** 〔ディスク使用〕をクリックする



- 6 添付の fit プリンタドライバセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットする
- 7 <配布ファイルのコピー元: > に「D:\(\frac{\text{D}}{\text{D}}\) river\(\frac{\text{f}}{\text{it7400\(\frac{\text{W}}{\text{innt40}}\)}\) と 入 力 す る か 、 ま た は 〔 参 照 〕 を ク リ ッ ク し て 「D:\(\frac{\text{D}}{\text{D}}\) river\(\frac{\text{f}}{\text{it7400\(\frac{\text{W}}{\text{innt40}}\)}\) を選択し、 〔開く〕をクリック する
  - 注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。

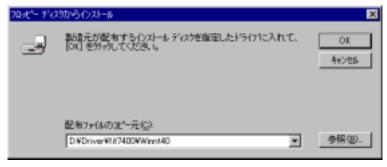

移 該当するプリンタを選択して〔次へ〕をクリックする
実際の画面では、インストール可能なプリンタ名が表示されます。

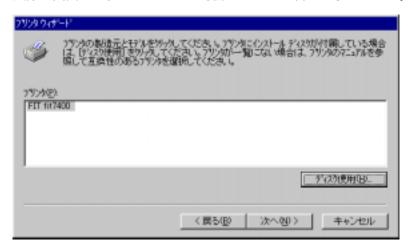

- 注 1) 「このプリンタにはドライバが既にインストールされています。現在のドライバをそのまま使いますか?新しいドライバを使うと、印刷結果が異なることがあります。」という画面が表示される場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択します。
- ダ くプリンタ名: > にプリンタの名前を入力し、通常のプリンタに 設定する場合は、「はい」を選択し、〔次へ〕をクリックする 他にインストールされているプリンタがない場合は、自動的に通常の プリンタとして設定されます。




**10** 「共有しない」を選択し、〔次へ〕をクリックする プリンタを共有するかしないかの設定は、プリンタドライバをインストールした後でも変更できます。ここでは「共有しない」を選択します。



11 テストページを印刷するか、しないかを選択して〔完了〕をクリックする

手順 4で仮のポートを選択した場合は「いいえ」を選択してください。 ファイルのコピーが開始されます。

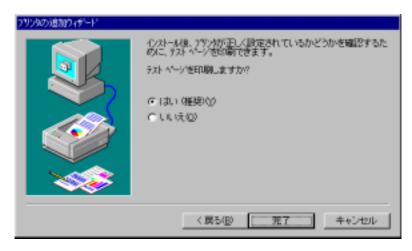


**12** 〔ディスク挿入〕ウィンドウが表示されたら、Windows NT4.0 セットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットし、 [OK]をクリックする



- **13** <ファイルのコピー元: > に「D:¥I386」と入力する。または〔参 照〕をクリックして「D:¥I386」を選択する
  - 注) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。

入力が終わったら [OK] をクリックします。

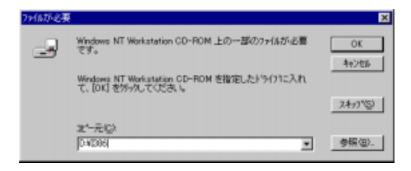


ファイルのコピーが終了すると、〔プリンタ〕フォルダにプリンタ名が表示され、ドライバが有効になります。



「テストページを印刷しますか?」で「はい(推奨)」を選択した場合は、次へ進みます。

テストページを印刷する前にプリンタに A4 タテ以上の用紙をセットしてください。用紙のセット方法については、『プリンタ編』「第 3章 用紙のセット」を参照してください。

14 テストページが正しく印刷されたら、〔はい〕をクリックし、インストールを終了する

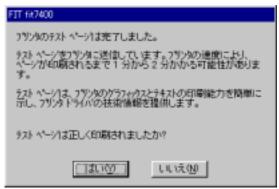

#### Windows 2000 のとき

ここでは、Windows 2000 が動作するパソコンにプリンタドライバをインストールする方法について説明します。

インストール手順は、プリンタを、プリンタフォルダから手動で指定するか、プリンタフォルダから Plug&Play で検出するか、またはPlug&Play で検出するかで異なります。それぞれの手順に従ってください。また、Plug&Play でプリンタが検出されない場合は、プリンタフォルダから手動で指定してプリンタドライバをインストールしてください。

#### ガイド

・ご使用のパソコンにインストールされている Windows 2000 のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる場合があります。このときは、表示内容に従ってインストールしてください。

#### ◆ 通常のインストール

プリンタフォルダからのインストールには、手動でプリンタを指定する場合と、Plug&Play で検出する場合があります。

添付の fit プリンタドライバセットアップディスクを準備してください。

- **1** Windows 2000 を起動する
- **2** マイコンピュータのコントロールパネルより〔プリンタ〕をダブルクリックし、次に〔プリンタの追加〕をダブルクリックする



**3** [次へ]をクリックする



**4** 手動でプリンタを指定する場合は、「ローカルプリンタ」を選択して〔次へ〕をクリックする

Plug&Play で検出する場合は「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグ アンド プレイ プリンタを自動的に検出してインストールする」にチェックを付け、〔次へ〕をクリックする

この画面は、パソコンがネットワークに接続されているときのみ表示されます。



手動でプリンタを指定する場合は「手動で指定する場合」(250 ページ) に、Plug&Play でプリンタを検出する場合は「Plug&Play で検出する場合」(255 ページ)手順1に進んでください。


#### ガイド

- ・スタンドアロン (パソコンとプリンタを 1 対 1 で接続) のと きや、パソコンをプリントサーバとして使うときは、ローカ ルプリンタを選択します。
  - 印刷先(ポート)を後で変更する場合も、ローカルプリンタを選択してください。ただし、正しい印刷先に設定するまでテストページ等の印刷は行わないでください。
- ・「ネットワークプリンタ」を選んでインストールするには、 プリントサーバ上に、対応するプリンタドライバがあらかじ めインストールされている必要があります。
  - また、「代替ドライバとネットワークインストール」はサポートしていません。

#### ◆ 手動で指定する場合

**5** 使用するポートを選択し、〔次へ〕をクリックする

使用するポートがまだ作成されていない場合は、仮のポートとしてローカルポート(LPT1)などを選択してください。

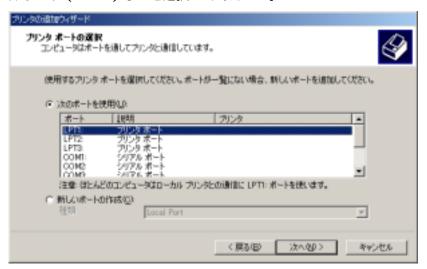


**6** [ディスク使用]をクリックする



**7** 添付の fit プリンタドライバセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

**8** < 製造元のファイルのコピー元: > に「D:\(\forall D\) it Tiver\(\forall I\) it Tiver\(\forall I

注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 入力が終わったら〔OK〕をクリックします。

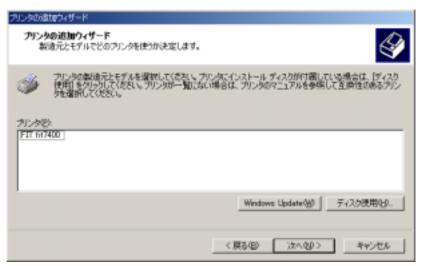

g プリンタを選択して〔次へ〕をクリックする


プリンタが適味ウィザード
プリンタ名 このプリンタに名前を制り当ててください。
このプリンタの名前を指定してください。一部のプログラムでは、32 文字以上のサーバーとプリンタ名の 組み合わせはサポートされていません。 プリンタ名(P) FIT 187400
Windows アプリケーションで、このプリンタを適常使うプリンタとして使いますか? (P. (ないな)) (*) (こくは))
〈戻る(2)

注 2) 「このプリンタにはドライバが既にインストールされています。現在のドライバをそのまま使いますか?新しいドライバを使うと、印刷結果が異なることがあります。」という画面が表示される場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択します。

10 <プリンタ名: > にプリンタの名前を入力し、通常使うプリンタに設定する場合は「はい」を選択し、〔次へ〕をクリックする他にインストールされているプリンタがない場合は、自動的に通常使うプリンタとして設定されます。



11 プリンタを共有するか、しないかを選択して〔次へ〕をクリック する

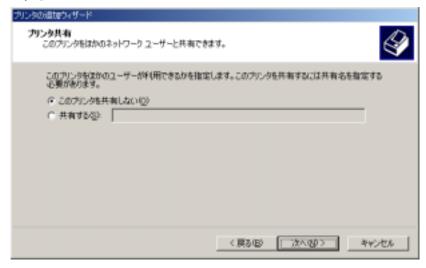

**12** テストページを印刷するか、しないかを選択して〔次へ〕をクリックする

手順  $\boldsymbol{5}$ で仮のポートを選択した場合は、「いいえ」を選択してください。



「はい」を選択した場合は以下の操作をおこないます。

テストページを印刷する前にプリンタに A4 タテ以上の用紙をセットしてください。用紙のセット方法については、取扱説明書『プリンタ編』「第3章 用紙のセット」を参照してください。

#### **13** 〔完了〕をクリックする




#### **14** [はい]をクリックする



ファイルのコピーが開始されます。手順 12 でテストページを印刷しない設定にした場合は、この手順でインストールは終了です。テストページを印刷する設定にした場合は、手順 15 に進んでください。


**15** テストページが正しく印刷されたら [OK] をクリックし、インストールを終了する

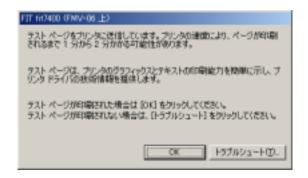

インストールが終了すると〔プリンタ〕フォルダにプリンタ名が表示され、ドライバが有効になります。



- ◆ Plug&Play で検出する場合
  - **1** プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源を入れた状態で Windows2000 を起動する
  - 2 新しいプリンタを検出する画面が表示される

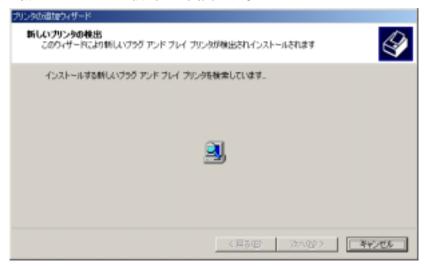

プリンタが検出されると以下の画面が表示されます。



**3** [次へ]をクリックする



**4** 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択して〔次へ〕をクリックする




- 5 添付の fit プリンタドライバセットアップディスクをパソコンの CD-ROM ドライブにセットする
- **6** 「フロッピーディスクドライブ」および「CD-ROM ドライブ」のチェックを外し、「場所を指定」を選択して〔次へ〕をクリックする



**7** < 製 造 元 の フ ァ イ ル の コ ピ ー 元 : > に「D:\text{D:YDriver\text{fit7400\text{YWin2k}} L\text{L}力する、または〔参照〕をク リックして「D:\text{YDriver\text{fit7400\text{YWin2k}} を選択する

注 1) 上記は CD-ROM ドライブが D:のときの入力例です。 入力が終わったら〔0K〕をクリックします。

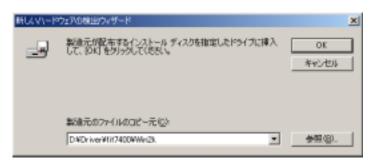

**8** [次へ]をクリックする




# **9** [はい]をクリックする




ファイルのコピーが開始されます。

# **10** [完了]をクリックする

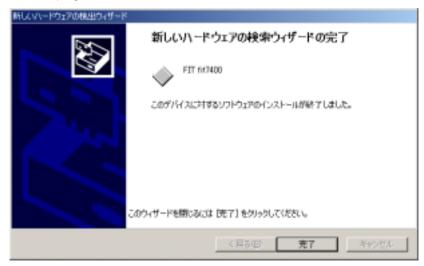


# 

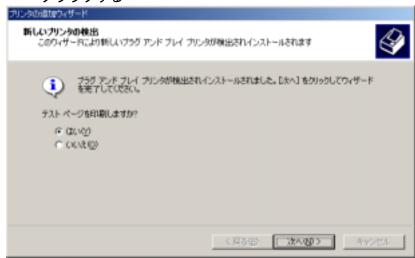

「はい」を選択した場合は以下の操作を行います。


テストページを印刷する前にプリンタにA4タテ以上の用紙をセットしてください。用紙のセット方法については、取扱説明書『プリンタ編』「第3章 用紙のセット」を参照してください。

# **12** 〔完了〕をクリックする

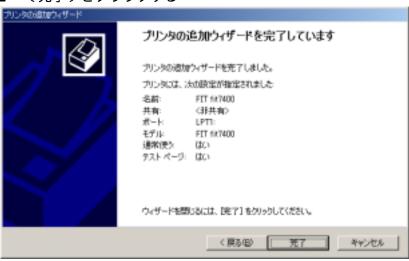

手順 14 でテストページを印刷しない設定にした場合は、この手順でインストールは終了です。テストページを印刷する設定にした場合は、手順 16 に進んでください。

**13** テストページが正しく印刷されたら [OK] をクリックし、インストールを終了する

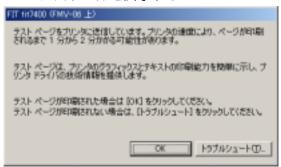

インストールが終了すると、「プリンタ」フォルダにプリンタ名が表示され、ドライバが有効になります。



◆ Plug&Play によるインストール

プリンタドライバの Plug&Play によるインストールは、次の手順で行います。

添付の fit プリンタドライバセットアップディスクを準備してください。


プリンタとパソコンを接続し、プリンタの電源を入れた状態で Windows 2000 を起動する

パソコン起動時に「FIT fit7400 新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアを探しています。」と表示されます。 以降の手順は「プリンタフォルダからのインストール」の「Plug&Playで検出する場合」手順4から10の指示に従ってください。

#### ガイド

Plug&Play はプリンタがパソコンに直接つながっている場合のみ行われます。

プリンタが検出されない場合は、「プリンタフォルダからのインストール」の「手動で指定する場合」(250 ページ)でインストールしてください。

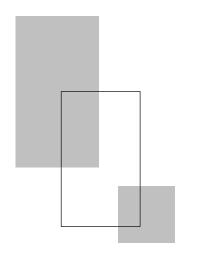

# 第 2 章

# プリンタドライバの設定

この章では、プリンタドライバの設定方法や設定項目につい て説明します。

プリンタドライバの設定 ・・・・・・・・・・・・・ 264
Windows 95/98/Me の設定画面・・・・・・・264
Windows NT4.0の設定画面・・・・・・・・・・・27
Windows 2000 の設定画面・・・・・・・・28
印刷可能領域297
印刷の向き ・・・・・・・・・・・ 30-
給紙方法 · · · · · · · · · · 302
用紙の種類またはメディア ・・・・・・・・・ 304
印刷品質 ******************* 304
印字圧 ・・・・・・・・・・・・・・ 30.5



# リンタドライバの設定·

ここでは、プリンタドライバの設定画面について説明します。

#### Windows 95/98/Me の設定画面

Windows 95/98/Me でのプリンタドライバの設定は、「プリンタのプロ パティ」で行います。

プリンタのプロパティは、アプリケーションソフトから表示させる方 法と、Windows のスタートメニューから表示させる方法があります。 表示方法によって設定できる項目が変わりますので、ご注意ください。



### *が*ガイド

- ・アプリケーションソフトによっては、データ保存時に印刷に 関する設定(プリンタドライバの設定を含む)を保存します。 このため、アプリケーションソフト側から変更するまで、保 存してある設定値で印刷されることがあります。また、アプ リケーション側で用紙サイズなどを設定できるものもあり ます。
- ・画面はWindows98を例に説明しています。

FIT fit7400 - LPT1:のプロパティ ? × 用紙 | グラフィックス | デバイス オプション | 用紙サイズ(Z): A4 (210 x 297 mm) 4 A4 横 Ā5 A5 横 A6 A6 横 B4 (JIS) **▼** Þ 印刷の向き 「A C 横U ● 縦(P) Α 給紙方法(S): 手差し ▾ 用紙の種類(M): 自動 • 詳細オプション(Q)... バージョン情報(B)... 既定値(z戻す(D)

◆ アプリケーションソフトからの設定画面 (プリンタ設定のプロパティ)

> アプリケーションソフトから印刷を実行するときに表示できる設定画 面です。

キャンセル

適用(A)

用紙サイズや解像度などを印刷時に設定できます。

OK

#### 【設定画面の表示と設定の変更】

プリンタ設定のプロパティを表示する方法は、アプリケーションソフトごとに異なります。

ここでは、ワードパットを例に説明します。

- 1 ワードパットの〔ファイル〕メニューから、〔印刷〕を選択する
- **2** [印刷]ダイアログで、[プロパティ]をクリックする
- **3** 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する

(OK)をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。

〔キャンセル〕をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロ パティを終了します。

〔既定値に戻す〕のあるダイアログでは、これをクリックすると現在 設定中のダイアログの内容を標準値に戻します。



◆ 〔スタート〕からの設定画面(プリンタのプロパティ)

プリンタドライバやポートの選択などが行えます。

また、用紙サイズや解像度などの印刷に関する既定値の設定が行えます。

アプリケーションソフトで用紙やプリンタなどの印刷に関する設定を 行わない場合は、この設定値で印刷します。

#### 【設定画面の表示と設定の変更】

- 1 〔スタート〕から、〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択する
- 2 該当するプリンタのアイコンをクリックし、〔ファイル〕メニューから〔プロパティ〕を選択する
- 3 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する

(OK)をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。〔キャンセル〕をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロパティを終了します。

[既定値に戻す]のあるダイアログでは、これをクリックすると、現 在設定中のダイアログの内容を標準値に戻します。

#### ◆ ダイアログ一覧

(注)とあるダイアログは「プリンタのプロパティ」にのみ表示されます。


### 〔全般〕(または〔情報〕)(注)



プリンタに関するコメントの入力や区切りページの指定、テストペー ジ印刷を行います。

区切りページは、印刷を行うパソコンにプリンタが直接接続されている場合のみ使用できます。また、B5 サイズより小さいサイズの用紙では、周囲の一部が欠けて印刷されます。

## 〔詳細〕(注)

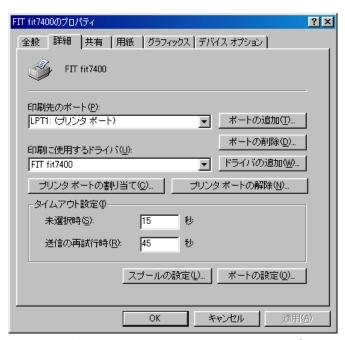

印刷先のポ - トに関する設定や、使用しているプリンタドライバの表示を行います。

#### 〔共有〕(注)



プリンタの共有に関する設定を行います。 このダイアログは、ネットワークの設定でプリンタを共有に設定した ときのみ表示されます。

# 〔用紙〕



用紙サイズ、印刷の向き、給紙方法などの用紙に関する設定を行います。

1	Ţ
設定項目	内 容
用紙サイズ	用紙サイズを選択します。
	・特別なサイズの用紙を使う場合、ユーザー定義サイ
	ズを選択し、用紙の幅と長さを設定します。「プリ
	ンタ編 第4章 用紙について」の「用紙サイズお
	よび印字領域」の範囲で使用してください。
	・複数のユーザー定義サイズの用紙を使いたい場合
	は、プリンタドライバをユーザー定義サイズごと
	にインストールしてください。ドライバの名前に
	サイズ名を指定すれば、ドライバの切り替えで使
	用できます。
	・選択できる用紙サイズについては、「印刷可能領
	域」(297ページ)を参照してください。
印刷の向き	印刷の向きを選択します。
	・縦 : 用紙を縦長に使って印刷します。
	・横 : 用紙を横長に使って印刷します。
給紙方法	用紙の給紙方法を選択します。詳細は「給紙方法」(302
	ページ)を参照してください。
用紙の種類	用紙厚調整の方法を設定します。
余白の編集	余白の編集を行います。
	選択した用紙サイズに最適な値が設定されています。
	設定を変更すると印刷位置がずれる場合があります。
	本機能はアプリケーションソフトからは設定できませ
	$ h_{\circ} $

設定項目	内容
詳細オプション	単票用紙の排出方法を指定します。
	・自動排出:
	プリンタの操作パネルで指定した排出方法になりま
	す。
	・手前排出:
	単票テーブル側に排出します。
	・後方排出
	リアスタッカに排出します
バージョン情報	本プリンタドライバに関する情報を表示します。
標準に戻す	現在開いているプロパティ内のすべての設定を標準の
	状態に戻します。

# 〔グラフィックス〕



解像度やディザパターンなどを設定します。

設定項目	内 容	
解像度	印刷するデータの解像度を次の中から指定できます。	
	180×180dpi(既定值)、120×180dpi、360×180dpi	
ディザリング	ディザリングとは、中間色をドットの組み合わせで表現	
	することです。選んだディザリングの設定によって、グ	
	ラフィックイメージがどの程度に細かく印刷されるか	
	が決まります。	
	なし : ディザリングをおこないません。	
	粗く :グラフィックイメージを粗いパターンで	
	表現します。	
	細かく : グラフィックイメージを細かいパターン	
	で表現します。(既定値)	
	ラインアート:グラフィックイメージを線の太さで表現	
	します。印刷をするグラフィックイメー	
	ジの、黒・白・グレーの間にはっきりし	
	た境界線がある場合に指定してくださ	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	誤差拡散法 : はっきりした境界のない写真や絵を印刷	
	するときに指定します。	
濃度	濃度を変えると、印刷濃度が調整できます。	

# 〔 デバイスオプション〕



印刷密度、印刷品質の設定を行います。

設定項目	内容
印刷密度	印刷密度(印字圧)の設定をします。
	・標準 :標準の印字圧で印刷します。
	・高複写 :印字圧を高めて印刷します。標準より高
	い複写能力が必要な場合に選択します。
印刷品質	印字品質および印字方向の設定をします。
	・高品質(両方向):高品質モードで両方向印字を
	行います。
	・高品質(片方向):高品質モードで片方向印字を 行います。
	・高速(両方向) :高速モードで両方向印字を行
	「周途(岡カロ)」、周途と「下で岡カロロチを打   います。
	・高速(片方向) :高速モードで片方向印字を行
	います。

#### Windows NT4.0 の設定画面

Windows NT4.0 でのプリンタドライバの設定は、「プリンタ設定のプ ロパティ」、「ドキュメントの既定値」、「プリンタのプロパティ」 の3つのプロパティで行います。

プロパティによって設定できる項目が変わりますので、ご注意くださ L1.



# ∅ ガイド

- ・一般ユーザは、アプリケーションソフトからのプリンタ設定 のプロパティのみ変更できます。
  - また、サーバ共有のプリンタの全ての設定値をクライアント から変更するには、サーバとクライアントの両方で管理者権 限が必要です。
- ・アプリケーションソフトによっては、データ保存時に印刷に 関する設定(プリンタドライバの設定を含む)を保存します。 このため、アプリケーションソフト側から変更するまで、保 存してある設定値で印刷されることがあります。また、アプ リケーション側で用紙サイズなどを設定できるものもあり ます。



◆ アプリケーションからの設定画面(プリンタ設定のプロパティ)

各アプリケーションソフトでのプリンタの設定項目から表示するプリンタのプロパティです。

印刷時に用紙サイズや解像度などの印刷に関する設定が行えます。

#### 【設定画面の表示と設定の変更】

プリンタ設定のプロパティを表示する方法は、アプリケーションソフトごとに異なります。

ここでは、ワードパットを例に説明します。

- **1** ワードパットの〔ファイル〕メニューから、〔印刷〕を選択する
- 2 [印刷]ダイアログで、[プロパティ]をクリックする
- 3 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する [OK]をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。

〔キャンセル〕をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロ パティを終了します。



◆ 〔スタート〕からの設定画面(ドキュメントの既定値)

用紙サイズや解像度などの印刷に関する既定値を設定します。 アプリケーションソフトで用紙やプリンタの設定を行わない場合は、 この設定値で印刷します。

#### 【設定画面の表示と設定の変更】

- **1** [スタート]から、〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択する
- 2 該当するプリンタのアイコンをクリックし、〔プリンタ〕フォル ダの〔ファイル〕メニューから〔ドキュメントの既定値〕を選択 する
- 3 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する (OK)をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了 します。 (キャンセル)をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロ パティを終了します。

# ◆ プリンタのプロパティ

全般   ポート   スケジュール   共有   セキュリティ   デバイスの設定
FIT fit7400
±%/+⟨©⟩: [
場所(上):
ドライバ( <u>D</u> ): FIT fit7400 <u>新しいドライバ(N</u> )
区切りページ⑤) プリント プロセッサ(R) テスト ペー-ジの印刷(T)
OK キャンセル

プリンタドライバやポートの選択などが行えます。

#### 【設定画面の表示と設定の変更】

- **1** [スタート]から、〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択する
- 2 該当するプリンタのアイコンをクリックし、〔プリンタ〕フォル ダの〔ファイル〕メニューから〔プロパティ〕を選択する
- 3 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する

(OK)をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了します。

〔キャンセル〕をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロ パティを終了します。

# ◆ ダイアログ一覧

(注1)とあるダイアログは「プリンタ設定のプロパティ」または「ドキュメントの既定値」でのみ表示されます。

(注 2) とあるダイアログは「プリンタのプロパティ」でのみ表示されます。

# [ページ設定](注1)



用紙サイズ、印刷の向き、給紙方法などの用紙に関する設定を行います。

設定項目	内 容
用紙サイズ	用紙サイズを選択します。
	・選択できる用紙サイズについては、「印刷可能領
	域」(297ページ)を参照してください。
	・特別なサイズの用紙を使う場合、[プリンタ]フォ
	ルダの[ファイル]メニューから[サーバーのプロ
	パティ]を選択し、[用紙]タブの「新しい用紙を作
	成する」によって登録した用紙名を選択してくだ
	さい。用紙の幅と長さは「プリンタ編 第4章 用
	紙について」の「用紙サイズおよび印字領域」の
	範囲で使用してください。
	・用紙の登録方法については 278 ページを参照願い
	ます。

設定項目	内 容
印刷の向き	印刷の向きを選択します。
	・縦 : 用紙を縦長に使って印刷します。
	・横 : 用紙を横長に使って印刷します。
給紙方法	用紙の給紙方法を選択します。
	・「自動選択」のまま印刷すると、〔デバイスの設
	定〕タブで、同じ用紙のサイズが割り当てられて
	いる給紙方法で印刷します。同じ用紙サイズがど
	の給紙方法にも割り当てられていない場合は、手
	差しで印刷します。

#### 用紙の登録方法

- 1.「プリンタ」フォルダで「ファイル」-「サーバーのプロパティを 選択して、「プリントサーバのプロパティ」を開きます。
- 2. 「プリントサーバのプロパティ」の「用紙」プロパティシートの 「新しい用紙を作成する」をチェックします。
- 3. 用紙名とサイズを入力して、「用紙の保存」をクリックします。

# 〔詳細〕(注1)



次の項目の設定が行えます。

設定項目	設定内容	備考
用紙/出力	用紙サイズ	用紙サイズを選択します。
	印刷の向き	印刷の向きを指定します。
	給紙方法	給紙方法を選択します。
グラフィックス	解像度	解像度を設定します。
ドキュメントの		ハーフトーンカラーを設定します。
オプション	カラーの調整	「ハーフトーンカラーの調整」ボタンをク
		リックすると「ハーフトーンカラーの調
		整」ダイアログボックスが表示されます。
	メディア	用紙厚調整の方法を設定します。
	用紙/出力	単票用紙の排出方法を指定します。
		・自動排出:
		プリンタの操作パネルで指定した排出
		方法になります。
		・手前排出:
		単票テーブル側に排出します。
		・後方排出:
		リアスタッカに排出します

設定項目	設定内容	備考
ドキュメントのオプション	印刷品質	印字品質および印字方向の設定をします。 ・高品質(両方向): 高品質モードで両方向印字を行います。 ・高品質(片方向): 高品質モードで片方向印字を行います。 ・高速(両方向): 高速モードで両方向印字を行います。 ・高速(片方向): 高速モードで片方向印字を行います。
	濃淡	印字圧の設定をします。 ・標準 : 標準の印字圧で印刷します。 ・高複写 : 印字圧を高めて印刷します。標準より高い複写能力が必要な場合に選択します。
		テキストをグラフィックスとして印刷するかどうかの設定をします。 ・オフ : テキストを設定されているフォントで印刷します。 ・オン : プリンタフォントを使用せず、グラフィ
	メタファイル スプーリング	ックスでテキストを印刷します。 メタファイルのスプーリングの設定をします。 ・オフ: 印刷データをスプールしてから印刷します。 ・オン: 印刷データを直接プリンタに送ります。

「FIT fit7400 ドキュメントの設定」を選択すると、次のボタンが表示されます。

変更したオプションを元に戻す	変更した設定をプロパティシートを開い
	たときの状態に戻します。
ラスタプリンタドライバのバー	本プリンタに関する情報を表示します。
ジョン情報	

# 〔全般〕(注2)

🦸 FIT fit7400 のプロパティ 🧣 🗵
全般   ポート   スクジュール   共有   セキュリティ   デバイスの設定
FIT fit7400
1x0/k(©):
場所(上):
ドライハ*( <u>D</u> ):   FIT fit7400   <b>▼</b>   新しいドライハ*( <u>N</u> )
区切りペー-ジ(S) 7ツント プロセッサ(R) テスト ペー-ジの印刷(T)
OK キャンセル

プリンタに関するコメントの入力や区切りページの指定、テストページ印刷を行います。

# 〔ポート〕(注2)



印刷先のポートに関する設定を行います。

# 〔スケジュール〕(注2)

🥩 FIT fit7400 のプロパティ	? ×
全般 「ポート スケジュール   共有   セキュリティ   デハトイスの設定	
利用可能時間: (本) 第15(W)	
○ 開始(L) 午前12:00	
低	
現在の優先順位: 1	
印刷トキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う(S)	
全^⁴→ジ分のデータをスプールしてから、印刷データをプツンタルこ送る(L)	
ずぐ「こ印刷データをフリンタ」に送る①	
C フリンタニ直接印刷データを送る( <u>D</u> )	_
□ 一致しない トキュメントを保留する(日)	
□ スプールされたドキュメントを最初に印刷する(R)	
□ 印刷後トキュメントを残す(K)	
OK ++>>t	
OK +P20	270

プリンタの利用可能時間やスプールに関する設定を行います。

# 〔共有〕(注2)



プリンタの共有に関する設定や代替ドライバのインストールを行います。

# 〔セキュリティ〕(注2)



プリンタのセキュリティに関する設定を行います。

# [デバイスの設定](注2)



給紙方法と用紙の割り当て、ハーフトーンの設定を行います。

設定項目	内容
給紙方法と	給紙方法に対して、用紙を割り当てます。給紙方法で「自
用紙の割り当	動選択」を指定した場合は、同一サイズの用紙を複数の
て	給紙方法に割り当てないでください。
ハーフトーン	「ハーフトーンセットアップ」ボタンをクリックすると
セットアップ	「デバイスカラー/ハーフトーンのプロパティ」ダイア
	ログボックスが表示されます。

「FIT fit7400 ドライバデバイスの設定」を選択すると、次のボタンが表示されます。

変更したオプションを元に戻	変更した設定をプロパティシートを開
す	いたときの状態に戻します。
ラスタプリンタドライバのバ	本プリンタに関する情報を表示します。
ージョン情報	

#### Windows 2000 の設定画面

Windows 2000 でのプリンタドライバの設定は、「印刷」、「印刷設定」、 「プリンタのプロパティ」プロパティで行います。

各プロパティで、設定できる項目が変わりますので、ご注意ください。



# ∅ ガイド

・アプリケーションソフトによっては、データ保存時に印刷に 関する設定(プリンタドライバの設定を含む)を保存します。 このため、アプリケーションソフト側から変更するまで、保 存してある設定値で印刷されることがあります。また、アプ リケーション側で用紙サイズなどを設定できるものもあり ます。



# ◆ アプリケーションからの設定画面(印刷)

各アプリケーションソフトでのプリンタの設定項目から表示するプリンタのプロパティです。

印刷時に用紙サイズや解像度などの印刷に関する設定が行えます。

# 【設定画面の表示と設定の変更】

プリンタ設定のプロパティを表示する方法は、アプリケーションソフトごとに異なります。

ここでは、ワードパットを例に説明します。

- **1** ワードパットの〔ファイル〕メニューから、〔印刷〕を選択する
- 2 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する

〔印刷〕をクリックすると変更した設定で印刷が開始されます。

〔キャンセル〕をクリックすると、変更した設定を保存しないで「印刷」ダイアログボックスを終了します。

〔適用〕をクリックすると、変更した設定を保存します。このときダ イアログボックスは開いたままです。



## ◆ 〔スタート〕からの設定画面(印刷設定)

用紙サイズや解像度などの印刷に関する既定値を設定します。 アプリケーションソフトで用紙やプリンタの設定を行わない場合は、 この設定値で印刷します。

#### 【設定画面の表示と設定の変更】

- **1** [スタート] から、〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択する
- 2 該当するプリンタのアイコンをクリックし、〔ファイル〕メニューから〔印刷設定〕を選択する
- 3 目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する

用紙サイズ、出力部数、印刷品質、オプション機能などに関する詳細な設定を行う場合は、〔詳細設定〕をクリックし、設定を変更する。 [OK]をクリックすると、変更した設定を保存して「印刷設定」ダイアログボックスを終了します。

〔キャンセル〕をクリックすると、変更した設定を保存しないで「印 刷設定」ダイアログボックスを終了します。

〔適用〕をクリックすると、変更した設定を保存します。このときダ イアログボックスを開いたままです。



- ・変更した設定を以前の設定に戻すには以下の方法がありま す。
  - (1)「レイアウト」「用紙/品質」タブの場合、設定を変更した後、変更した項目で右クリックして〔変更したオプションを元に戻す〕ボタンを表示し、クリックする。
  - (2) [詳細設定] の場合、「FIT fit7400 詳細なドキュメントの設定」を右クリックして[変更したオプションを元に戻す] ボタンを表示し、クリックする。

#### 🌌 FIT fit7400 のプロパティ ? × 全般 | 共有 | ポート | 詳細設定 | セキュリティ | デバイスの設定 | FIT fit7400 場所(L): コメント(の): モデル(Q): FIT fit7400 機能-色: いいえ 利用可能な用紙: A4 両面: いいえ . ホチキス止め: いいえ 速度: 1 ppm v 最高解像度: 360 dpi 印刷設定(0. テストページの印刷(T)

## ・ プリンタのプロパティ

プリンタドライバやポートの選択などが行えます。

#### 【設定画面の表示と設定の変更】

- 1 〔スタート〕から、〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択する
- 該当するプリンタのアイコンをクリックし、〔ファイル〕メニュ ーから〔プロパティ〕を選択する

キャンセル

目的の項目を含むタブをクリックし、設定を変更する [OK]をクリックすると、変更した設定を保存してプロパティを終了 します。

[キャンセル]をクリックすると、変更した設定を保存しないでプロ パティを終了します。

〔適用〕をクリックすると、変更した設定を保存します。このときプ ロパティは開いたままです。



・変更した設定を以前の設定に戻すには以下の方法がありま す。(〔デバイスの設定〕タブのみ有効 )

設定を変更した後、[デバイスの設定]タブの[FIT fit7400 デバイスの設定〕を右クリックします。〔変更したオプシ ョンを元に戻す]ボタンが表示されますので、クリックし ます。

# ◆ ダイアログ一覧

(注 1)とあるダイアログは「印刷」、「印刷設定」ダイアログボックスで表示されます。

(注 2) とあるダイアログは「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスでのみ表示されます。

# 〔レイアウト〕(注1)



印刷の向き、ページ順序、シートごとの印刷ページなど、レイアウト に関する設定などを行います。

設定項目	内 容
印刷の向き	印刷の向きを指定します。
ページの順序	印刷するページの順序を指定します。
シートごとの	1 枚の用紙に何ページ分印刷するのかを指定します。
ページ	

# 〔用紙/品質〕(注1)



給紙方法・メディアなどの用紙に関する設定を行います。

設定項目	内 容
給紙方法	用紙の給紙方法を選択します。 ・「自動選択」のまま印刷すると、〔デバイスの設定〕 タブで、同じ用紙のサイズが割り当てられている給 紙方法で印刷します。同じ用紙サイズがどの給紙方 法にも割り当てられていない場合は、手差しで印刷 します。
メディア	用紙厚調整の方法を選択します。

# 〔詳細〕(注1)



次の項目の設定が行えます。

設定項目	設定内容	備考
用紙/出力	用紙サイズ	用紙サイズを選択します。
	部数	印刷部数を設定します。
グラフィックス	印刷品質	解像度を設定します。
ドキュメントの	詳細な印刷機能	印刷機能の設定を有効にする
オプション		かしないかを設定します。
		有効:〔ページの順序〕〔シ
		ートごとのページ]お
		よび〔部数〕の設定が
		有効になります。
		無効:〔ページの順序〕〔シ
		ートごとのページ]お
		よび〔部数〕の設定が
		無効になります。
	ハーフトーン	ハーフトーンの種類を設定
		します。プリンタによって最
		適な品質を決定するには「自
		動選択」を選択します。
	印刷の最適化	印刷の最適化を有効にする
		かしないかを設定します。印
		刷結果が正しくないときは、
		この機能を「無効」にするこ
		とができます。

設定項目	設定		備考
ドキュメントの	プリンタ	印刷品質	印字品質および印字方向の設
オプション	の機能		定をします。
			・高品質(両方向):
			高品質モードで両方向印字
			を行います。
			・高品質(片方向):
			高品質モードで片方向印字
			を行います。
			・高速(両方向):
			高速モードで両方向印字を
			行います。
			・高速(片方向):
			高速モードで片方向印字を
			行います。
		出力トレイ	単票用紙の排出方法を指定し
			ます。
			・自動排出:
			プリンタの操作パネルで指
			定した排出方法になりま
			す。
			・手前排出:
			単票テーブル側に排出しま
			す。
			・後方排出:
		A.W. 5.11.	リアスタッカに排出します。
		濃淡	印字圧の設定をします。
			・標準 :
			標準の印字圧で印刷します。
			・高複写 :
			印字圧を高めて印刷します。
			標準より高い複写能力が必
			要な場合に選択します。

# 〔全般〕(注2)



プリンタの場所の入力、コメントの入力、機能一覧の表示、印刷設定、 テストページの印刷を行います。

## 〔共有〕(注2)



プリンタの共有に関する設定や代替ドライバのインストールを行います。ただし、代替ドライバはサポートしません。

# 〔ポート〕(注2)



印刷先のポートに関する設定を行います。

#### 〔詳細設定〕(注2)




プリンタの利用可能時間、優先順位、プリントプロセッサ、区切りページを設定します。

# 〔セキュリティ〕(注2)



プリンタのセキュリティに関する設定を行います。

# 〔デバイスの設定〕(注2)

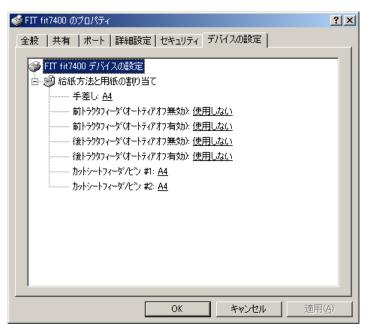

給紙方法と用紙の割り当ての設定を行います。

設定項目	内 容
給紙方法と	給紙方法に対して、用紙を割り当てます。給紙方法で「自
用紙の割り当	動選択」を指定した場合は、同一サイズの用紙を複数の
て	給紙方法に割り当てないでください。



# 印刷可能領域

このプリンタドライバで使用できる用紙サイズおよび印刷範囲は、次のようになっています。


# ◆ 用紙サイズ

単位:mm

	縦(ポート	-L L	横(ランド	フケープ)
用紙	用紙幅	用紙長	用紙幅	用紙長
A3	297.00	420.00	420.00	297.00
A4	210.00	297.00	297.00	210.00
A5	148.00	210.00	210.00	148.00
A6	105.00	148.00	148.00	105.00
B4	257.00	364.00	364.00	257.00
B5	182.00	257.00	257.00	182.00
レター	215.90	279.40	279.40	215.90
リーガル	215.90	355.60	355.60	215.90
官製はがき	100.00	148.00	148.00	100.00
往復はがき	200.00	148.00	148.00	200.00
封筒(長形4号)	90.00	205.00		
封筒(長形3号)	120.00	235.00		
封筒(角形3号)	216.00	277.00		
封筒(角形2号)	240.00	332.00		
名刺	55.00	90.00		
連続紙 10×11inch	254.00	279.40		
連続紙 12×11inch	304.80	279.40		
連続紙 15×11inch	381.00	279.40		
連続紙 2.5inch	381.00	63.50		
連続紙 3inch	381.00	76.20		
連続紙 4inch	381.00	101.60		
連続紙 4.5inch	381.00	114.30		
連続紙 5inch	381.00	127.00		
連続紙 6inch	381.00	152.40		
連続紙 7inch	381.00	177.80		
連続紙 8inch	381.00	203.20	`	
連続紙 9inch	381.00	228.60		
連続紙 10inch	381.00	254.00		
連続紙 10.5inch	381.00	266.70		
連続紙 11inch	381.00	279.40		
連続紙 12inch	381.00	304.80		
連続紙 13inch	381.00	330.20		

用紙	縦(ポート	-レート)	横(ランドスケープ)	
<b>一</b>	用紙幅	用紙長	用紙幅	用紙長
連続紙 14inch	381.00	355.60		
ユーザ定義サイズ(注)	55.00	70.00		

注) この値はデフォルト値です。設定可能範囲(mm)は、用紙幅が 55.00~ 420.00 で、用紙長が 70.00~420.00 です。

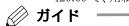

ユーザ定義サイズは、プリンタにセット可能な最大用紙幅まで 指定できますが、本取扱説明書の用紙規格を参照して、印刷可 能範囲内で使用してください。

# ◆ 印刷領域

単位:mm

ED ht	余白 ( 既定値 )			
用紙	上端	下端	左端	右端
A3	(注)	(注)	5.08	5.08
A3 横	(注)	(注)	37.32	37.32
A4 , A4 横	(注)	(注)	5.08	5.08
A5 , A5 横	(注)	(注)	5.08	5.08
A6 , A6 横	(注)	(注)	5.08	5.08
B4	(注)	(注)	5.08	5.08
B4 横	(注)	(注)	5.08	13.48
B5,B5横	(注)	(注)	5.08	5.08
レター	(注)	(注)	5.08	5.08
リーガル	(注)	(注)	5.08	5.08
官製はがき	(注)	(注)	5.08	5.08
往復はがき	(注)	(注)	5.08	5.08
封筒(長形4号)	(注)	(注)	5.08	5.08
封筒(長形3号)	(注)	(注)	5.08	5.08
封筒(角形3号)	(注)	(注)	5.08	5.08
封筒(角形2号)	(注)	(注)	5.08	5.08
名刺	(注)	(注)	5.08	5.08
連続紙 10×11inch	(注)	(注)	0	25.4
連続紙 12×11inch	(注)	(注)	0	25.4
連続紙 15×11inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 3inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 4inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 4.5inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 5inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 6inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 7inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 8inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 9inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 10inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 10.5inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 11inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 12inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 13inch	(注)	(注)	0	35.56
連続紙 14inch	(注)	(注)	0	35.56
ユーザ定義サイズ	(注)	(注)	5.08	5.08

注) 給紙方法によって上端、下端余白が異なります。

単位:mm

給紙方法	余白(艮	余白 ( 既定値 )		
(A)	上端	下端		
手差し指定時	4.23	4.23		
トラクタフィーダ指定時	0	0		
カットシートフィーダ指定時	4.23	4.23		

#### お願い -

- ・封筒を使用する場合の余白量については、『プリンタ編』「第4章 用紙について」の用紙規格に合わせて調整してください。
- ・「連続紙 縦 2.5 inch」~「連続紙 縦 14 inch」の連続紙については、用紙幅を全て 15 inch に規定してありますので、使用する場合には『プリンタ編』「第 4 章 用紙について」の用紙規格を参照し、規格範囲内で右端余白を適宜設定してください。また、これらの連続紙を使用する場合、アプリケーションによりヘッダ、フッタの位置がずれる場合があります。この場合、アプリケーションでヘッダ、フッダの位置を調節して印刷してください。



# 印刷の向き

印刷方向は、プリンタドライバの設定画面の「印刷の向き」の設定により次のようになります。

印刷方向:縦		印刷方向:横
A B C D A B C D E	♠ 用紙送り方向	A B C D E

# ⊘ ガイド

アプリケーションにより、Windows 画面への表示方法や印刷方法が異なる場合があります。



印刷のときに、どこから用紙を給紙するかを指定します。次のいずれ かを指定することができます。

・手差し

単票テーブルから給紙します。

前トラクタフィーダ(オートティアオフ無効)

単票テーブルの下に装備されている用紙送りトラクタから給紙します。

前トラクタフィーダ(オートティアオフ有効)

単票テーブルの下に装備されている用紙送りトラクタから給紙します。 前トラクタフィーダ(オートティアオフ無効)の給紙と同様ですが、 印刷終了時にミシン目カット位置まで搬送します。

後トラクタフィーダ(オートティアオフ無効)

プリンタ後面に装備されている用紙送りトラクタから給紙します。

後トラクタフィーダ(オートティアオフ有効)

プリンタ後面に装備されている用紙送りトラクタから給紙します。 後トラクタフィーダ(オートティアオフ無効)の給紙と同様ですが、 印刷終了時にミシン目カット位置まで搬送します。

・カットシートフィーダ/ビン1

カットシートフィーダから給紙します。

前/後シートフィーダを両方搭載しているときは、プリンタ装置の「機能設定」の「CSF ビン 1 選択」でビン 1 に設定されているシートフィーダから給紙します。初期状態では前シートフィーダがビン 1 に設定されています。

・カットシートフィーダ/ビン2

カットシートフィーダから給紙します。

前/後シートフィーダを両方搭載しているときは、プリンタ装置の「機能設定」の「CSF ビン1選択」でビン1に設定されていないシートフィーダから給紙します。初期状態では後シートフィーダがビン2に設定されています。



# 用紙の種類またはメディア

印刷する用紙の厚さに応じて設定します。

・自動

プリンタ装置が用紙の厚さを自動的に判断します。

・1 枚厚、…8 枚厚 印刷する用紙の厚さを指定します。



# 印刷品質

印刷の品位を設定します。

- ・高品質(両方向) 高品質モードで両方向印字を行います。
- ・高品質(片方向) 高品質モードで片方向印字を行います。
- ・高速(両方向) 高速モードで両方向印字を行います。
- ・高速 ( 片方向 ) 高速モードで片方向印字を行います。



印字圧を設定します。

お使いのOSにより、印刷密度または濃淡と表示されます。

・標準

標準の印字圧で印刷します。

・高複写

標準より高い複写能力が必要な場合に選択します。

# 索 引~プリンタ編

E	
ESC/P モードの制限事項174	はがき用紙(前トラクタ)
「ESC/P」ランプ30	封筒(単票・カットシートフィーダ)
11	
Н	封筒用紙(前・後トラクタ)100
HEX ダンプ印字148	インタフェース167
J	インタフェース仕様170
	う
JIS ⁻⁹⁰ 第一水準漢字一覧表201	
JIS ⁻⁹⁰ 第二水準漢字一覧表204	「後トラクタ」ランプ30
あ	後連続帳票用紙の置きかた75
	うまく動かないとき136
アフターサービス151	お
<b>L</b> 1	オプションの概要154
異常電流検出60	オンライン状態31
一般用紙	「オンライン \
単票・カットシートフィーダ111	「オンライン」スペッケ31 「オンライン」ランプ31
手差し単票105	
前・後トラクタ98	<i>か</i>
イメージ印字166	カードガイド10
印字位置がページによってズレる144	外観図
印字位置の問題点143	カットシートフィーダ取り付け時 169
印字開始位置(行方向)の微調整92	標準168
印字開始位置について91	 「改行」スイッチ34
印字桁数166	外形寸法167
印字結果の問題点140	「改ページ」スイッチ35
印字速度166	各部のはたらき10
印字中の問題点140	各部の名称9
印字動作166	カット位置に送る58
印字ヘッド10	カットシートフィーダ ( SF940 ) 154
印字ヘッド昇温検出60	カットシートフィーダ使用時の不具合144
印字方式166	カットシートフィーダの取り付け
「印字モード」スイッチ34	プリンタ後部159
印字領域	プリンタ前部155
一般用紙98	カットシートフィーダの取り外し162
一般用紙(単票・カットシートフィー	「カットシートフィーダ」ランプ30
ダ)111	稼動音167
一般用紙(手差し単票)105	紙厚調整の動作タイミング90
宅配伝票(手差し単票)110	
宅配伝票(前トラクタ)104	
タック用紙102	
はがき(単票・カットシートフィーダ)	

き	₹	
	操作パネル	10
機能設定	操作パネルの機能	
変えかた38	_	
種類42	た	
設定を工場出荷値に戻す41	耐用期間	167
「給紙口」スイッチ35	宅配伝票(手差し単票)	110
行間ズレを直す55	宅配伝票(前トラクタ)	104
<i>z</i>	タック用紙(前・後トラクタ)	102
交換	ダブルギャザー	96
文揆 リボンカセット122	単票(カットシートフィーダ)	111
「高速」ランプ31	「単票セットフリー」スイッチ	36
「高複写」スイッチ36	「単票セットフリー」ランプ	30
「高複写」スイック30	単票テーブル	10
同後与」プラグ	単票テーブルのセット	14
ESC/P モード	単票テーブルの取り扱い	15
FM モード	「単票手差し」ランプ	
TWI L   1170	単票用紙がつまったとき	
<b>ਂ</b>	単票用紙吸入時の不具合	137
サブガイド10	単票用紙のセット	
7 / 7 / 1	カットシートフィーダ取り付け時	83
$\boldsymbol{b}$	単票セットフリーオフ時	
「自動紙厚調整」スイッチ36	単票セットフリーオン時	76
「自動紙厚調整」ランプ30	7	
自動検出機能60	-	
重量167	「低騒音」ランプ	
手動紙厚調整ダイヤル37	手差し単票用紙	
仕様166	テスト印字	
使用環境167	「手前排出」スイッチ	
使用上のお願い7	「手前排出」ランプ	
消費電力167	電源コードの接続	
使用方法について8	電源コネクタ	
初期状態	電源仕様	
ESC/P モード176	電源スイッチ	
FM モード175	電源投入時の不具合	
र	電源について	
	「電源」ランプ	
スイッチ32	電源を入れる	
スタッカ容量166	電源を切る	
t	点のりとじ	96
_	<b>E</b>	
清掃のしかた149	特長	1
設置する12	とじ穴の開けかた	
設置場所について7	ドット径	
線のりとじ96	ドットピッチ	
	T シドレッノ	100

トップカバー10	\$	
トラクタユニット10	用紙厚の調整	87
トラクタユニット154	用紙送り	
トラクタユニット(後側)	用紙ガイド	
取り付けかた27	「用紙カット」スイッチ	
取り外しかた26	「用紙吸入 / 排出」スイッチ	
トラクタユニット(前側)	用紙吸入量の調整	
取り付けかた25	「用紙切れ」ランプ	
取り外しかた24	用紙サイズ	00
トラクタユニットの位置を決める23	一般用紙	
は	前・後トラクタ	98
	単票・カットシートフィーダ	
はがき	手差し単票	
単票(カットシートフィーダ)114	タック用紙	
手差し単票107	はがき	102
はがき用紙(前連帳)99	手差し単票	107
パソコンとの接続17	単票・カットシートフィーダ	
v	<u> </u>	
	封筒	00
非漢字一覧表194	単票・カットシートフィーダ	114
「微小改行」スイッチ36	手差し単票	
्र ऑ	封筒用紙	
+4.44	用紙づまりのとき	
封筒	後連続帳票用紙	
単票(カットシートフィーダ)114	カットシートフィーダ	
手差し単票108	手差し単票	
封筒用紙100	前連続帳票用紙	
複写能力166	リアスタッカ部	
プラテンロール10 プリンクがミキノ動かない bき	用紙無し検出	
プリンタがうまく動かないとき136	用紙に関するご注意	00
プリンタケーブルコネクタ10	単票セットフリーオン時	79
プレプリント用紙を使用するとき115	用紙について	
フロントカットシートフィーダ	「用紙抜取」ランプ	
コネクタ10	用紙の形状	
^	用紙のセット	
ヘビーデューティ検出60	単票用紙(カットシートフィーダ取り	٥_
<b>ベレー</b>	付け時)	83
<i>ま</i>	単票用紙(単票セットフリーオフ時)	
「前トラクタ」ランプ30	単票用紙(単票セットフリーオン時)	
前連続帳票用紙の置きかた68	連続帳票用紙	
	(後トラクタ給紙の場合)	69
<b>b</b>	連続帳票用紙	20
輸送するとき150	(前トラクタ給紙の場合)	62
輸送用固定材の取り外し13	用紙のとじ方法	
	単票(カットシートフィーダ)	113
	手差し単票	

用紙の取り扱い上のご注意 用紙枚数	119
H紙代数 手差し単票	106
用紙右端位置に関する注意	=
単票セットフリーオン時	79
6	
ラベルの貼付け強度	
ランプ	30
U	
リアカットシートフィーダコネクタ	
リアスタッカ	
リアスタッカの取り付けリアスタッカ部に用紙がつまったとき	
リボン	
リボンカセットの交換	
ロボンカセットホルダ	10

リホンカビットを取り刊ける21
n
連続帳票用紙94
ミシン目の入れ方97
用紙の構成枚数94
用紙の寸法94
用紙のとじかた96
連続帳票用紙がつまったとき124
連帳用紙吸入時の不具合139
連続帳票用紙のセット(後トラクタ給紙
の場合)69
連続帳票用紙のセット(前トラクタ給紙
の場合)62
連続帳票用紙をカット位置に送る58

# 索 引~ソフトウェア編

С	τ
CD-ROM の内容213	〔デバイスオプション〕272 〔デバイスの設定〕284,296
<i>l</i> 1	添付ソフトウェアの機能 212
印刷可能領域 297 印刷の向き 301 印刷品質 304 印刷領域 299 インストール 226 Plug&Play で検出する場合 (Windows 2000) 255 Plug&Play によるインストール (Windows Me) 234 (Windows 95/98) 224	と 動作環境 プリンタドライバ
Windows 2000 のとき	Windows Me のとき
<b>*</b>	^
給紙方法	〔ページ設定〕277 <i>ほ</i>
<	(ポート)
〔グラフィックス〕271	b
	メディア 304
〔詳細〕268, 279, 291 〔詳細設定〕294	\$
〔情報〕267	〔用紙〕269 〔用紙/品質〕290
<b>す</b> 〔スケジュール〕282	用紙サイズ
<del>t</del>	n
〔セキュリティ〕283, 295 〔全般〕267, 281, 293	〔レイアウト〕289

# fit7400 プリンタ 取扱説明書 CA05462-Y875-01 発行日 2001 年 4 月 発行責任 富士通アイソテック株式会社 Printed in Japan

本書の一部または全部を無断で転載しないよう、お願いいたします。 本書は、改善のため予告なし変更することがあります。 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権、その他 の権利、損害については、当社はその責を負いません。

落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

このマニュアルは再生紙を使用しています。